TOSHIBA
Leading Innovation

Televisor LED de 40 pulg. 1080p 60Hz

40L310U

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

TOSHIBA

Contenido

SEGURIDAD INFANTIL 1
Instrucciones importantes de seguridad 2
ADVERTENCIA 2
CUIDADO 3
Introducción 5
Control HDMI®CEC 5
DTS TruSurround™ 5
GameTimer™ 5
Instalación de la base o soporte para montaje en pared 6
Instalación de la base 6
Instalación de un soporte para montaje en pared 8
Componentes del televisor 10
Contenido del paquete 10
Vista frontal 10
Vista lateral 10
Vista posterior 11
Control remoto 12
¿Qué conexión se debe usar? 13
Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite 14
HDMI (óptima) 14
Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio) 15
Video de componentes (mejor) 16
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad) 17
Conexión coaxial (buena calidad) 18
Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) 19
Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray 20
HDMI (óptima) 20
Video de componentes (mejor) 21
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad) 22
Conexión de una consola de videojuegos 23
HDMI (óptima) 23
Video de componentes (mejor) 24
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad) 25
Conexión a una computadora 26
HDMI (óptima) 26
Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio) 27

Conexión de una unidad flash USB 28
Conexión de altavoces externos o barra de sonido 29
Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos 30
Conexión de la alimentación 31
Usando el control remoto 32
- Instalación de las pilas del control remoto 32
- Orientación del control remoto 32
- Programación del botón CH RTN 32

Encendido de su televisor por primera vez 33
Configuración de las entradas de video 34
- Configuración de la toma de entrada de ANTENA/CABLE 34
- Configuración de las tomas de video Y/VIDEO, Pb y Pr 34
- Configuración del rango RGB para las tomas HDMI 35

Funcionamiento básico 36
- Encendido o apagado de su televisor 36
- Selección de la fuente de entrada de video 36
- Introducción a los menús de pantalla 37
- Navegación de los menús 38
- Ajuste del volumen 38
- Selección de un canal 38
- Visualización de la información de canal 39
- Visualización de la información de HDMI 39

Control de dispositivos compatibles con CEC 40
- Activación y desactivación del Control HDMI-CEC 41
- Activación y desactivación del encendido automático del televisor 41
- Activación y desactivación del apagado automático de dispositivo 42
- Activación y desactivación del Control de amplificador 42
- Selección de la salida de audio. 43
- Utilización del control remoto del televisor para controlar dispositivos compatibles con CEC 43
- Utilización del menú del televisor para controlar dispositivos compatibles con CEC . 44

Utilización del reproductor de multimedia 45
- Formatos de archivos de fotos compatibles 45
- Activación y desactivación del encendido automático 45
- Abriendo automáticamente el reproductor de multimedia 46
- Abriendo manualmente el reproductor de multimedia 46
- Visualización de fotos 47
- Visualización de fotos en una presentación 47

Ajuste de la imagen 48
- Ajuste de la imagen del televisor 48
- Ajuste del tamaño de la imagen 50
- Desplazamiento por la imagen TheaterWide™ 51

Ajuste automático de la relación de aspecto 52
Utilización del estirado 4:3 52
Congelamiento de la imagen 53
Ajuste del sonido 53
Ajuste de la configuración del sonido 53
Reproducción de sólo audio del televisor 54
Utilización del explorador de canales 55
Información general del explorador de canales 55
Configuración del explorador de canales 55
Selección de un canal o entrada en el explorador de canales 56
Agregado y supresión de canales y entradas en la lista del historial 57
Cambio de los ajustes de canales 57
Búsqueda automática de canales 57
Agregando canales a la lista de canales manualmente 58
Ocultar canales 59
Configuración de la lista de canales favoritos 59
Sintonización de un canal favorito o una entrada 59
Supresión de un canal favorito o de una entrada 60
Ajuste de los controles de los padres 60
Estableciendo un PIN nuevo 60
Cambio o eliminación del PIN 61
Bloqueo de los programas de televisión y las películas 62
Descarga de información de clasificaciones 63
Desbloqueo temporal de los programas 64
Bloqueo de las entradas de video 64
Bloqueo de canales 65
Configuración de GameTimer™ 65
Bloqueo de los botones de control en el televisor. 66
Usando los subtítulos optativos 67
Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos 67
Selección del modo de subtítulos optativos analógicos 67
Selección del modo de subtítulos optativos con el botón C.CAPTION 68
Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales 68
Ajuste de la configuración de la hora 69
Ajuste del estado de la zona horaria y del horario de verano 69
Ajuste del temporizador de apagado automático 69
Ajuste de la configuración del menú 70
Seleccionar el idioma del menú 70
Etiquetado una fuente de entrada de video 70
Mantenimiento 71
Limpieza del gabinete del televisor 71
Limpieza de la pantalla del televisor 71

Localización y corrección de fallas 71
Visualización de la información sobre el sistema 71
Restablecimiento de los ajustes a los valores de origen 72
Desactivación de la función de apagado automático 72
Video y audio 73
Control remoto 76
Generales 76
Dispositivos compatible con CEC 77
Especificaciones 80
Avisos legales 81
Garantía limitada de un año - Televisores Toshiba 82

TOSHIBA

SEGURIDAD INFANTIL

LA UBICACIÓN ADECUADA DEL TELEVISOR ES IMPORTANTE

LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA DE CONSUMO SE PREOCUPA

- Los fabricantes, minoristas y el resto de la industria electrónica de consumo se comprometen a hacer del entretenimiento en casa algo agradable y seguro.
- Mientras disfruta de su televisor, tenga en cuenta que todos los televisores (nuevos y viejos) deben de estar siempre colocados en bases adecuadas o instalados según las recomendaciones del fabricante. Los televisores que se colocan de forma inadecuada en tocadores, libreros, estantes, escritorios, altavoces, baúles, carros, etc. pueden caerse y causar lesiones.

MEJORE LA SEGURIDAD

- **SIEMPRE** siga las recomendaciones del fabricante para la instalación segura de su televisor.
- **SIEMPRE** lea y siga todas las instrucciones para el uso apropiado de su televisor.
- **NUNCA** deje que los niños se suban o jueguen con el televisor o los muebles en el que éste se encuentra.
- **NUNCA** ubique el televisor sobre muebles que pueden usarse con facilidad como escalones como mueble de cajones.
- **SIEMPRE** instale el televisor en un lugar donde no pueda empujarlo, jalarlo o hacerlo caer.
- **SIEMPRE** encamine los cables de manera que no se tropiece con ellos, o se pueda jalarlos o agarrarlos.

MONTAJE EN PARED O TECHO DE SU TELEVISOR

- Si tiene alguna duda sobre su habilidad para montar de forma segura su televisor **SIEMPRE** contacte su distribuidor acerca de la instalación profesional.
- **SIEMPRE** utilice un montaje que ha sido sugerido por el fabricante del televisor y que tiene una certificación de seguridad por un laboratorio independiente (como UL, CSA, ETL).
- **SIEMPRE** siga todas las instrucciones suministradas por los fabricantes del televisor y del soporte de pared.
- **SIEMPRE** asegúrese de que la pared o el techo donde va a instalar el televisor sea lo adecuado. Algunos soportes de montaje no están diseñados para la instalación en paredes y techos con vigas de acero o construcciones de bloques de hormigón. Si no está seguro, contacte a un instalador profesional.
- Los televisores pueden ser pesados. Se requiere un mínimo de dos personas para la instalación en una pared o en el techo.

COLOCACIÓN DE UN TELEVISOR VIEJO EN UN LUGAR NUEVO EN SU CASA

- Muchos de los nuevos compradores de televisión trasladan sus televisores viejos TRC en una habitación secundaria después de la compra de un televisor de pantalla plana. Se debe tener en cuenta un cuidado especial en la colocación de los televisores viejos TRC.
- **SIEMPRE** coloque su televisor viejo TRC en muebles resistentes y adecuados para su tamaño y peso.
- **NUNCA** coloque su televisor viejo TRC en un tocador donde los niños puedan tener la tentación de utilizar las gavetas para subir.
- **SIEMPRE** asegúrese de que su televisor viejo TRC no se sobresalga del borde del mueble.

CEA
Consumer Electronics Association

Instrucciones importantes de seguridad

CUIDADO

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

NO ABRIR

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR DEL DISPOSITIVO. LAS REPARACIONES DEBEN REALIZARSE POR PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

La figura de relámpago que termina en punta de flecha y se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento en el interior del producto que podría tener potencia suficiente para constituir riesgo de choque eléctrico para las personas.

El signo de admiración que se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que se incluye con el dispositivo.

1 Lea estas instrucciones.

2 Conserve estas instrucciones.

3 Preste atención a todas las advertencias.

4 Siga todas las instrucciones.

5 No utilice este aparato cerca del agua.

6 Limpie únicamente con un paño seco.

7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.

8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.

9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.

11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.

12 Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y el aparato para evitar lesionarse si el conjunto se da vuelta.

S3125A

13 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.

14 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.

15 El *tomacorriente de pared* es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer fácilmente accesible.

16 Las pilas del control remoto no deben ser expuestas al calor excesivo tales como la luz del sol, el fuego, etc.

17 Este aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el aparato.

18 Su televiso tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared o la base del televisor a la parte posterior de su televisor, **el soporte o la base se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si usted no utiliza los cuatro orificios de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared o base para televisor para cualquieras de las instrucciones de montaje.

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta ni exponga el dispositivo a la lluvia o la humedad. En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario. Para realizar reparaciones acuda a técnicos de servicio calificado.

Rayos

Para protección adicional del receptor del dispositivo durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin supervisión o sin usar por largos periodos de tiempo, desconéctelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto ayudará a evitar daños a su dispositivo y lesiones personales debidos a rayos o sobretensiones en las líneas de alimentación.

Líneas de alto voltaje

Un sistema de antena externa no debe ubicarse en las inmediaciones de líneas de corriente u otros circuitos de luz eléctrica o de energía, o donde pueda caer sobre dichos circuitos o líneas de corriente. Al instalar un sistema de antena externa, se debe tener cuidado extremo para no tocar los circuitos o líneas de alto voltaje ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

Manejo del panel LCD

- La pantalla de su televisor está hecha de vidrio. No deje caer su televisor ni golpee, sacuda o aplique presión fuerte al panel LCD. Si la pantalla se quiebra, tenga cuidado al recoger el vidrio quebrado.
- Si se quiebra el panel LCD, asegúrese de no tocar el líquido dentro del panel. Esto podría causar inflamación de la piel.
- Si el líquido entra en su boca, haga gárgaras inmediatamente, enjuague y consulte con su doctor. También, si el líquido entra en sus ojos o toca su piel, consulte con su doctor después de enjuagarse por lo menos por 15 minutos o más con agua limpia.

Piezas de repuesto

Cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las substituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones personales u otros peligros.

Verificación de seguridad

Después de completar la revisión o reparación de este dispositivo, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad rutinarias para determinar que el televisor se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

Fuente de alimentación

Su televisor debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su casa, consulte un electricista o a la compañía local de energía.

Reparación

Estas instrucciones de servicio son para uso del personal de servicio calificado solamente. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no realice ningún tipo de servicio excepto lo indicado en las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo.

CUIDADO

Daños que requieren reparación

Desconecte este televisor del tomacorriente y encomiende su reparación a personal calificado bajo las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o expuesto.
- Si se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su televisor.
- Si el televisor ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
- Si su televisor no funciona normalmente aún siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles que se describen en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y frecuentemente requerirá trabajo intensivo de un técnico calificado para restaurar la operación normal del televisor.
- Si su televisor se ha caído o dañado de cualquier forma.
- Cuando su televisor exhiba un cambio significativo en el rendimiento.

Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable están conectados al televisor, asegúrese de que la antena o el sistema de cable están conectados a tierra, para proveer una protección contra sobre voltajes y la acumulación de cargas estáticas. Artículo 810 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA No. 70, proporciona información con respecto a la conexión correcta a tierra del poste y la estructura de soporte, la conexión a tierra del alambre principal de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos de tierra y los requisitos de los electrodos de conexión a tierra.

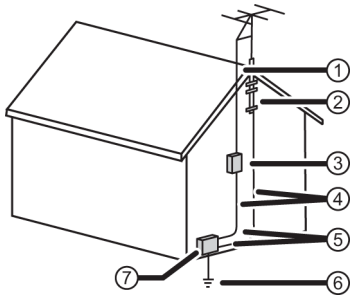

1. Cable conductor de entrada de antena
2. Abrazadera de tierra
3. Unidad de descarga de antena
4. Conductores de conexión a tierra
5. Abrazaderas de tierra
6. Sistemas de electrodos de tierra para el servicio de alimentación eléctrica
7. Dispositivo de servicio eléctrico

Nota para el instalador del sistema CATV

Artículo 820 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA No. 40 provee pautas para una conexión correcta a tierra. Específicamente, expresa que la conexión a tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cerca al punto de entrada del cable como sea práctico.

Condensación

La humedad se formará en el televisor si se lo mueve de un ambiente fresco a uno cálido o si la temperatura del salón sube repentinamente. Cuando esto sucede, el rendimiento del televisor se verá afectado. Para prevenir esto, deje el televisor en su nuevo ambiente sin usarlo cerca de una hora antes de encenderlo o asegúrese de que la temperatura ambiente suba gradualmente.

La condensación también se puede formar durante el verano si el televisor se expone a la brisa de un aire acondicionado. En esos casos, cambie la ubicación del televisor.

Advertencia sobre teléfonos celulares

Para evitar interferencia con la imagen y el sonido de su televisor, problemas de funcionamiento o incluso de daños, mantenga sus teléfonos inalámbricos y celulares alejados del televisor.

Instrucciones de fin de vida útil

Su televisor podría tener materiales que son regulados por razones ambientales. Su televisor contiene también materiales que pueden ser reciclados y reutilizados. Para ayudar a proteger el medio ambiente, contacte las autoridades locales para obtener información sobre el desecho o reciclaje, y sobre la búsqueda de una planta de reciclaje en su área antes de deshacerse de su televisor.

Píxeles inactivos

El panel de LCD contiene casi 3 millones de transistores de película fina, que proporcionan una calidad de video excepcionalmente nítida. Ocasionalmente unos cuantos píxeles inactivos pueden aparecer en la pantalla como un punto fijo de color azul, verde o rojo. Estos píxeles inactivos no afectan adversamente el rendimiento de su televisor, y no se consideran defectos.

Televisor LED Toshiba de 40 pulg. 1080p 60 Hz

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Toshiba. Su 40L310U representa el más moderno diseño de televisores LED y está diseñado para brindar un desempeño fiable y sin problemas.

Control HDMI®CEC

¡Disfrute de los beneficios de tener productos compatibles HDMI CEC Plug and Play! ¡No necesita instalación! La tecnología CEC permite que diferentes dispositivos se descubran y se comuniquen mutuamente. (Refiérase a la página 40 para obtener instrucciones sobre cómo usar el Control HDMI® CEC.)

DTS TruSurround™

El sonido DTS TruSurround ofrece un sonido claro, nítido y natural a la vez que proporciona bajos profundos envolventes.

GameTimer™

Utilice el GameTimer™ para configurar un límite de tiempo para jugar un videojuego (de 30 a 120 minutos). Al terminarse GameTimer su televisor cierra la fuente de entrada del dispositivo de videojuego.

Instalación de la base o soporte para montaje en pared

- Si desea colocar el televisor sobre una mesa o en un centro de entretenimiento, vaya a Instalación de la base.
- Si desea monta el televisor en la pared, vaya a Instalación de un soporte para montaje en pared.

Notas

- Si piensa montar en pared su televisor, no ensamble la base.
- Guarde la base y sus tornillos en caso de que decida usar la base en un futuro.

Instalación de la base

1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

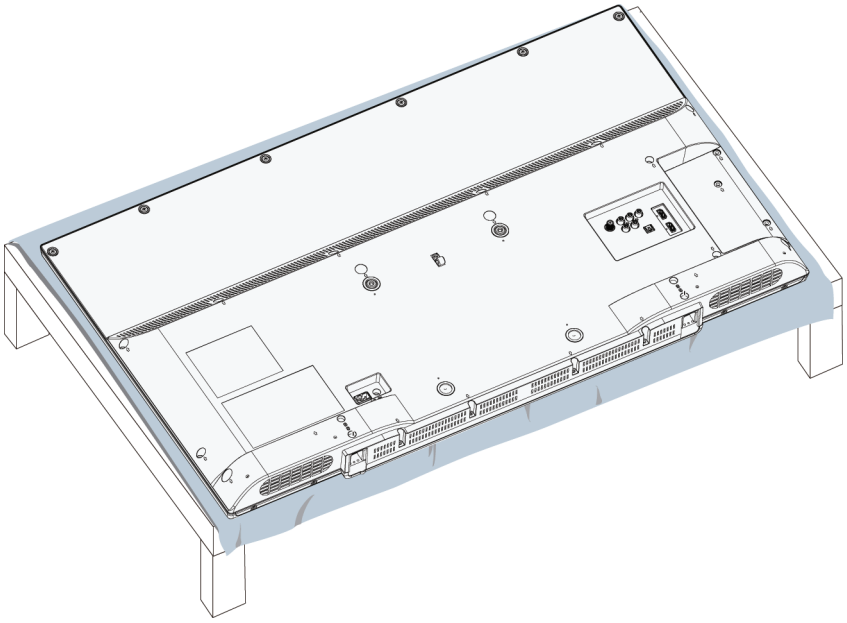

2 Deslice la base del televisor por encima de las patas de la base. Asegúrese de que las partes largas de la base del televisor y las patas de la base apunten en la misma dirección.

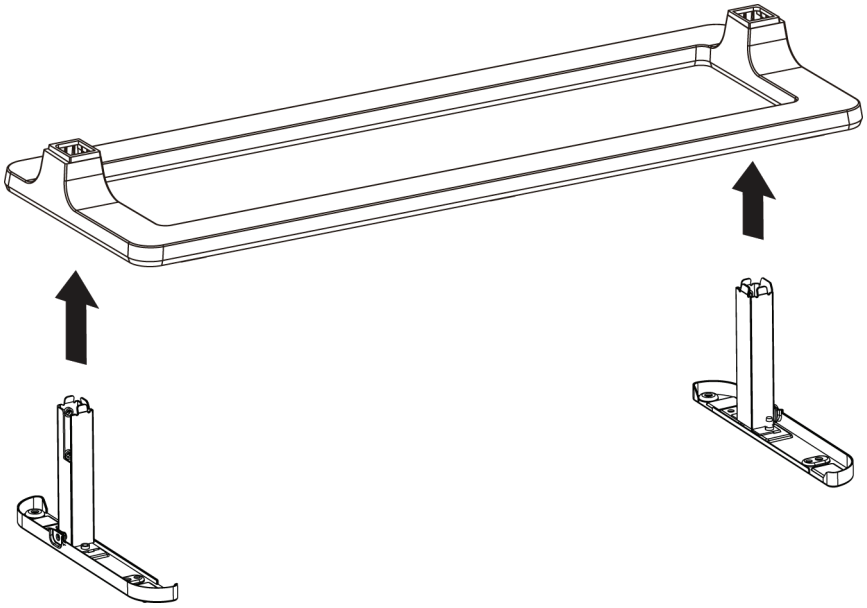

3 Fije la base del televisor a las patas de la base usando dos de los tornillos cortos suministrados por pata de la base.

Tipo de tornillo	Longitud del tornillo	Número de tornillos
M4	8 mm	4

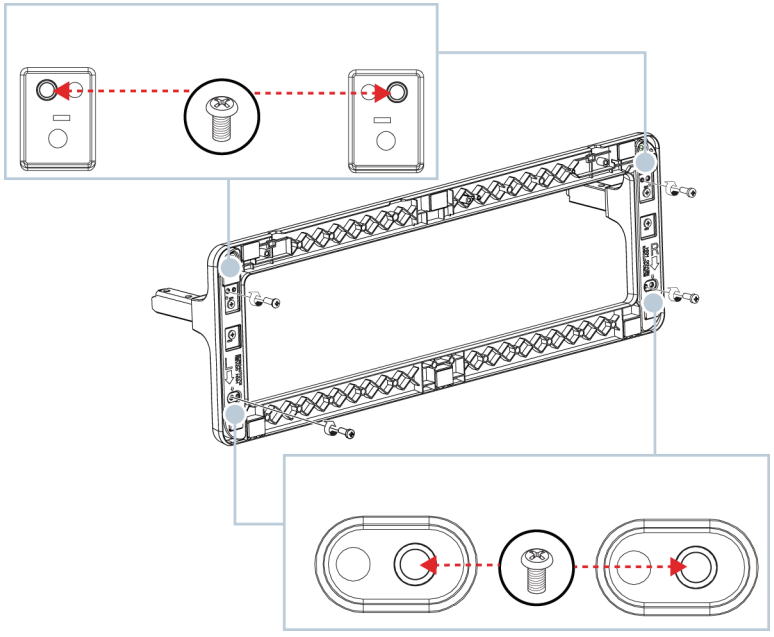

4 Fije las patas de la base a la parte posterior del televisor usando dos tornillos largos suministrados por pata de la base.

Tipo de tornillo	Longitud del tornillo	Número de tornillos
M4	12 mm	4

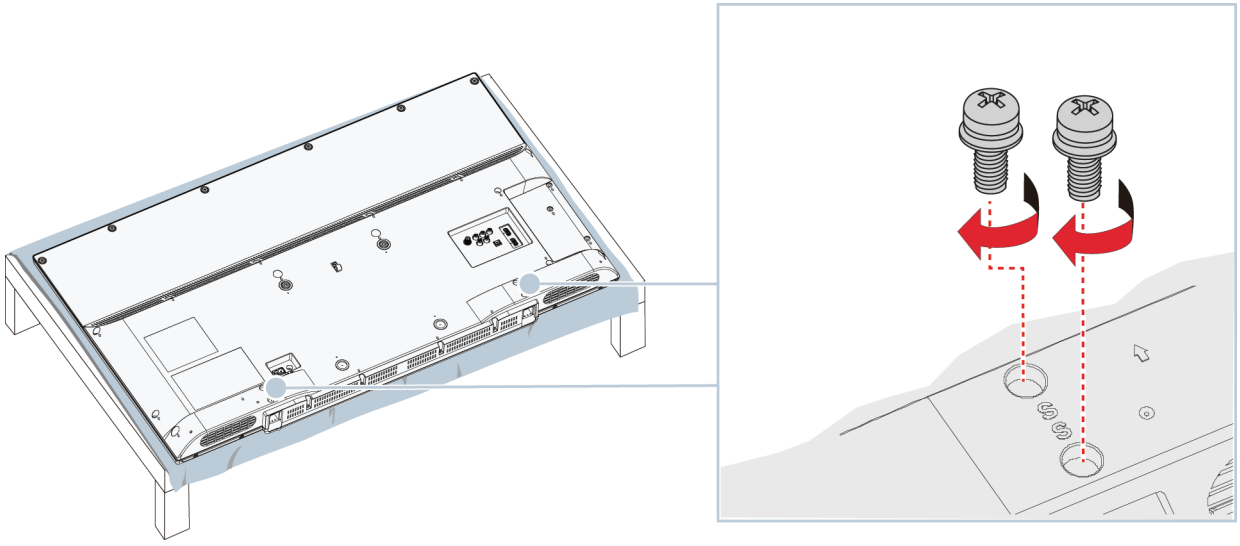

Instalación de un soporte para montaje en pared

Advertencia

- Su televiso tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, **el soporte se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si usted no utiliza los cuatro orificios de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje.
- Este televisor está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL con capacidad de peso y carga adecuada. (Refiérase a la sección Misceláneas en la página 81.)

1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

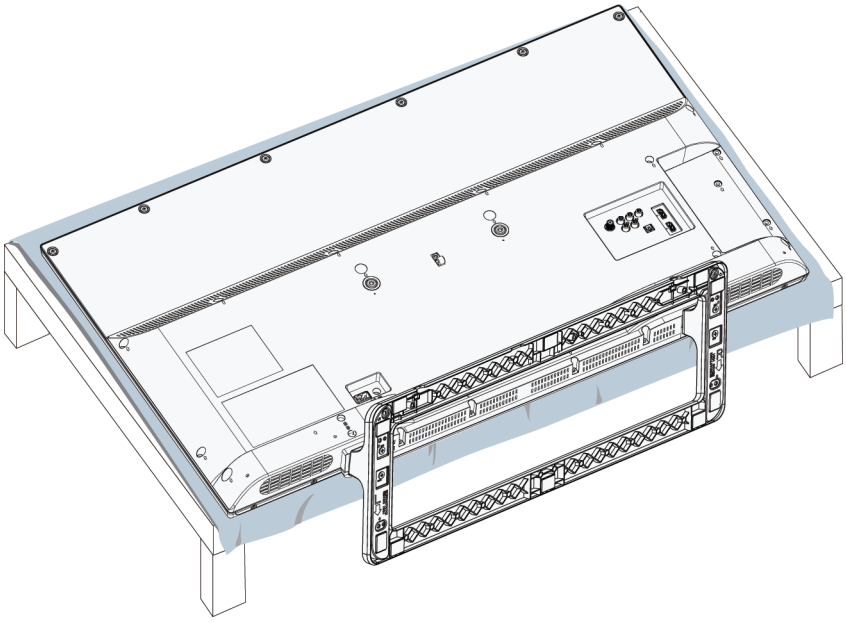

2 Si la base está instalada, retire los cuatro tornillos que fijan las patas de la base al televisor y extraiga la base.

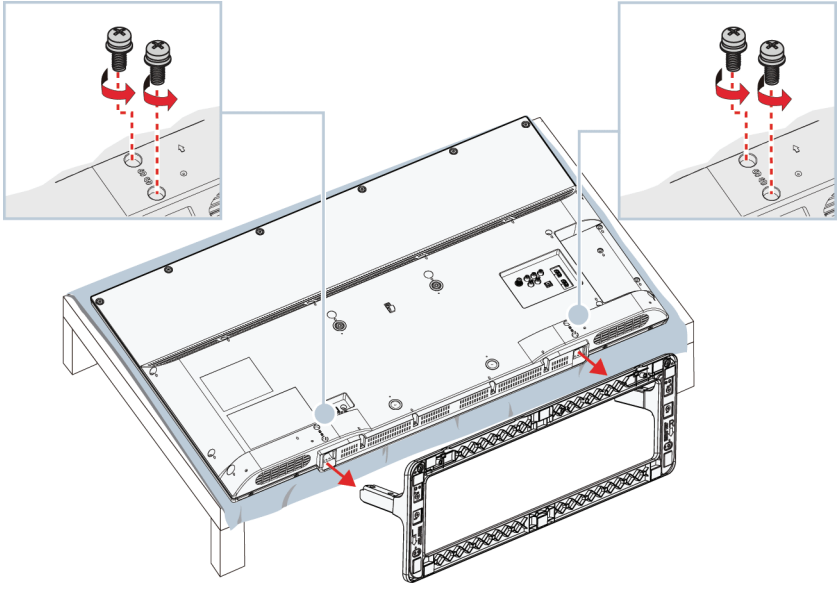

3 Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información sobre los tornillos que usar y de cómo colgar correctamente su televisor.

Notas

- La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.
- Para los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor use los tornillos M6.

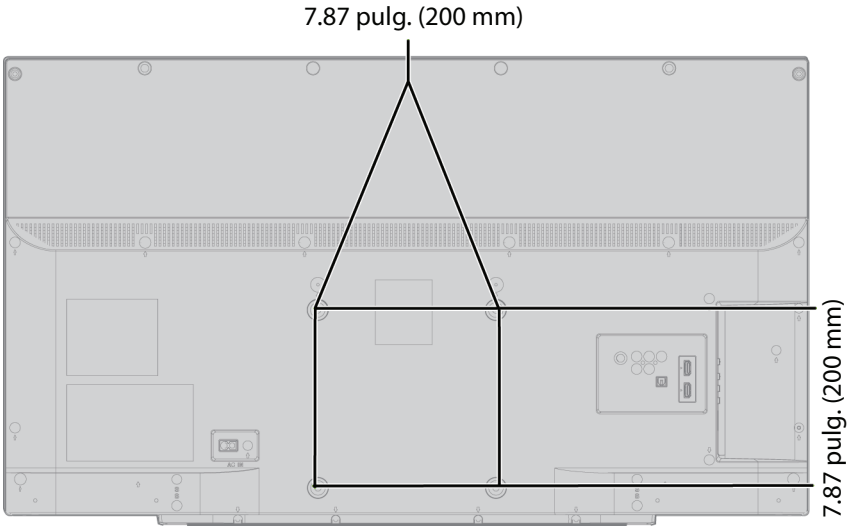

Componentes del televisor

Esta sección contiene información sobre:

- Contenido del paquete
- Vista frontal
- Vista lateral
- Vista posterior
- Control remoto

Contenido del paquete

- Televisor LED de 40 pulg.
- Control remoto y pilas (2 AAA)
- Base para televisor
- Bases para televisor (2) y 8 tornillos
- Cable de alimentación
- *Guía de instalación rápida*
- *Información importante*

Vista frontal

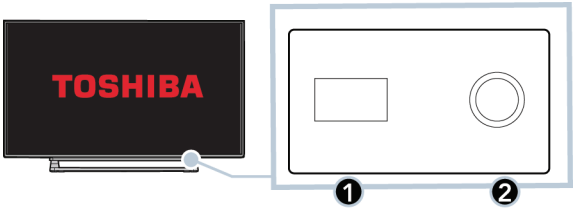

N.°	Elemento	Descripción
1	Sensor del control remoto	Recibe las señales del control remoto. No se debe obstruir.
2	Indicador de encendido	Se apaga cuando su televisor está encendido. Se ilumina color rojo cuando su televisor se encuentra apagado (modo de suspensión).

Vista lateral

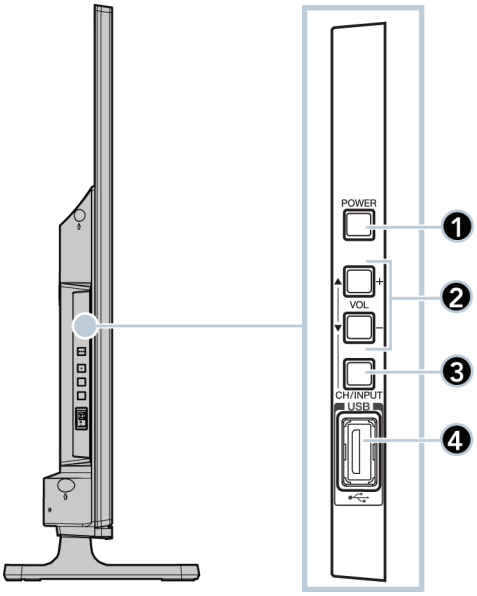

N.°	Elemento	Descripción
1	ENCENDIDO	Permite encender o apagar su televisor (modo de suspensión). **Advertencia:** cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el cable de alimentación.
2	▲/+ y ▼/–	**Modo de volumen**: presione para ajustar el volumen. **Modo de canal**: presione para cambiar de canal. **Modo de entrada**: presione para seleccionar la fuente de entrada de video.
3	CANAL/ENTRADA	Presione para seleccionar el volumen, canal o modo de entrada y presione ▲/+ o ▼/– para ajustar el volumen, cambiar de canal o para seleccionar la fuente de entrada de video.
4	USB	Conecte una unidad flash USB a esta toma para ver archivos compatibles con imágenes JPEG. Para obtener más información, refiérase a la sección Conexión de una unidad flash USB en la página 28 y Utilización del reproductor de multimedia en la página 45.

Vista posterior

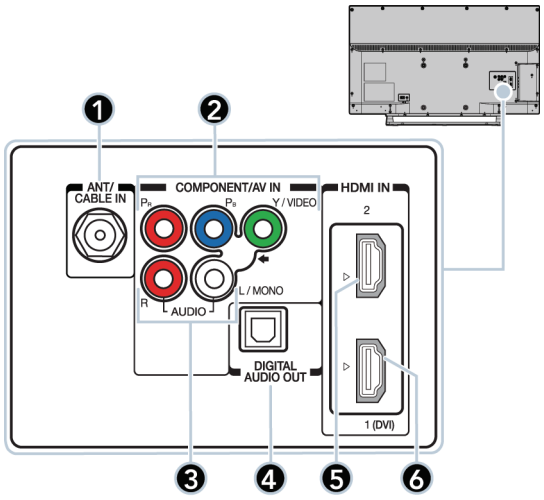

N.°	Elemento	Descripción
1	ENTRADA DE ANTENA/CABLE	Conecte su antena o sistema de TV por cable a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección Conexión coaxial (buena calidad) en la página 18 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 19.
2	Y/VIDEO, PB, PR O VIDEO/Y	Las tomas de video de componentes y de AV están compartidas. Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Conecte el video para un dispositivo con video de componentes a las tomas **Y/VIDEO**, **PB**, **PR** . Para obtener más información, refiérase a la sección Video de componentes (mejor) en la página 16, 21 o 24. O Conecte el video para un dispositivo con AV a la toma **Y/VIDEO**. Para obtener más información, refiérase a la sección Conexión AV (video compuesto) (buena calidad) en la página 17, 22 o 25.
3	AUDIO IZQ./MONO y DER.	Conecte el audio para un dispositivo con video de componentes a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección Video de componentes (mejor) en la página 16, 21 o 24. O Conecte el audio para un dispositivo con AV a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección Conexión AV (video compuesto) (buena calidad) en la página 17, 22 o 25.
4	SALIDA DE AUDIO DIGITAL	Conecte una barra de sonido, un sistema de altavoces digital o un sistema de cine en casa a esta toma para escuchar el audio del televisor a través de los altavoces externos. Para obtener más información, vea Conexión de altavoces externos o barra de sonido en la página 29.
5	Entrada de HDMI 2	Conecte un dispositivo HDMI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección HDMI (óptima) en la página 14, 20, 23 o 26.
6	ENTRADA DE HDMI 1 (DVI)	Conecte un dispositivo HDMI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección HDMI (óptima) en la página 14, 20, 23 o 26. O Conecte el video para un dispositivo con DVI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio) en la página 15 o 27.

Control remoto

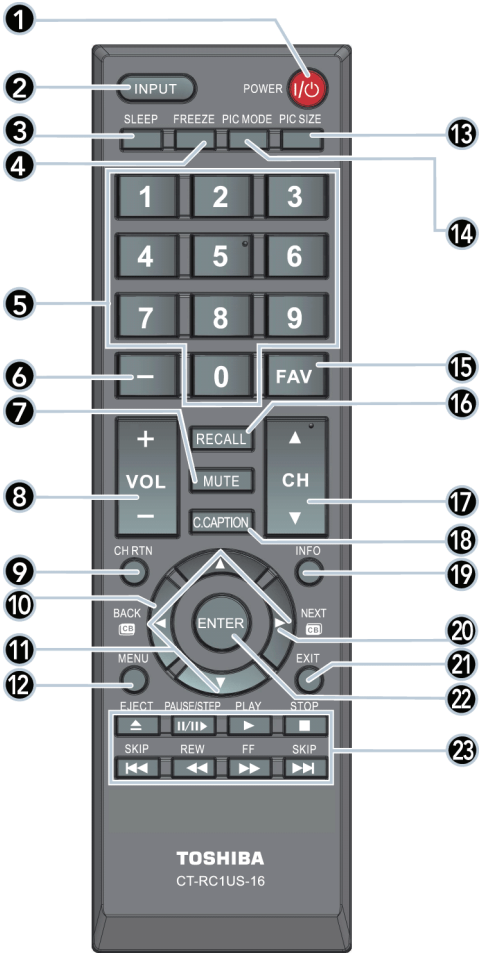

N.°	Botón	Presione para...
1	I/⏻ (encendido)	Para encender o apagar su televisor (modo de suspensión). Al apagarse su televisor, el indicador de encendido se ilumina de color rojo. **Advertencia:** cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Desconectar la corriente, desenchufe el cable de alimentación.
2	ENTRADA	Para abrir la lista de selección de entradas *(Input Selection)*. Presione ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de entrada de video y presione **ENTER** (Entrar). Refiérase a Selección de la fuente de entrada de video en la página 36.
3	APAGADO AUTOMÁTICO	Para ajustar el temporizador de apagado automático. Cada vez que presione este botón, el tiempo de apagado automático se incrementa en 10 minutos. Refiérase a Ajuste del temporizador de apagado automático en la página 69.
4	CONGELAR	Para congelar la imagen. Presione nuevamente para descongelar la imagen. Refiérase a Congelamiento de la imagen en la página 53.
5	Botones numéricos	Para ingresar los números de canales y los PINs.
6	—	Para ingresar el número de un subcanal digital. Refiérase a Selección de un canal en la página 38.
7	SILENCIAR	Para bajar el volumen, silenciar o restaurar el sonido. Refiérase a Ajuste del volumen en la página 38.
8	VOL +/–	Para aumentar o reducir el volumen.
9	REGRESAR AL CANAL ANTERIOR	Para regresar al canal o a la fuente anterior.
10	EXPLORADOR DEL CANAL ANTERIOR	Para abrir el explorador de canales y para sintonizar al canal anterior en el historial de canal. Refiérase a Utilización del explorador de canales en la página 55.
11	▲▼◀▶	**Menús del televisor**: para navegar en los menús de pantalla y cambiar los ajustes. **USB**: para controlar una presentación de fotos.
12	MENÚ	Para abrir el menú de pantalla.
13	TAMAÑO DE LA IMAGEN	Para cambiar la apariencia de la imagen en la pantalla (relación de aspecto). Refiérase a Ajuste del tamaño de la imagen en la página 50.
14	MODO DE IMAGEN	Para seleccionar el modo de imagen. Puede seleccionar **Dynamic** (Dinámico), **Standard** (Estándar), **Movie** (Película), **Game** (Videojuegos) o **PC**. Vea la opción de modo de imagen (**Picture Mode**) en Ajuste de la imagen del televisor en la página 48.
15	FAV	Para mostrar la lista de canales favoritos (*Favorite*). Refiérase a la sección Configuración de la lista de canales favoritos en la página 59 y Sintonización de un canal favorito o una entrada en la página 59.
16	REGRESAR	Para mostrar la información de estado del televisor.
17	CH▲/CH▼	Para cambiar los canales de televisión. Refiérase a Selección de un canal en la página 38.
18	SUBTÍTULOS OPTATIVOS	Para activar y desactivar los subtítulos optativos. Selecciona el idioma (como el Inglés [**English**]) para activar los subtítulos optativos o **Off** para desactivar los subtítulos optativos. Refiérase a Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos en la página 67.
19	INFO	Para mostrar la información de estado del televisor, tal como el número de canal, el nombre del canal (si está disponible) o la fuente de la señal. Refiérase a Visualización de la información de canal en la página 39.
20	EXPLORADOR DEL CANAL SIGUIENTE	Para abrir el explorador de canales y para sintonizar al canal siguiente en el historial de canal. Refiérase a Utilización del explorador de canales en la página 55.
21	SALIR	Para cerrar el menú de pantalla del televisor.
22	ENTRAR	Para confirmar las selecciones o los cambios en los menús de pantalla.
23	Controles de medios	**Control HDMI CEC**: dispositivos compatibles con el control HDMI CEC. Refiérase a Control de dispositivos compatibles con CEC en la página 40. **USB**: para controlar una presentación de fotos. Refiérase a Utilización del reproductor de multimedia en la página 45.

¿Qué conexión se debe usar?

Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para conectar dispositivos a su televisor.

Para obtener la calidad de video óptima, deberá conectar un dispositivo a la mejor conexión disponible.

Use las siguientes tablas para identificar los cables:

Calidad de video	Tipo de conexión y toma	Conector del cable
Óptima (utilícelo si sus dispositivos cuentan con HDMI)	Video y audio HDMI	
Mejor que compuesto o coaxial	Video de componentes (requiere una conexión de audio)	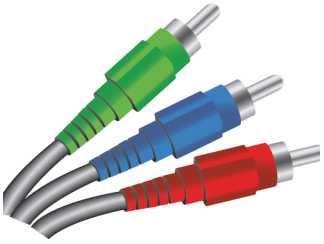
Mejor que coaxial	AV (requiere una conexión de audio)	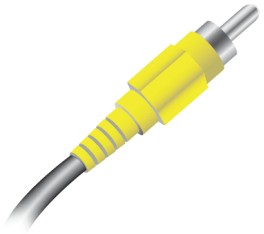
Buena	Video y audio coaxial	

Tipo de conexión y toma	Conectores de cable
Salida óptica de audio digital	
Entrada de audio analógico	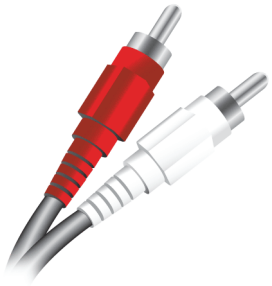

Puede usar la toma entrada [**HDMI IN 1 (DVI)**] de su televisor para conectar un dispositivo con DVI a su televisor. Para obtener más información refiérase a Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio) en la página 15 o 27.

Precauciones

- Revise las tomas para determinar la posición y el tipo antes de hacer las conexiones.
- Las conexiones flojas pueden causar una pobre calidad de audio o de video. Verifique que todas las conexiones estén bien apretadas y seguras.
- El dispositivo de audio/video externo mostrado puede ser diferente a su dispositivo. Si tiene cualquier pregunta, refiérase los documentos que vinieron con su dispositivo.
- Siempre desenchufe el cable de alimentación cuando conecte dispositivos externos.

Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite

Muchos de los decodificadores de cable o receptores de satélite para el televisor tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Para obtener más información, vea ¿Qué conexión se debe usar? en la página 13.

Puede conectar una caja de cable o satélite usando:

- HDMI (óptima)
- Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)
- Video de componentes (mejor)
- Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)
- Conexión coaxial (buena calidad)

HDMI (óptima)

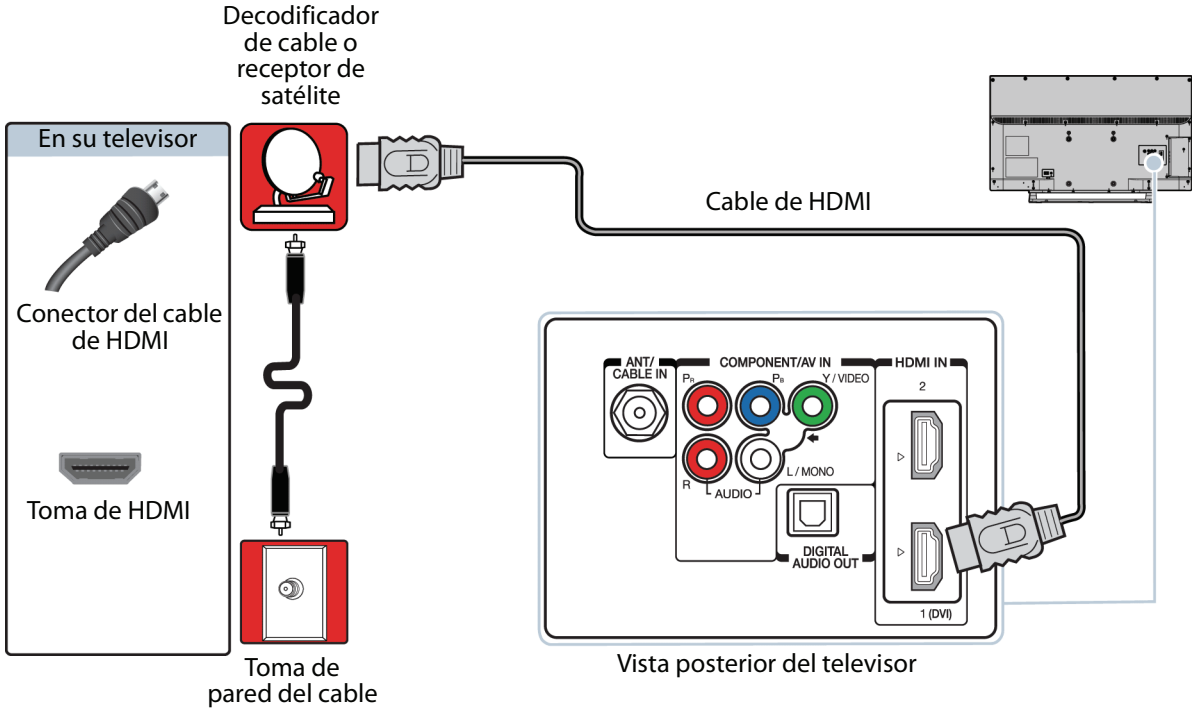

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los dispositivos conectados estén apagados.
2. Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
3. Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de entrada HDMI (**HDMI IN**) en la parte posterior de su televisor y en la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en el decodificador de cable o receptor de satélite.
4. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de selección de entradas (*Input Selection*).
6. Presione ▲ o ▼ para resaltar **HDMI 1** o **HDMI 2** y presione **ENTER** (Entrar).

Nota
Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No necesita usar ningún cable de audio.

Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)

Notas

- Debe usar la toma de entrada **HDMI IN 1 (DVI)** para conectar un decodificador de cable usando DVI.
- Su televisor admite solamente video DVI. Para adicionar sonido para una conexión con DVI, conecte los altavoces externos o barra de sonido a un decodificador de cable o receptor de satélite.

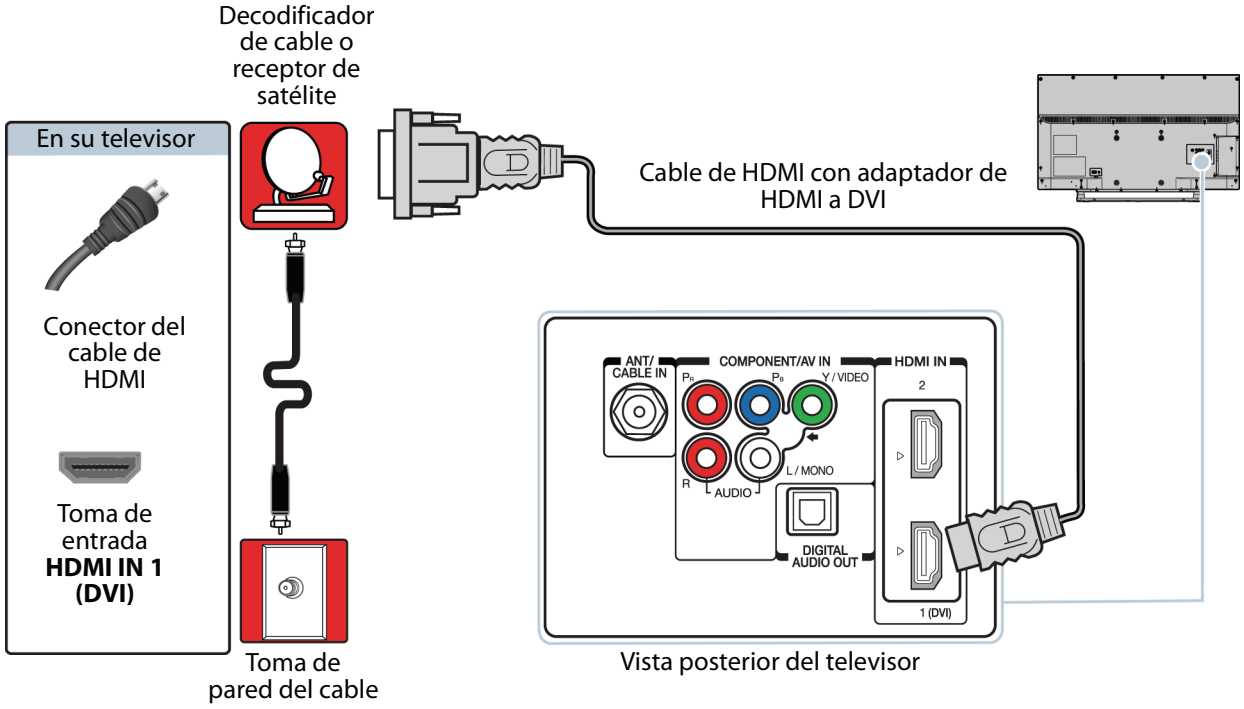

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los dispositivos conectados estén apagados.
2. Conecte el cable entrante de la toma de pared de televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
3. Conecte un adaptador de HDMI a DVI (no incluido) en un extremo de un cable de HDMI (no incluido) y conecte el adaptador a la toma de **SALIDA DE DVI** en el decodificador de cable o receptor de satélite.
4. Conecte el otro extremo del cable a la toma de entrada HDMI 1 [**HDMI IN 1**] **(DVI)** en la parte posterior de su televisor.
5. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
6. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de selección de entradas (*Input Selection*).
7. Presione ▲ o ▼ para resaltar **HDMI 1**, y presione **ENTER** (Entrar).

Video de componentes (mejor)

Nota

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

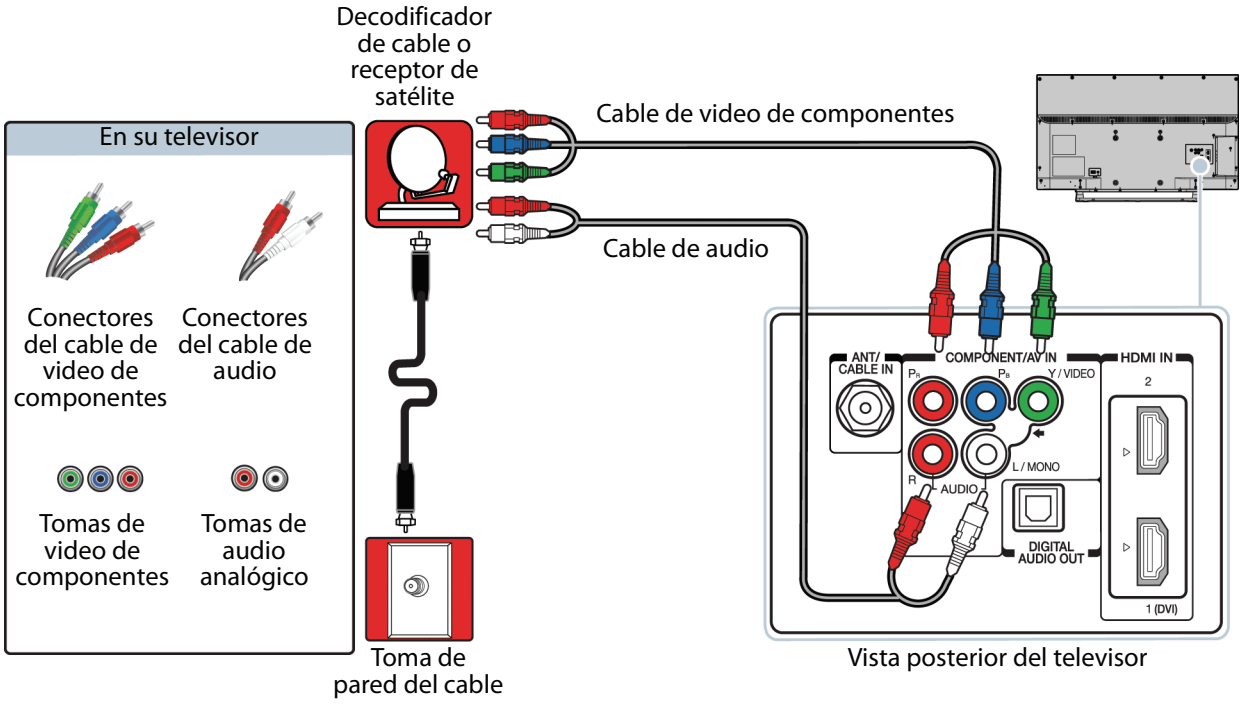

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los dispositivos conectados estén apagados.
2. Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
3. Conecte un cable de video de componentes (no incluido) a las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB** y **PR** en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de video de componentes en el decodificador de cable o receptor de satélite.
4. Conecte un cable de audio (no incluido) a las tomas de audio Izq. y Der. (**AUDIO L** y **R**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de audio en el decodificador de cable o receptor de satélite.

Importante

- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB** y **PR**, (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**AUDIO L** y **R**) con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su decodificador de cable o receptor de satélite lo admite.
- Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de audio izq./der. (**AUDIO L** y**R**), la salida del audio es analógica.

5. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
6. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de selección de entradas (*Input Selection*).
7. Presione ▲ o ▼ para resaltar **ColorStream HD** y presione **ENTER** (Entrar).
8. Configure las tomas de video compartidas. Refiérase a Configuración de las tomas de video Y/VIDEO, Pb y Pr en la página 34.

Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

Notas

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de video **Y/VIDEO**.

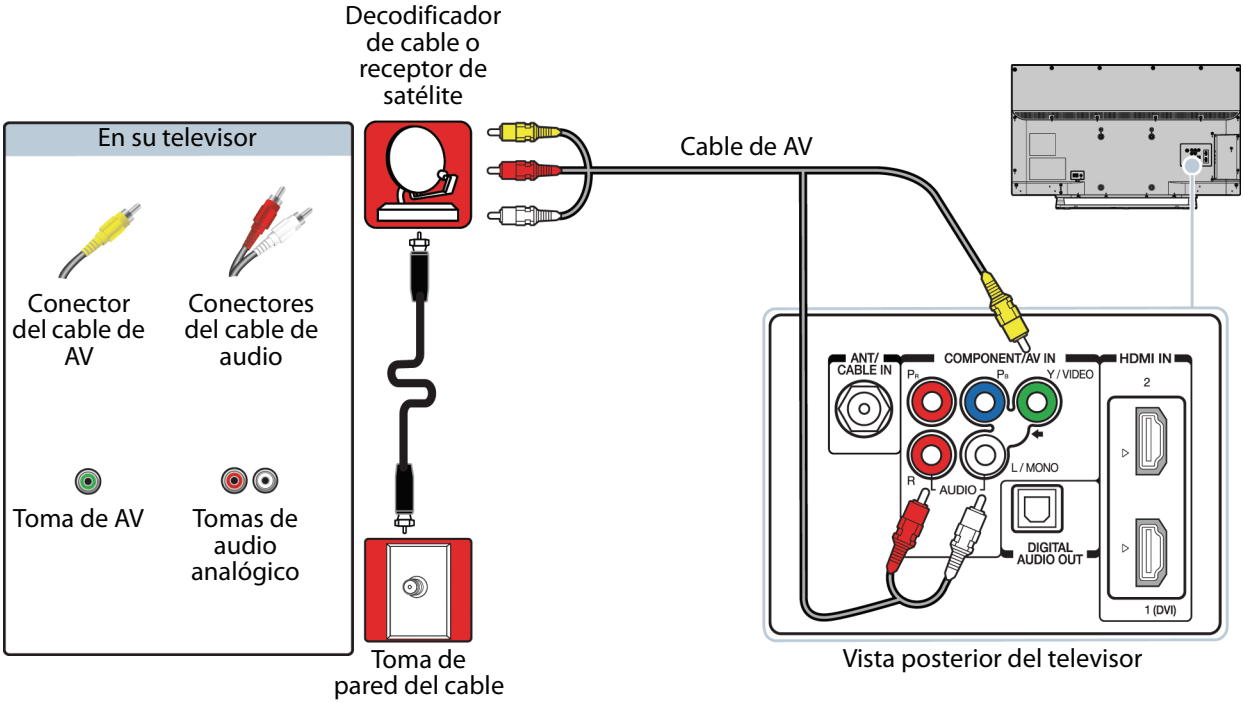

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los dispositivos conectados estén apagados.
2. Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
3. Conecte un cable de AV (no incluido) a la toma de video verde (**Y/VIDEO**) y a las tomas de audio izq. y der. (**AUDIO L** y **R**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de audio de AV en el decodificador de cable o receptor de satélite.

Importante

- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB** y **PR**, (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**AUDIO L** y **R**) con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su decodificador de cable o receptor de satélite lo admite.
- Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de audio izq./der. (**AUDIO L** y**R**), la salida del audio es analógica.

4. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de selección de entradas (*Input Selection*).
6. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Video** y presione **ENTER** (Entrar).
7. Configure las tomas de video compartidas. Refiérase a Configuración de las tomas de video Y/VIDEO, Pb y Pr en la página 34.

Conexión coaxial (buena calidad)

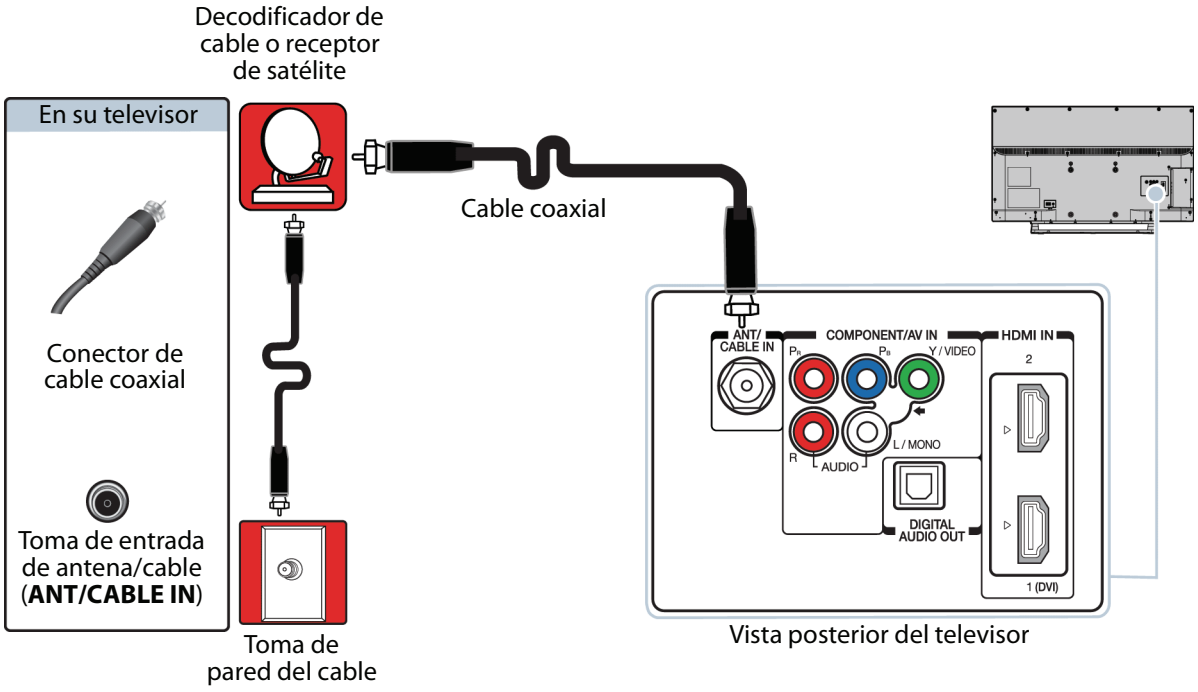

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los dispositivos conectados estén apagados.
2. Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
3. Conecte un cable coaxial (no incluido) a la toma de entrada de antena/TV por cable (**ANT/CABLE IN**) en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida coaxial en el decodificador de cable o receptor de satélite.
4. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de selección de entradas (*Input Selection*).
6. Presione ▲ o ▼ para resaltar **ANT/Cable** y presione **ENTER** (Entrar).
7. Si no puede sintonizar los canales que usted tiene existentes, haga una búsqueda de canales. Refiérase a Búsqueda automática de canales en la página 57.

Notas

- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio.
- No se debe atar el cable coaxial al de alimentación ni a otros cables.

Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)

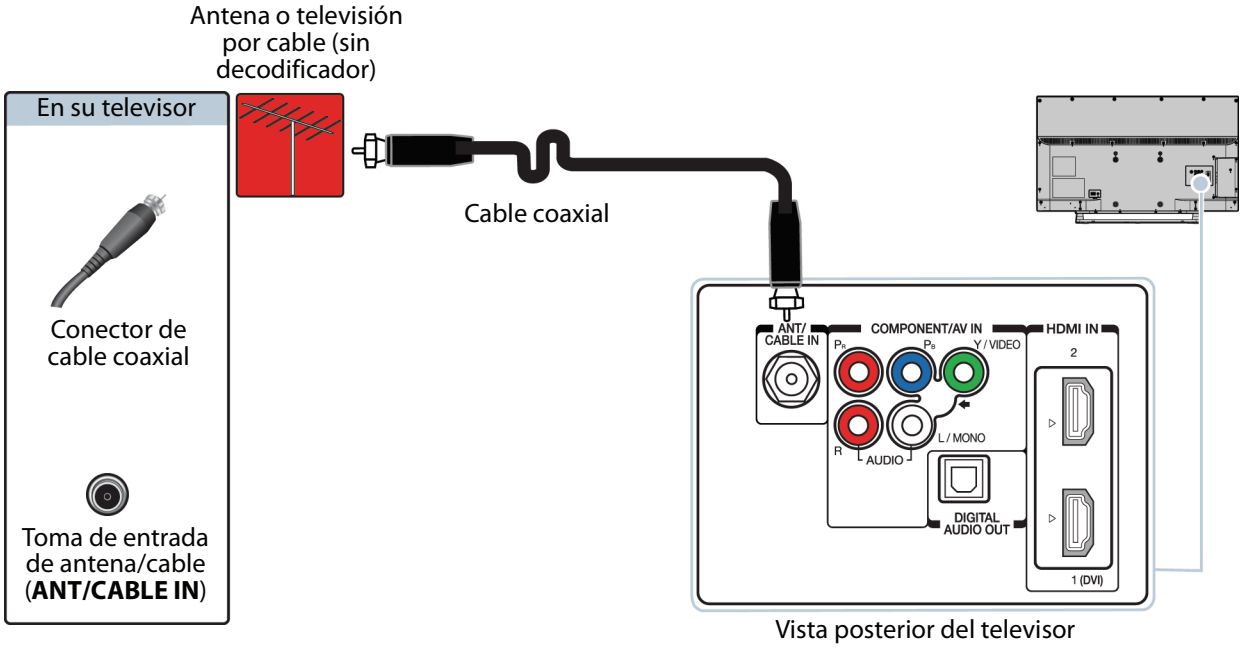

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los dispositivos conectados estén apagados.
2. Conecte un cable coaxial (no incluido) a la toma de entrada de antena/TV por cable (**ANT/CABLE IN**) en la parte posterior de su televisor y a la toma de pared de la antena o TV por cable.
3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
4. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de selección de entradas (*Input Selection*).
5. Presione ▲ o ▼ para resaltar **ANT/Cable** y presione **ENTER** (Entrar).
6. Si no puede sintonizar los canales que usted tiene existentes, haga una búsqueda de canales. Refiérase a Búsqueda automática de canales en la página 57.

Notas

- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio.
- No se debe atar el cable coaxial al de alimentación ni a otros cables.
- Si la antena no está instalada correctamente, póngase en contacto con personal de servicio calificado para corregir el problema.
- Si el nivel de la señal es débil, la imagen puede estar distorsionada. Ajuste la antena o utilice una exterior altamente direccional o una de mesa con un amplificador integrado.
- Si la calidad de la imagen es buena en algunos canales y deficiente en otros, el problema podría ser causado por una señal deficiente o débil proveniente de la televisora o el proveedor de la televisión por cable.
- Si se conecta a la televisión por cable sin decodificador y experimenta una calidad de imagen pobre, puede ser necesario instalar un decodificador para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de televisión por cable para obtener un decodificador o receptor.
- Muchos canales de alta definición (HD) convierten el contenido de definición estándar (SD). La imagen mostrada en su televisor aún se muestra como SD (definición estándar), por lo tanto la calidad de la imagen no será tan clara o nítida como esta hubiese sido si el contenido se hubiese grabado originalmente en HD.

Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray

Muchos de los reproductores de DVD o Blu-ray tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Para obtener más información, vea ¿Qué conexión se debe usar? en la página 13.

Puede conectar un reproductor de DVD o Blu-ray usando:

- HDMI (óptima)
- Video de componentes (mejor)
- Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

HDMI (óptima)

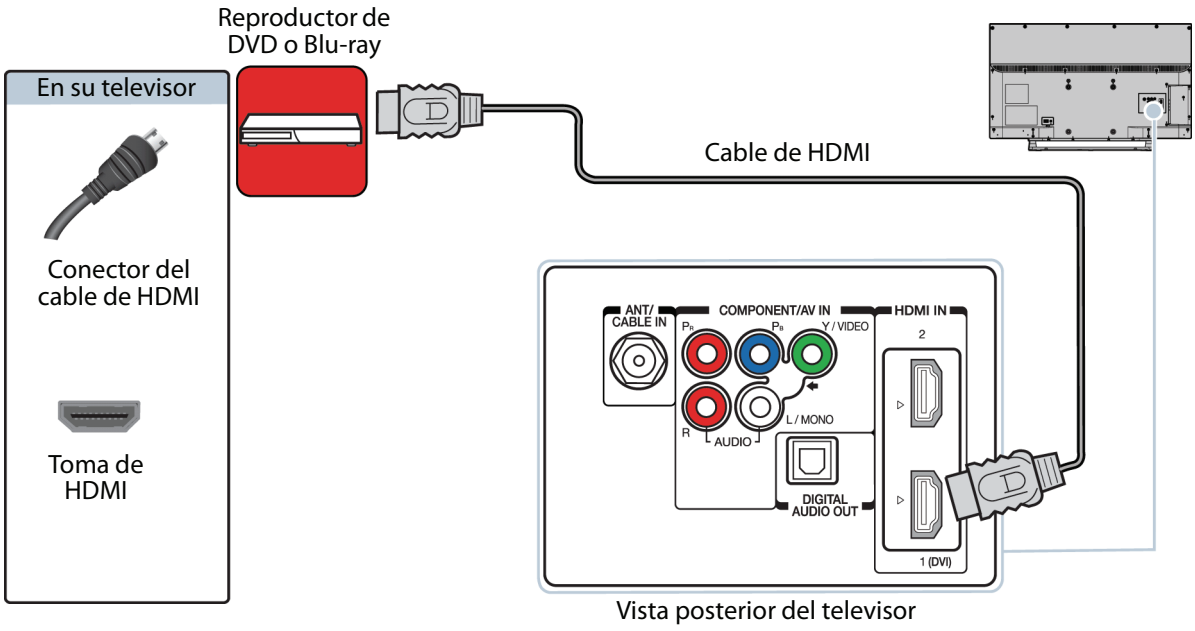

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
2. Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.
3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y el reproductor de DVD o Blu-ray.
4. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de selección de entradas (*Input Selection*).
5. Presione ▲ o ▼ para resaltar **HDMI 1** o **HDMI 2** y presione **ENTER** (Entrar).

Nota

Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No necesita usar ningún cable de audio.

Video de componentes (mejor)

Nota

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

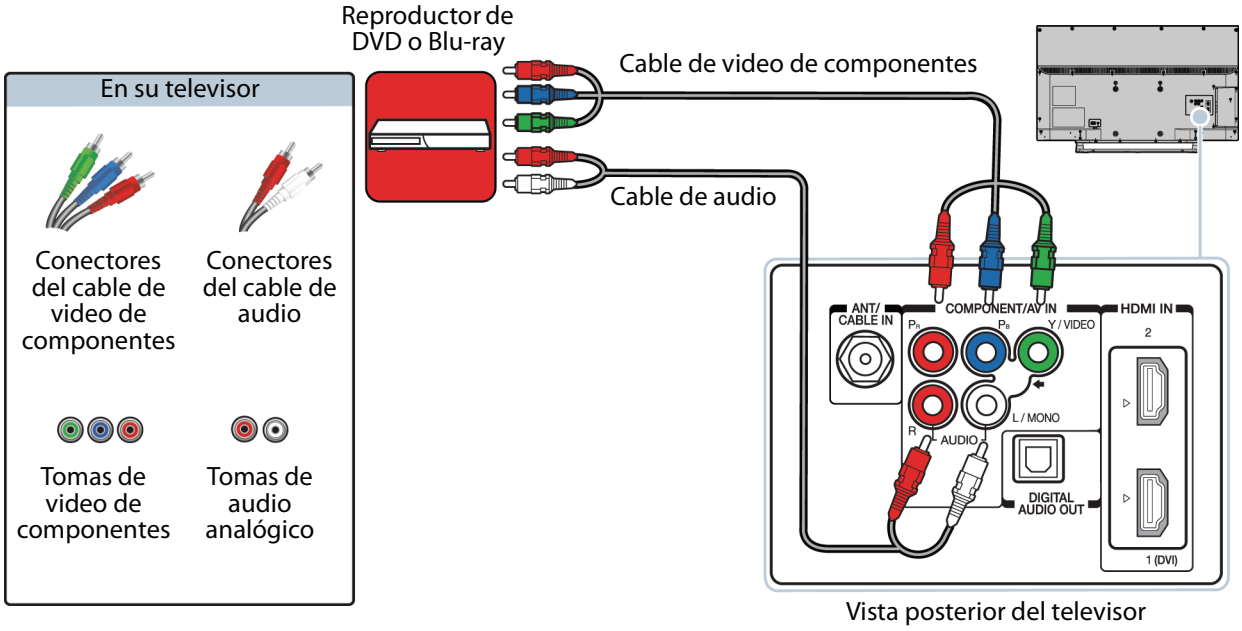

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
2. Conecte un cable de video de componentes (no incluido) a las tomas **Y/VIDEO**, **PB** y **PR** en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de componentes (**COMPONENT OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.
3. Conecte un cable de audio (no incluido) a las tomas de audio izq. y der. (**AUDIO L** y **R**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas salida de audio izq. y der. (**L** y **R AUDIO OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.

Importante

- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB** y **PR**, (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**AUDIO L** y **R**) con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su reproductor de DVD o Blu-ray lo admite.
- Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de **AUDIO** izq./der. (**L** y **R**), la salida del audio es analógica.

4. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y el reproductor de DVD o Blu-ray.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de selección de entradas (*Input Selection*).
6. Presione ▲ o ▼ para resaltar **ColorStream HD** y presione **ENTER** (Entrar).
7. Configure las tomas de video compartidas. Refiérase a Configuración de las tomas de video Y/VIDEO, Pb y Pr en la página 34.

Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

Notas

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de video **Y/VIDEO**.

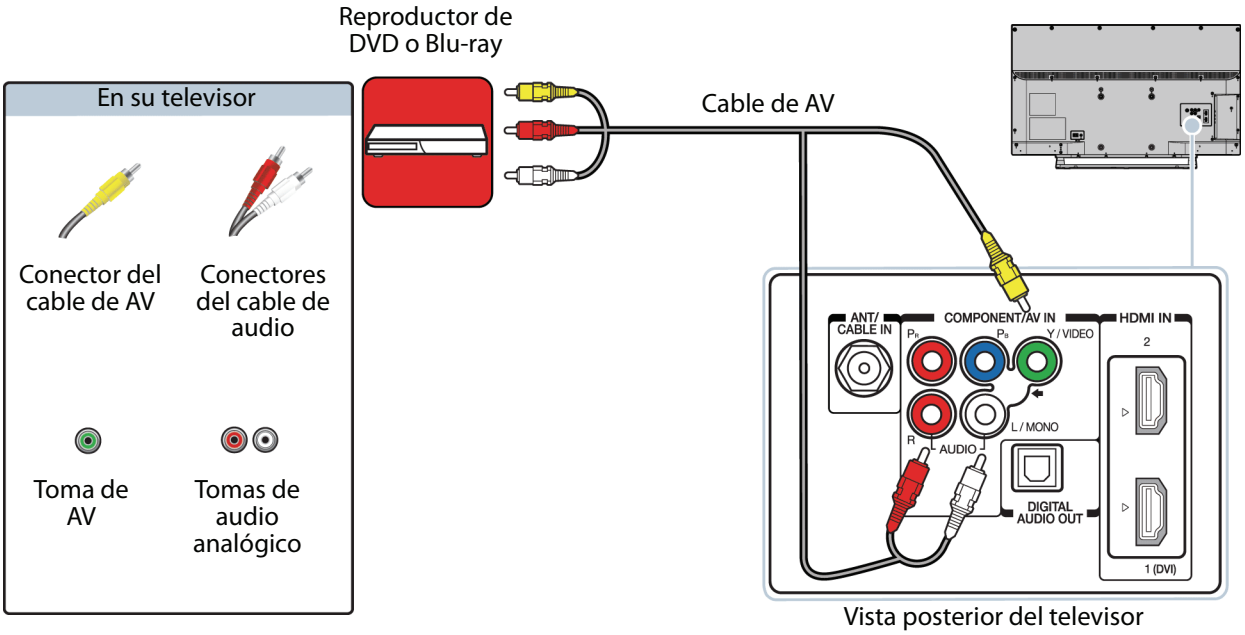

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
2. Conecte un cable de AV (no incluido) a la toma verde **Y/VIDEO** y a las tomas de audio izq. y der. (**AUDIO L** y **R**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de AV (**AV OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.

Importante

- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB** y **PR**, (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**AUDIO L** y **R**) con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su reproductor de DVD o Blu-ray lo admite.
- Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de **AUDIO** izq./der. (**L** y **R**), la salida del audio es analógica.

3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y el reproductor de DVD o Blu-ray.
4. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de selección de entradas (*Input Selection*).
5. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Video** y presione **ENTER** (Entrar).
6. Configure las tomas de video compartidas. Refiérase a Configuración de las tomas de video Y/VIDEO, Pb y Pr en la página 34.

Conexión de una consola de videojuegos

Puede conectar una consola de videojuegos usando:

- HDMI (óptima)
- Video de componentes (mejor)
- Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

HDMI (óptima)

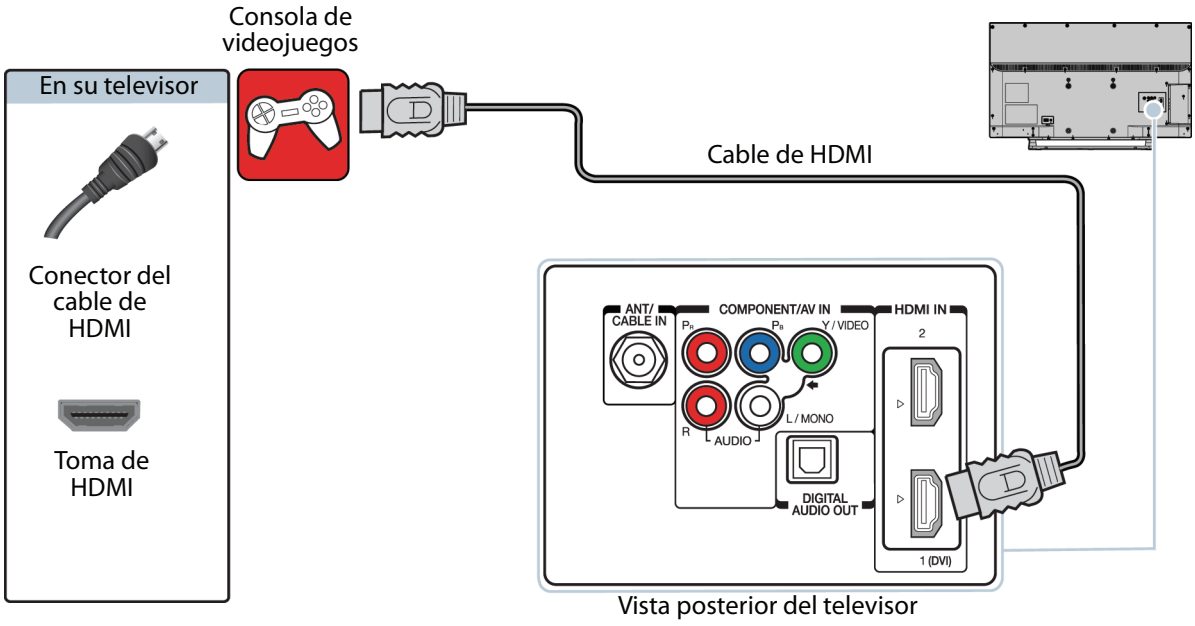

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
2. Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en la consola de videojuegos.
3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
4. Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de selección de entradas (*Input Selection*).
6. Presione ▲ o ▼ para resaltar **HDMI 1** o **HDMI 2** y presione **ENTER** (Entrar).

Nota
Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No necesita usar ningún cable de audio.

Video de componentes (mejor)

Nota

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

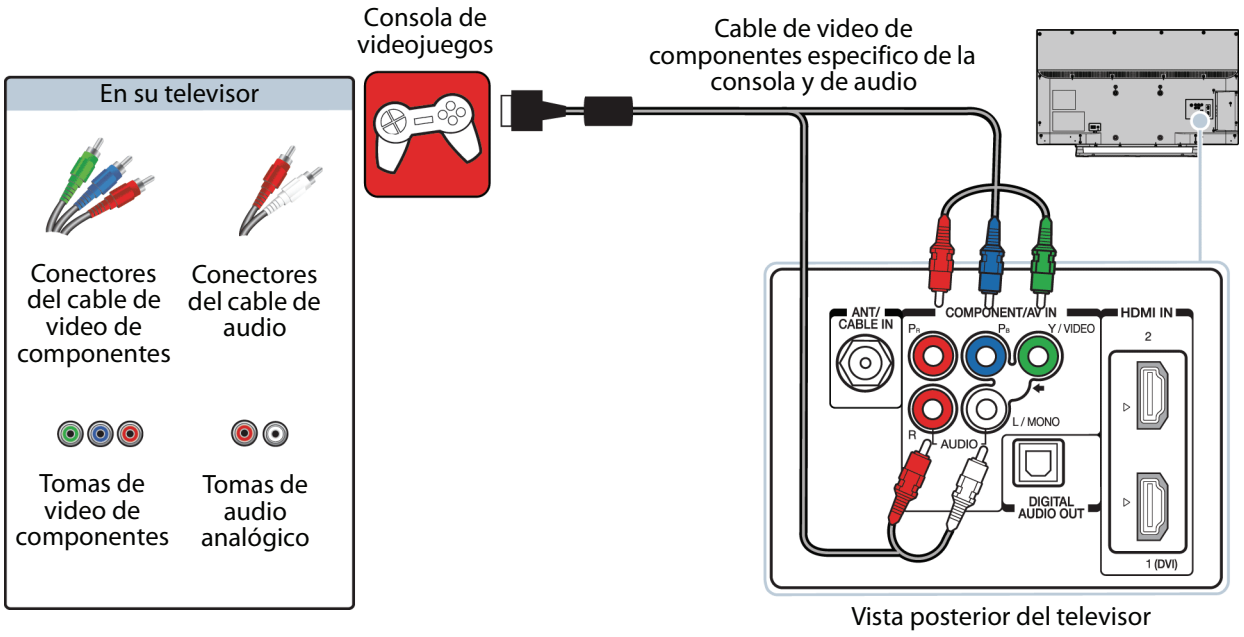

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
2. Conecte los conectores de video y audio en el cable de video de componentes (no incluido) a las tomas de video Y/Video, Pb y Pr (**Y/VIDEO**, **PB** y **PR**) y a las tomas de audio izq. y der. (**AUDIO L** y **R**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de componentes en la consola de videojuegos.

Importante

- Su consola de videojuegos podría necesitar un cable de video de componentes especial. Refiérase a los documentos que vinieron su consola de videojuegos o el sitio web del fabricante.
- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB** y **PR**, (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**AUDIO L** y **R**) con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su consola de videojuegos lo admite.
- Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de **AUDIO** izq./der. (**L** y **R**), la salida del audio es analógica.

3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
4. Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de selección de entradas (*Input Selection*).
6. Presione ▲ o ▼ para resaltar **ColorStream HD** y presione **ENTER** (Entrar).
7. Configure las tomas de video compartidas. Refiérase a Configuración de las tomas de video Y/VIDEO, Pb y Pr en la página 34.

Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

Notas

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de video **Y/VIDEO**.

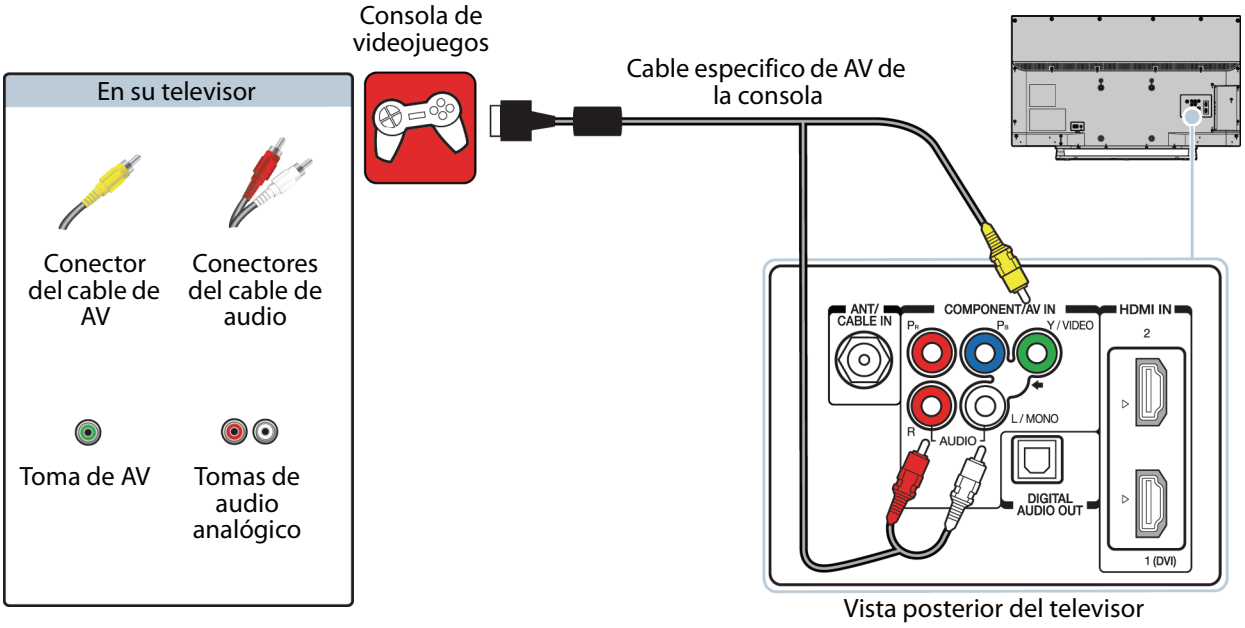

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
2. Conecte los conectores de video y audio en el cable de AV de la consola de videojuegos (no incluido) a las tomas verde **Y/VIDEO** y a las tomas de audio izq. y der. (**AUDIO L** y **R**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas compuestas en la consola de videojuegos.

Importante

- La mayoría de las consolas de videojuegos vienen con un cable especial de AV. Refiérase a los documentos que vinieron su consola de videojuegos o el sitio web del fabricante.
- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB** y **PR**, (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**AUDIO L** y **R**) con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su consola de videojuegos lo admite.
- Cuando conecta el cable de audio usando las tomas de **AUDIO** izq./der. (**L** y **R**), la salida del audio es analógica.

3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
4. Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de selección de entradas (*Input Selection*).
6. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Video** y presione **ENTER** (Entrar).
7. Configure las tomas de video compartidas. Refiérase a Configuración de las tomas de video Y/VIDEO, Pb y Pr en la página 34.

Conexión a una computadora

Puede conectar una computadora usando:

- HDMI (óptima)
- Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)

HDMI (óptima)

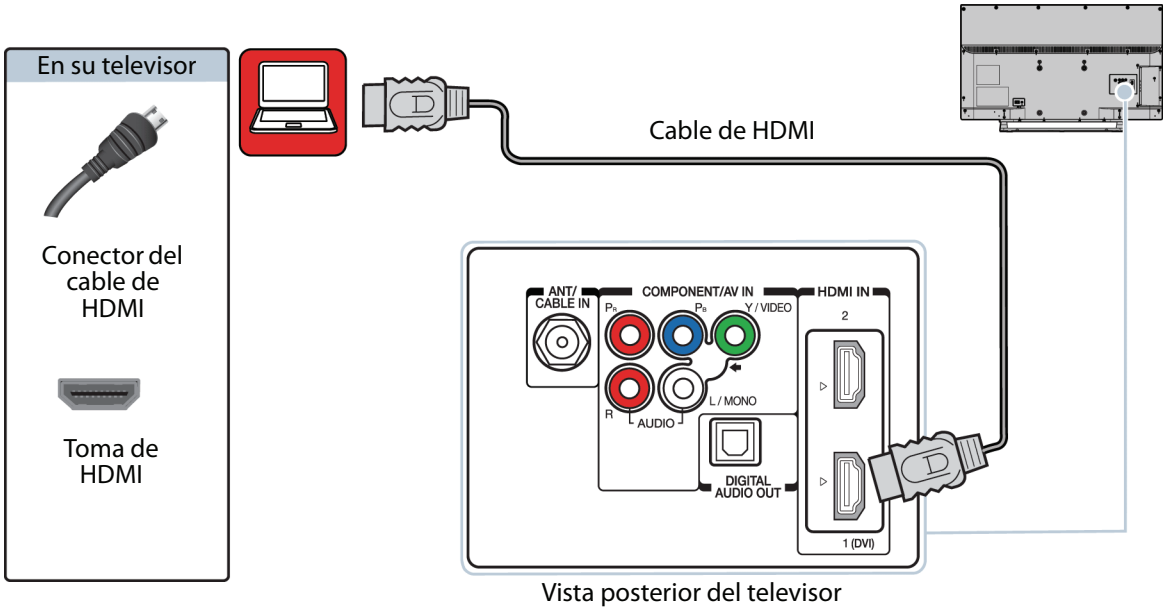

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
2. Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en la computadora.
3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
4. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de selección de entradas (*Input Selection*).
5. Presione ▲ o ▼ para resaltar **HDMI 1** o **HDMI 2** y presione **ENTER** (Entrar).
6. Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.

Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)

Notas

- Debe usar la toma de entrada **HDMI IN 1 (DVI)** para conectar un decodificador de cable usando DVI.
- Su televisor admite solamente video DVI. Para agregar sonido para una conexión con DVI, conecte los altavoces externos o barra de sonido a la computadora.

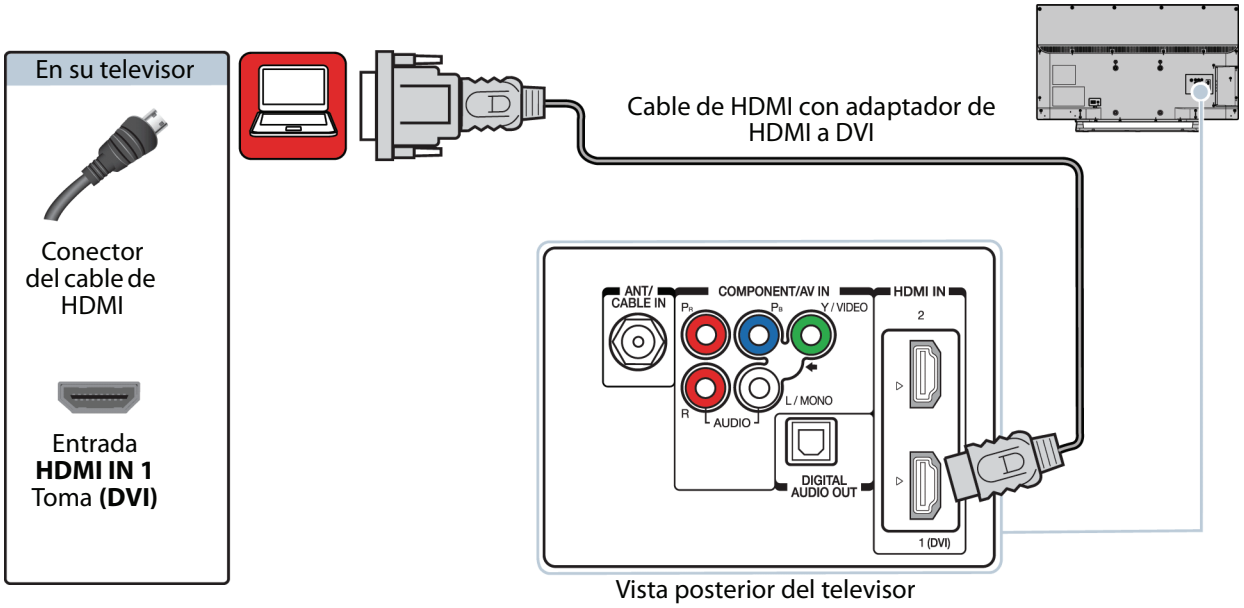

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
2. Conecte un adaptador de HDMI a DVI (no incluido) en un extremo de un cable de HDMI (no incluido) y conecte el adaptador a la toma de salida de DVI (**DVI OUT**) en la computadora.
3. Conecte el otro extremo del cable a la toma **HDMI 1 (DVI)** en la parte posterior de su televisor.
4. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de selección de entradas (*Input Selection*).
6. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **HDMI 1** y presione **ENTER** (Entrar).
7. Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.

Conexión de una unidad flash USB

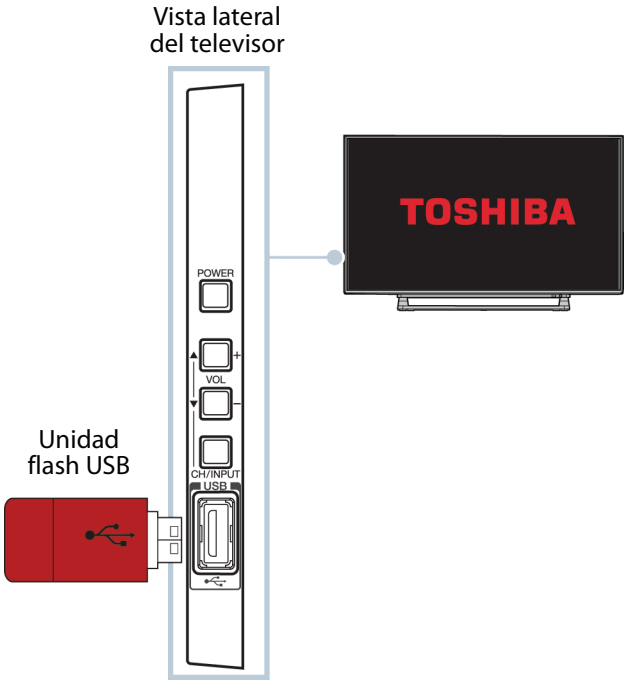

1 Conecte una unidad flash USB al puerto **USB** en la parte lateral de su televisor.

Cuidado

No remueva la unidad flash USB ni apague el televisor mientras se usa la unidad flash USB. Podría perder información o dañar la unidad flash USB.

2 Si su televisor está encendido y el inicio automático (**Auto Start**) está activado (**On**), presione ◄ o ► para seleccionar **Yes** (Sí) en el mensaje que aparece y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú del reproductor multimedia (*Media Player*).

O

Si **Auto Start** está desactivado (**Off**), presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar las opciones (**Options**) y presione **ENTER**. Resalte la configuración de MediaShare (**MediaShare Setup**) y presione **ENTER** (Entrar). Presione ▲ o ▼ para resaltar **Photo** (Fotos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú del reproductor multimedia (*Media Player*).

Para obtener más información, refiérase Activación y desactivación del encendido automático en la página 45.

Nota

Para obtener más información sobre los tipos de archivo compatibles, refiérase a Formatos de archivos de fotos compatibles en la página 45.

Conexión de altavoces externos o barra de sonido

Usted puede conectar los altavoces externos o barra de sonido a la toma de audio digital.

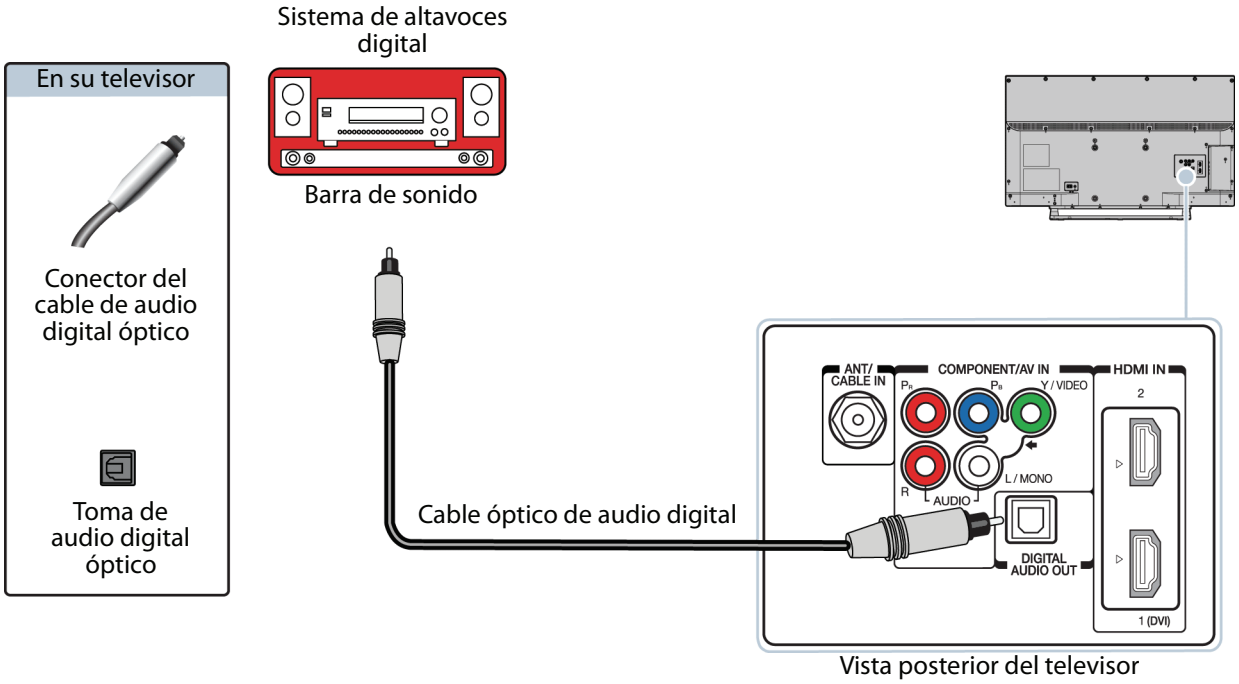

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desenchufado y que el sistema de altavoces externo o la barra de sonido esté apagado.
2. Conecte un cable coaxial de audio digital (no incluido) a la toma de salida digital óptica (**DIGITAL OUTPUT (OPTICAL)**) en la parte posterior de su televisor y a la toma óptica de entrada de audio (**AUDIO IN**) en el sistema de altavoces digital o una barra de sonido.
3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
4. Encienda el sistema de altavoces digital o la barra de sonido, después seleccione la fuente correcta. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el sistema de altavoces digital o la barra de sonido.
5. En el menú de sonido (*Sound*) del televisor, resalte **Digital Audio Format** (Formato de audio digital) y presione **ENTER** (Entrar). Resalte **Audio Format** (Formato de audio) y presione **ENTER**. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **PCM** y presione **ENTER**. Refiérase a la opción **Digital Audio Format** (Formato de audio digital) en Ajuste de la configuración del sonido en la página 53.

Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

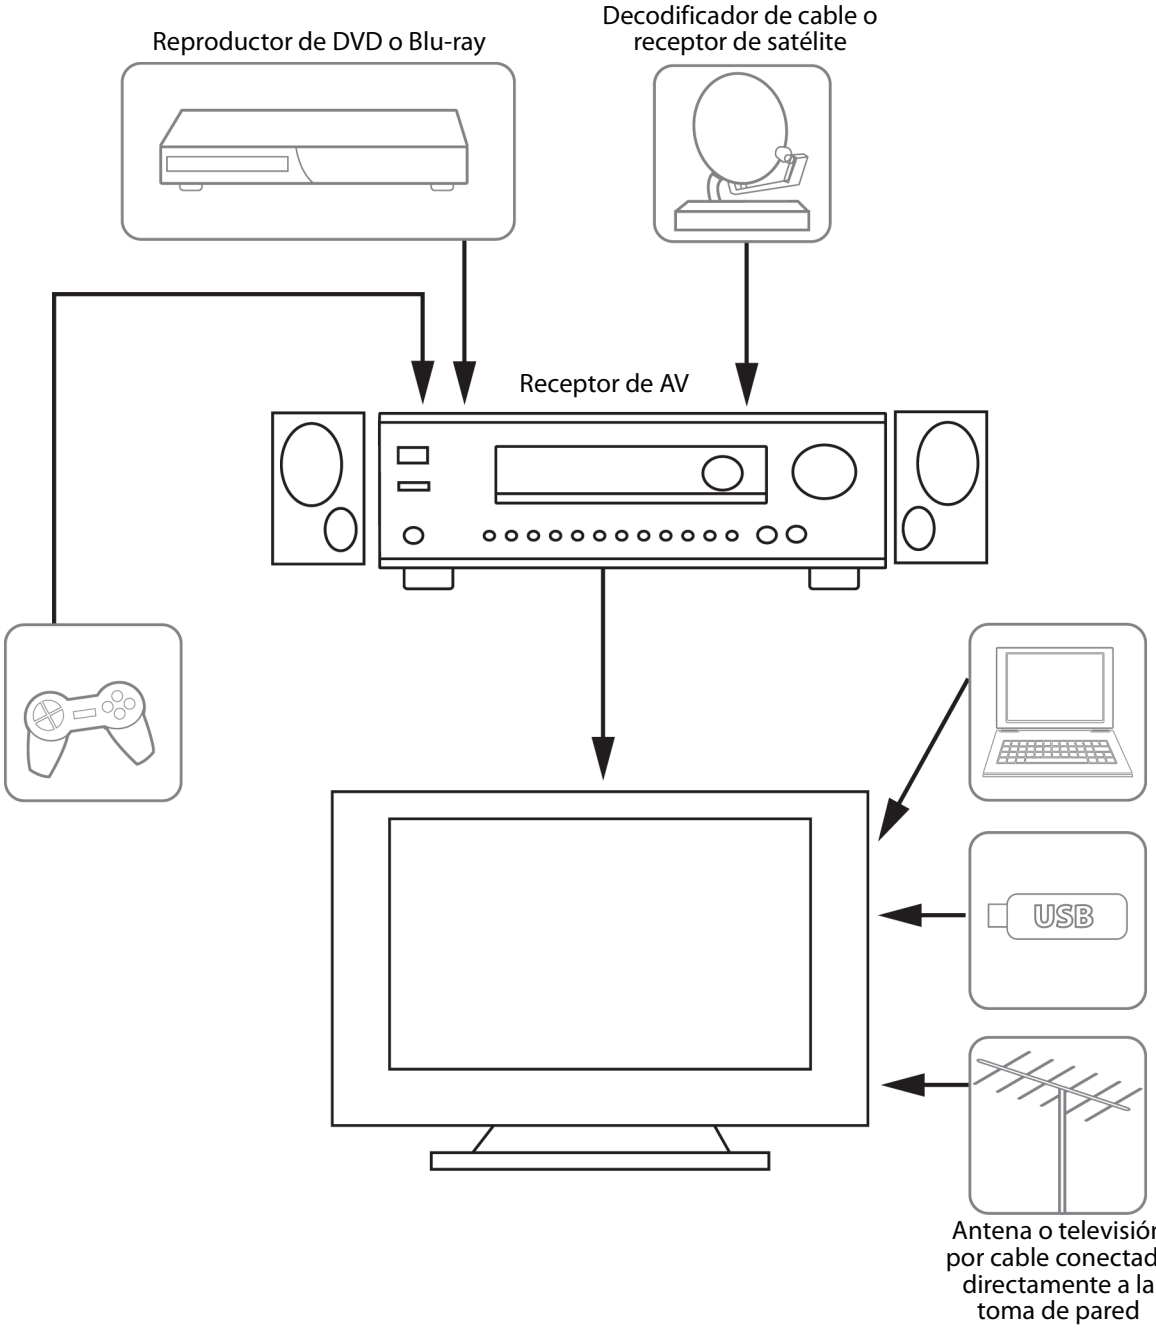
Reproductor de DVD o Blu-ray
Decodificador de cable o receptor de satélite
Receptor de AV
USB
Antena o televisión por cable conectada directamente a la toma de pared

Las conexiones que se realicen dependerán de las tomas de video o audio disponible en sus dispositivos. Refiérase a los documentos que vinieron con sus dispositivos para obtener información sobre su conexión.

Sólo recuerde usar los mejores tipos de conexión disponibles para obtener la mejor imagen y el mejor sonido. Para obtener más información sobre los tipos de conexiones, refiérase a ¿Qué conexión se debe usar? en la página 13.

Conexión de la alimentación

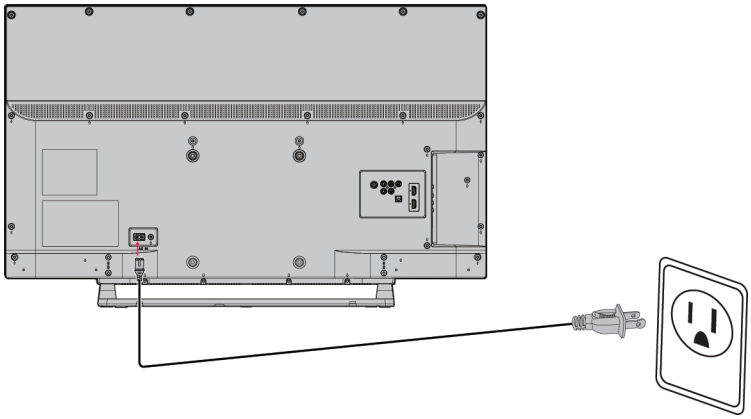

1 Conecte un extremo del cable de alimentación en la toma de entrada de CA (AC IN) en la parte posterior de su televisor.

2 Conecte el otro extremo del cable a un tomacorriente.

Cuidado

- Su televisor debe funcionar únicamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta.
- Siempre desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente cuando no va a usar su televisor por un periodo largo de tiempo.

Usando el control remoto

Esta sección incluye temas sobre:

- Instalación de las pilas del control remoto
- Orientación del control remoto
- Programación del botón CH RTN

Instalación de las pilas del control remoto

1 Mientras se presiona el seguro de liberación en la parte posterior del control remoto, levante la cubierta del compartimiento de las pilas.

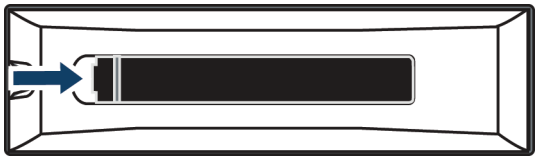

2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas coincidan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.

3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la pila.

Precauciones

- No se deben exponer las pilas al calor excesivo tal como el de la luz solar, calefactores o fuego.
- Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de las pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. No las queme o las incinere.

Notas

- No combine pilas de diferentes tipos.
- No combine pilas gastadas y nuevas.
- Retire las pilas cuando se les acabe la carga.
- Saque las pilas si el control remoto no se va a usar por un periodo de tiempo extendido.

Orientación del control remoto

- Apunte el control remoto hacia el sensor de control remoto al frente de su televisor.

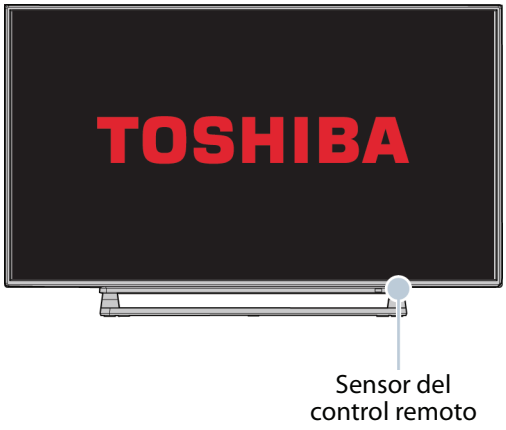

Programación del botón CH RTN

Puede utilizar la función SurfLock™ para programar temporalmente un canal especifico o una entrada de video para el botón **CH RTN** (Retorno al canal anterior) para que pueda regresar al canal programado o entrada desde cualquier otro canal o entrada.

Nota

Su televisor regresa solamente una vez al canal programado o a la entrada. Después de presionar **CH RTN** se borra el canal programado o la entrada y **CH RTN** regresa a su función normal.

1 Sintonice el televisor en el canal o la entrada de video que desea programar para el botón **CH RTN**.

2 Mantenga presionado **CH RTN** hasta que *Memorized* (Memorizado) aparezca en la pantalla. El canal o la entrada ha sido programada para el botón **CH RTN**. Al presionar **CH RTN**, su televisor regresa al canal o a la entrada programado.

Encendido de su televisor por primera vez

La primera vez que encienda su televisor, se abrirá el asistente de configuración inicial (*Initial Setup*). El asistente de configuración le guía a través de los ajustes básicos incluyendo el idioma del menú, la zona horaria, el modo de imagen, la fuente de la señal de televisión y la lista de canales.

Nota

Debe seleccionar un idioma y un modo de inicio (**Home**) o de tienda (**Store**). No puede salir del asistente de configuración inicial (*Initial Setup*) hasta que haya echo estas selecciones.

1 Asegúrese de lo siguiente:

- Se instalaron las pilas en el control remoto (Refiérase a la página 32.)
- Se conectó una antena, la televisión por cable o por satélite. (refiérase a la página 14 a 19).
- Se conectó el cable de alimentación (refiérase a la página 31).

2 Presione I/⏻ (encendido) para encender su televisor. Se abre el asistente de configuración inicial (*Initial Setup*).

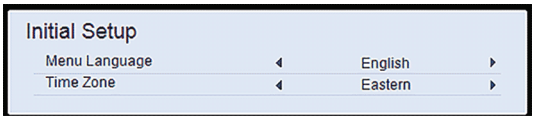

3 Presione ◀ o ▶ para resaltar un idioma.

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time Zone** (Zona horaria) y presione ◀ o ▶ para seleccionar su zona horaria y presione **ENTER** (Entrar).

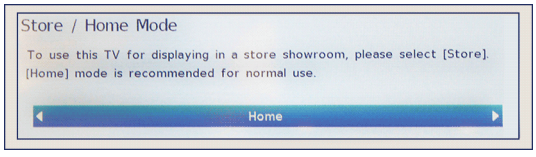
Store / Home Mode
To use this TV for displaying in a store showroom, please select [Store].
[Home] mode is recommended for normal use.
Home

5 Presione ◀ o ▶ para resaltar **Home** (Modo del hogar) o **Store** (Modo de tienda) y presione **ENTER**.

Para el uso normal en el hogar, debe seleccionar el modo **Home**. Si selecciona el modo de tienda (**Store**), cada vez que encienda su televisor estará en el modo de tienda. El modo de tienda (**Store**) no es un modo de ahorro de energía.

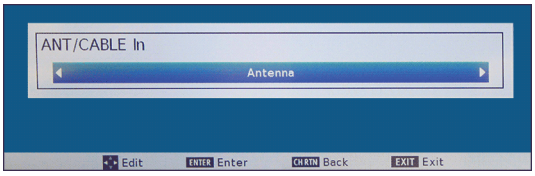

6 Presione ◀ o ▶ para resaltar **Antenna** (Antena) o **Cable** y presione **ENTER** (Entrar).

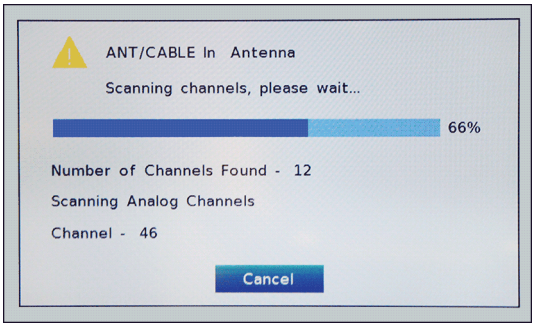

7 Si está utilizando una antena o un decodificador de cable directamente a la toma de pared, presione nuevamente **ENTER**. Su televisor comenzará a buscar los canales disponibles en su área.

O

Si conectó un decodificador de cable o satélite, presione **EXIT** (Salir) para cerrar el asistente. No necesita hacer una búsqueda de canales.

Después de que se cierre el asistente, se abre el menú de sintonización automática por la antena [*Auto Tuning (Antenna)*] resaltando el primer canal encontrado.

8 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Configuración de las entradas de video

Esta sección incluye temas sobre:

- Configuración de la toma de entrada de ANTENA/CABLE
- Configuración de las tomas de video Y/VIDEO, Pb y Pr
- Configuración del rango RGB para las tomas HDMI

Configuración de la toma de entrada de ANTENA/CABLE

Si conecta una antena o un cable de televisión sin un decodificador a la toma de entrada de antena/cable (**ANT/CABLE IN**) necesita configurar la toma para que su televisor muestre correctamente los canales.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Installation** (Instalación) y presione **ENTER** (Entrar).

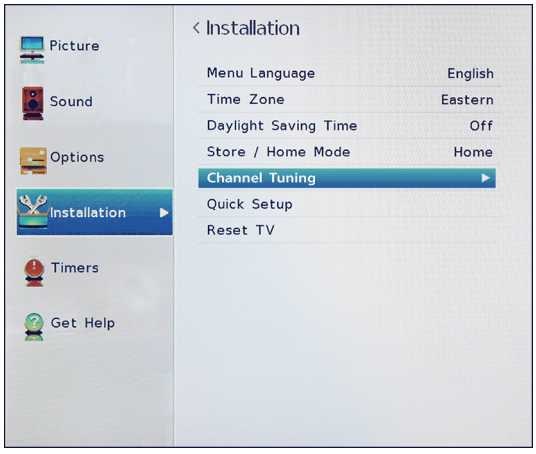

2 Resalte **Channel Tuning** (Sintonización de canales) y presione **ENTER**.

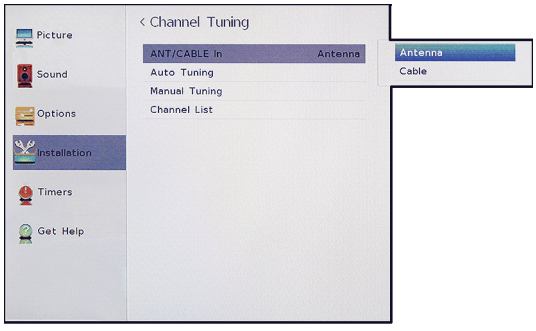

3 Resalte **ANT/CABLE In** (Entrada de antena/cable) y presione **ENTER**.

4 Resalte la fuente de entrada de su televisor y presione **ENTER**. Seleccione:

- **Antenna** si conectó una antena a la toma de entrada de antena/cable (**ANT/CABLE IN**)
- **Cable** si conectó un cable de televisión sin decodificador a la toma de entrada de antena/cable (**ANT/CABLE IN**)

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Configuración de las tomas de video Y/VIDEO, PB y PR

Las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB** y **PR** (se usan para conectar un dispositivo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R AUDIO**) con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un dispositivo de AV). Puede conectar solamente un dispositivo de video de componentes o de AV a la vez.

Necesita configurar las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB** y **PR** para que su televisor sepa que tipo de dispositivo se conecta.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

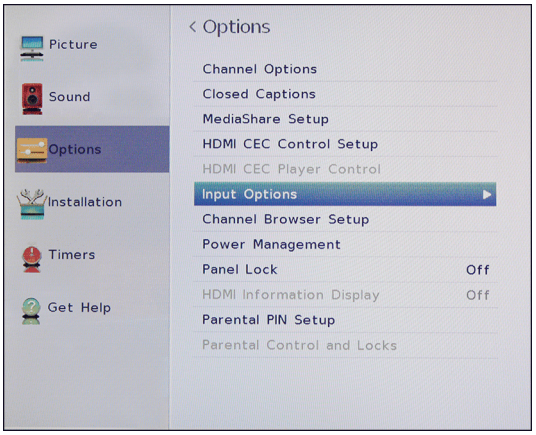

2 Resalte **Input Options** (Opciones de entrada) y presione **ENTER** (Entrar).

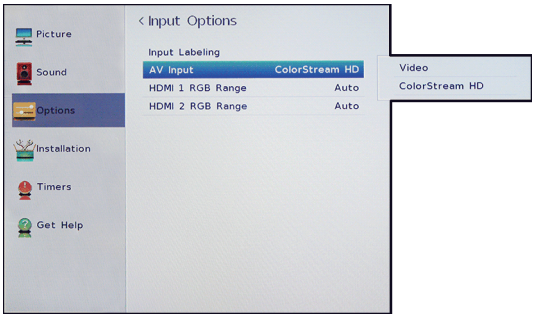

3 Resalte **AV Input** (Entrada de AV) y presione **ENTER** (Entrar).

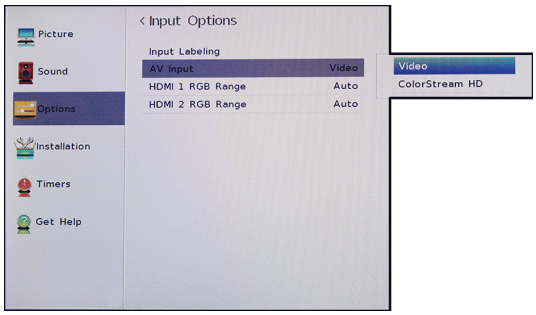

4 Resalte una opción y presione **ENTER** (Entrar). Seleccione:

- **Video**: si un dispositivo con AV se conecta a la toma **Y/VIDEO**.
- **ColorStream HD**: si un dispositivo con video de componentes se conecta a la toma de video **Y/VIDEO**, **PB** y **PR**.

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Configuración del rango RGB para las tomas HDMI

Puede seleccionar el rango RGB para las tomas HDMI.

Nota

SI su dispositivo HDMI no admite la función de rango RGB para HDMI, su televisor puede no funcionar correctamente cuando se activa esta característica.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

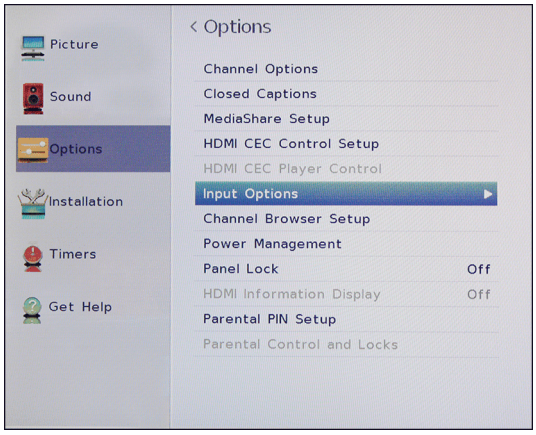

2 Resalte **Input Options** (Opciones de entrada) y presione **ENTER** (Entrar).

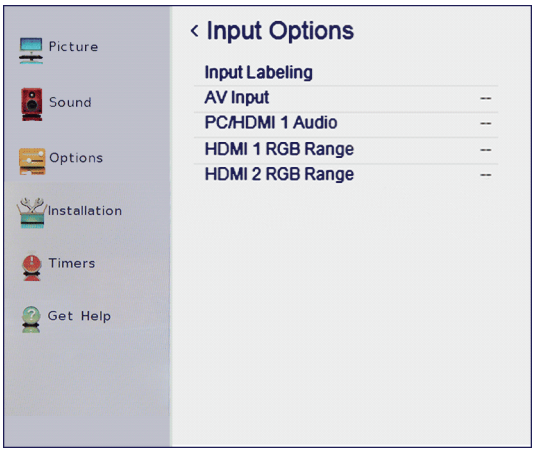

3 Resalte **HDMI 1 RGB Range** o **HDMI 2 RGB Range** y presione **ENTER** (Entrar).

4 Resalte una opción y presione **ENTER** (Entrar). Seleccione:

- **Auto** (Automático): (valor predeterminado) ajusta la señal de rango completo RGB automáticamente.
- **Full** (Completo): la señal de entrada RGB se muestra en un rango de 0 a 255.
- **Limited** (Limitado): la señal de entrada RGB se muestra en un rango de 16 a 235.

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Funcionamiento básico

Esta sección ofrece información básica sobre:

- Encendido o apagado de su televisor
- Selección de la fuente de entrada de video
- Introducción a los menús de pantalla
- Navegación de los menús
- Selección de un canal
- Ajuste del volumen
- Visualización de la información de canal
- Visualización de la información de HDMI

Encendido o apagado de su televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado firme y correctamente. Para obtener más información, vea Conexión de la alimentación en la página 31.
2. Presione I/⏻ (encendido) para encender su televisor. El indicador de encendido se apaga.
3. Presione nuevamente I/⏻ (encendido) para apagar su televisor. Su televisor ingresa al modo de suspensión y el indicador de encendido se ilumina color rojo.

Advertencia

Cuando su televisor se encuentra en el modo de suspensión, todavía recibe corriente Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el cable de alimentación.

Nota

Si su televisor no recibe una señal de entrada por 15 minutos, éste ingresará automáticamente al modo de suspensión.

Memoria del último modo

Si se interrumpe la energía mientras mira su televisor, la opción de memoria del último modo automáticamente enciende su televisor al restablecerse la energía.

Selección de la fuente de entrada de video

1. Presione **INPUT** (Entrada). Se abre la lista de selección de entradas (*Input Selection*).

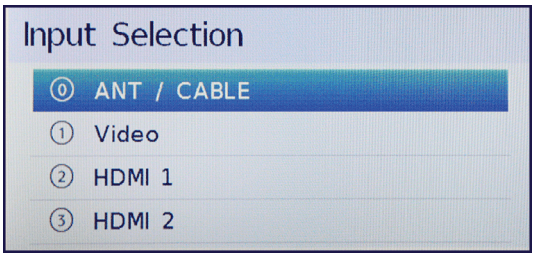

2. Realice uno de los siguientes:
   - Presione **INPUT** (Entrada) una o más veces hasta seleccionar ala entrada de video que desee.
   - Presione ▲ o ▼ para resaltar la entrada de video que guste y presione **ENTER** (Entrar).
   - Presione el número de la entrada de video que desea. Puede seleccionar:
     - **0** para una dispositivo conectado a la toma de entrada de antena/cable (**ANT/CABLE IN**)
     - **1** para una dispositivo conectado a la toma **Y/VIDEO** (un dispositivo con video de componentes o de AV)
     - **2** para una dispositivo conectado a la toma de entrada (**HDMI IN 1 (DVI)**)
     - **3** para una dispositivo conectado a la toma de entrada (**HDMI IN 2)**
3. Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Notas

- Si un dispositivo compatible con CEC está conectado a una toma HDMI, el icono de HDMI® CEC aparece en la lista.
- Si un dispositivo compatible con CEC conectado tiene dispositivos compatibles con CEC conectados a él aparece una ventana emergente de selección de dispositivos por separado. Por ejemplo, la ventana emergente para un reproductor de DVD compatible con CEC con un receptor de audio compatible con CEC conectado podría aparecer como sigue:

- Si presiona una entrada (**INPUT**) para seleccionar un dispositivo compatible con CEC de la ventana emergente, el dispositivo podría encenderse.

Introducción a los menús de pantalla

Notas

- Dependiendo de la fuente de señal seleccionada, se podrían mostrar diferentes opciones en su pantalla.
- Los elementos del menú que no se pueden seleccionar se muestran color gris.

Menú de imagen

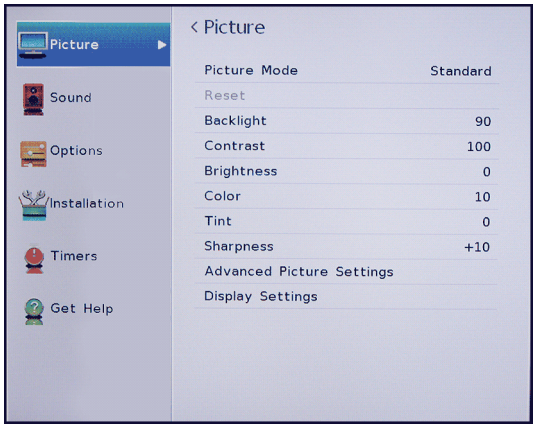

Menú de sonido

Menú de opciones

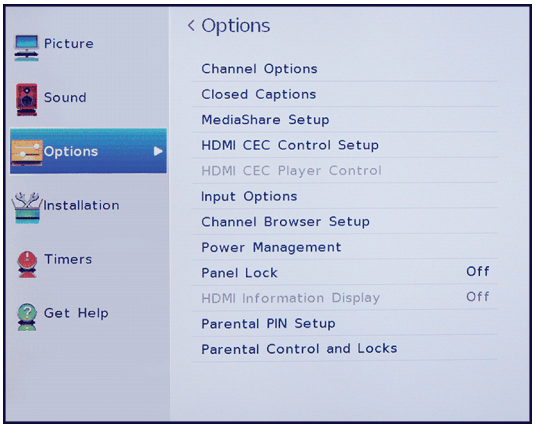

Menú de instalación

Menú de temporizadores

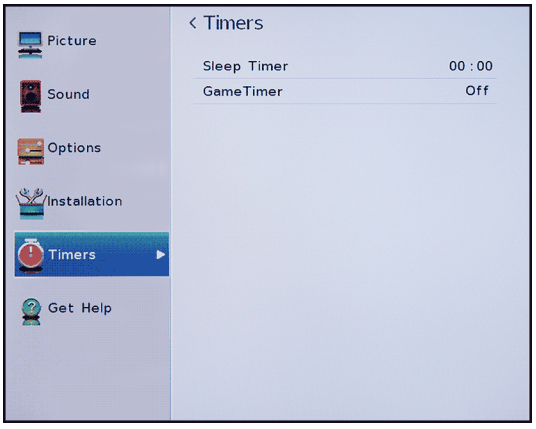

Menú de ayuda

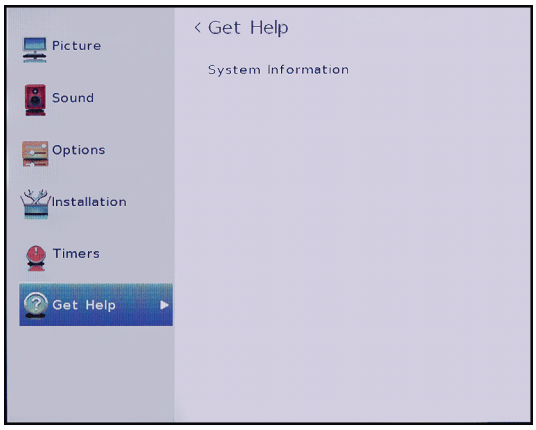

Navegación de los menús

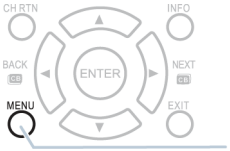

Presione **MENU** (Menú) para abrir el menú de pantalla.

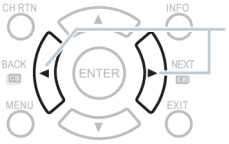

Presione el botón direccional derecho o izquierdo para mover el cursor en la pantalla o para ajustar un elemento seleccionado.

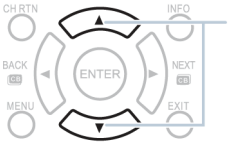

Presione la flecha de arriba o abajo para seleccionar las opciones del menú.

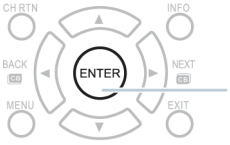

Presione **ENTER** (Entrar) para confirmar una selección o ingresar a un submenú.

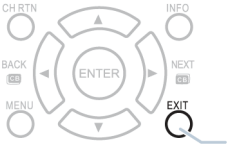

Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste del volumen

- Presione **VOL+** o **VOL–** para subir o bajar el volumen.
- Presione **MUTE** para reducir el volumen al 50%. Presione **MUTE** de nuevo para silenciar el volumen. Presione **MUTE** una tercera vez para habilitar el sonido.

Nota

Si ajusta la configuración en el menú de sonido (*Sound*) mientras que el silenciado está activo, la función de silencio se cancela.

Selección de un canal

- Seleccione un canal del explorador de canales. Refiérase a Utilización del explorador de canales en la página 55.
- Presione **CH▲** o **CH▼** para ir al siguiente canal o al anterior en la lista de canales memorizados.
- Presione los botones numéricos para ingresar el número de canal que guste y espere a que el canal cambie, o presione **ENTER** (Entrar) para cambiar el canal inmediatamente.
- Para seleccionar un subcanal digital, presione los botones numéricos para seleccionar el canal principal digital, presione **—** (subcanal) y luego presione el botón numérico del subcanal. Espere a que el canal cambie o presione **ENTER** para cambiar el canal inmediatamente. Por ejemplo, para seleccionar el canal 5.1, presione **5**, **—** (subcanal) y luego **1**.

Nota

Tiene dos segundos para presionar cada botón.

- Presione **CH RTN** (Regresar al canal anterior) para ir al último canal visto. Puede programar un canal especifico para el botón **CH RTN** (Regresar al canal anterior) para que pueda regresar al canal programado o desde cualquier otro canal. Refiérase a Programación del botón CH RTN en la página 32.
- Presione **FAV** (Favoritos) para abrir la lista de canales favoritos, presione ◄ o ► para resaltar un canal y presione **ENTER** (Entrar). Para información sobre la creación de una lista de canales favoritos, refiérase a la sección Configuración de la lista de canales favoritos en la página 59.

Nota

Si una lista tiene más de una página, presione ◄ o ► para desplazarse por las páginas.

Visualización de la información de canal

Presione **INFO** o **RECALL** (Regresar). Se mostrará la siguiente información de estado:

- Entrada del video actual (por ejemplo ANT/CABLE o Video)
- Si ANT/CABLE es la entrada de video actual, ya sea *CABLE* (para la televisión) o *ANT* (para las emisiones transmitidas por el aire).
- Si ANT/CABLE es la entrada de video actual, número del canal
- Indicador de intensidad de la señal digital
- Si el estado del modo de audio es analógico, estéreo, mono o SAP del audio analógico
- Si el modo de entrada es HDMI®, Dolby® Digital o PCM
- Resolución del video
- Relación de aspecto de la señal de video entrante (4:3 o 16:9)
- Programación de televisión o clasificación de películas
- GameTimer (si está configurado)

Al presionar **INFO** también muestra el estado de información siguiente para los canales digitales:

- Título
- Duración
- Descripción detallada del programa.

Nota

Si presiona **INFO**, presione **INFO** nuevamente para cerrar el titular.

Visualización de la información de HDMI

Cuando **HDMI Information Display** (Visualización de la información de HDMI) está activada (**On**) en el menú de opciones (*Options*) y presiona **INFO**, el titular de la información de HDMI se abre mostrando la siguiente información:

- Resolución
- Tipo de búsqueda
- Velocidad de cuadros
- Relación de aspecto
- Profundidad de bits
- Espacio de color
- RGB/YUV
- Submuestreo de crominancia

Cuando **HDMI Information Display** (Visualización de la información de HDMI) está desactivada (**Off**), se muestra el titular normal.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

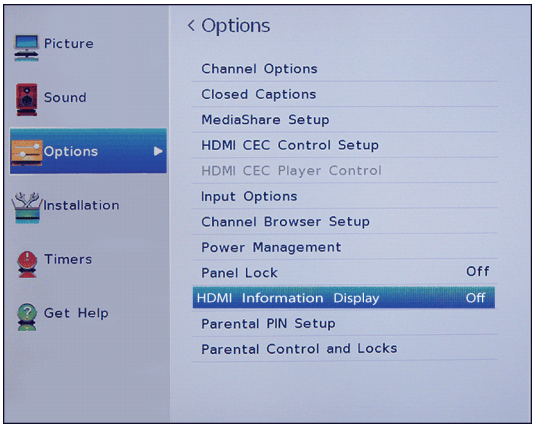

2 Resalte **HDMI Information Display** y presione **ENTER**.

3 Resalte **On** u **Off** y presione **ENTER**.

4 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Control de dispositivos compatibles con CEC

Esta sección cubre:

- Activación y desactivación del Control HDMI-CEC
- Activación y desactivación del encendido automático del televisor
- Activación y desactivación del apagado automático de dispositivo
- Activación y desactivación del Control de amplificador
- Selección de la salida de audio.
- Utilización del control remoto del televisor para controlar dispositivos compatibles con CEC
- Utilización del menú del televisor para controlar dispositivos compatibles con CEC

El control HDMI CEC le permite controlar los dispositivos compatibles con HDMI CEC que están conectados a las tomas HDMI en su televisor mediante el control remoto que viene con este. Para utilizar el Control HDMI CEC, debe configurar la opción **Enable HDMI CEC Control** (Activación del control HDMI CEC) en el menú de Configuración del control *HDMI CEC* (*HDMI CEC Control Setup*) como activada (**On**).

Notas

- Se debe usar cables HDMI para conectar dispositivos compatibles con HDMI CEC a su televisor.
- La función de HDMI CEC debe estar activada en los dispositivos conectados.
- Si conecta un dispositivo con HDMI que no sea compatible con HDMI CEC, ninguna de funciones de Control HDMI CEC funcionarán.
- Dependiendo del dispositivo con HDMI conectado, algunas de las funciones Control HDMI CEC podrían no funcionar.

Nota

Al presionar **INPUT** (Entrada) se abre la lista de selección de entradas (*Input Selection*). Si selecciona un dispositivo de video compatible con CEC conectado a una toma HDMI y el dispositivo está conectado a un dispositivo de audio compatible con CEC, una segunda selección se abre mostrando los dos dispositivos.

Por ejemplo, si se conecta un reproductor de Blu-ray compatible con CEC a una toma HDMI y el reproductor de Blu-ray está conectado a una barra de sonido compatible con CEC, la segunda lista de selección de entrada puede aparecer como sigue:

Refiérase a Selección de la fuente de entrada de video en la página 36.

Activación y desactivación del Control HDMI-CEC

Nota

Si **Enable HDMI CEC Control** (Control HDMI CEC habilitado) está desactivado, las otras opciones del menú están en gris y no se pueden utilizar.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

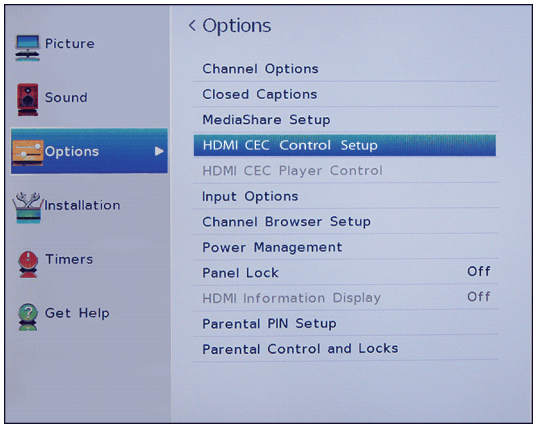

2 Resalte **HDMI CEC Control Setup** (Configuración del control HDMI CEC) y presione **ENTER**.

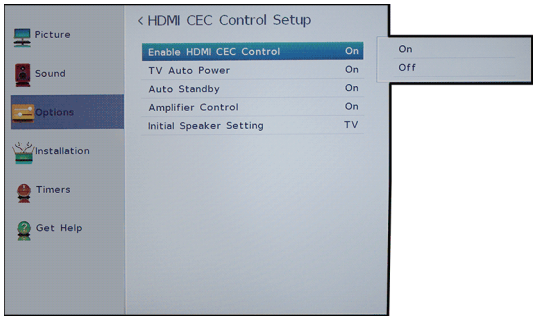

3 Resalte **Enable HDMI CEC Control** y presione **ENTER**.

4 Resalte **On** u **Off** y presione **ENTER**.

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Activación y desactivación del encendido automático del televisor

Encendido automático del televisor (**TV Auto Power**) enciende automáticamente su televisor al encender un dispositivo con HDMI CEC si el dispositivo tiene esta característica.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

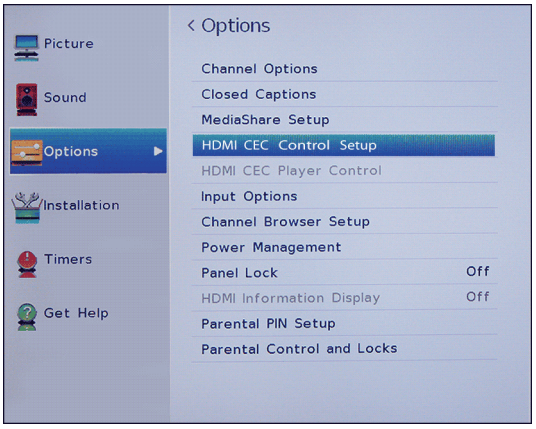

2 Resalte **HDMI CEC Control Setup** (Configuración del control HDMI CEC) y presione **ENTER**.

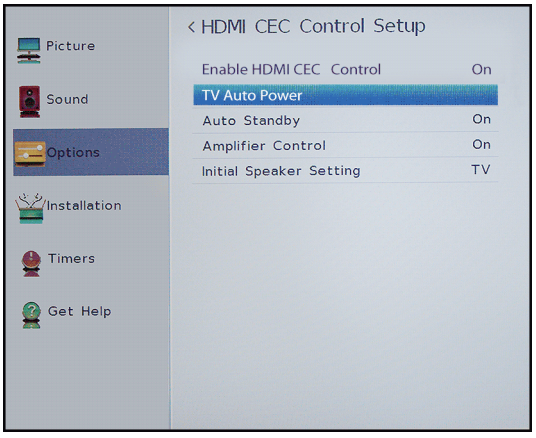

3 Asegúrese de que **Enable HDMI CEC Control** esté activado (**On**).

4 Resalte **TV Auto Power** (Encendido automático del televisor) y presione **ENTER** (Entrar).

5 Resalte **On** u **Off** y presione **ENTER**.

6 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Activación y desactivación del apagado automático de dispositivo

Device Auto Power Off (Apagado automático del dispositivo) apaga automáticamente los dispositivos HDMI con CEC al apagar su televisor.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

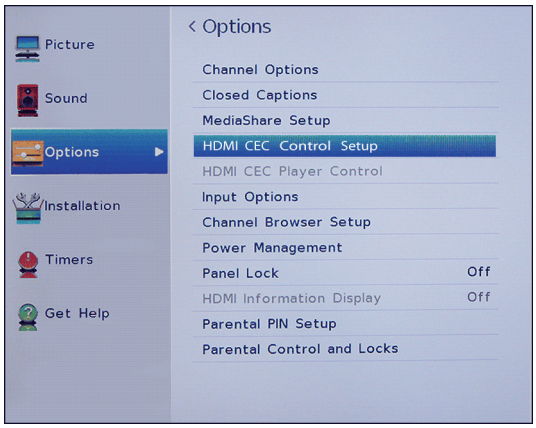

2 Resalte **HDMI CEC Control Setup** (Configuración del control HDMI CEC) y presione **ENTER**.

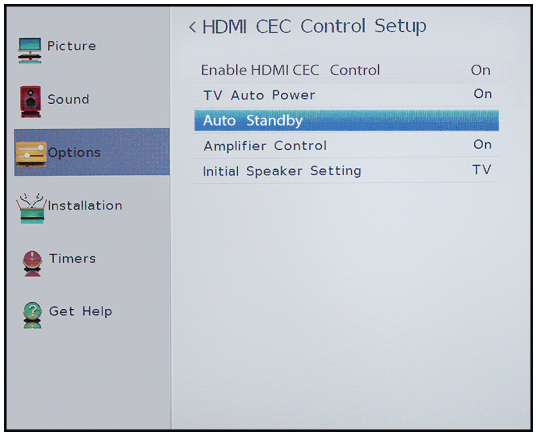

3 Asegúrese de que **Enable HDMI CEC Control** esté activado (**On**).

4 Resalte **Auto Standby** (Suspensión automática) y presione **ENTER**.

5 Resalte **On** u **Off** y presione **ENTER**.

6 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Activación y desactivación del Control de amplificador

Amplifier control (Control del amplificador) le permite usar el control remoto de su televisor para controlar el volumen en el receptor de audio.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

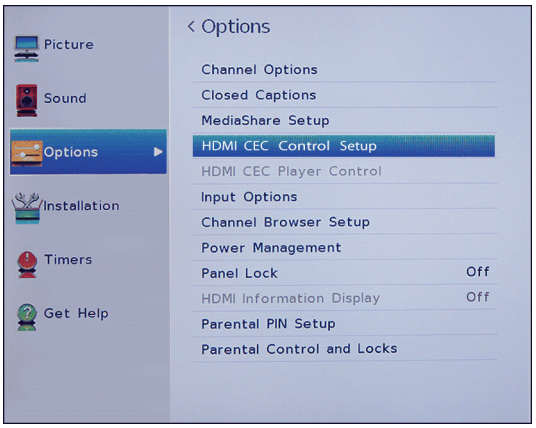

2 Resalte **HDMI CEC Control Setup** (Configuración del control HDMI CEC) y presione **ENTER**.

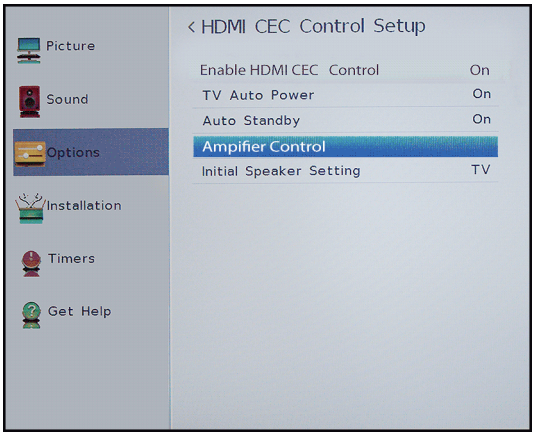

3 Asegúrese de que **Enable HDMI CEC Control** esté activado (**On**).

4 Resalte **Amplifier Control** y presione **ENTER**.

5 Resalte **On** u **Off** y presione **ENTER**.

6 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Selección de la salida de audio.

Initial Speaker Setting (Configuración inicial de altavoz) le permite seleccionar si el control remoto de su televisor controla los altavoces del televisor o un receptor de audio conectado.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

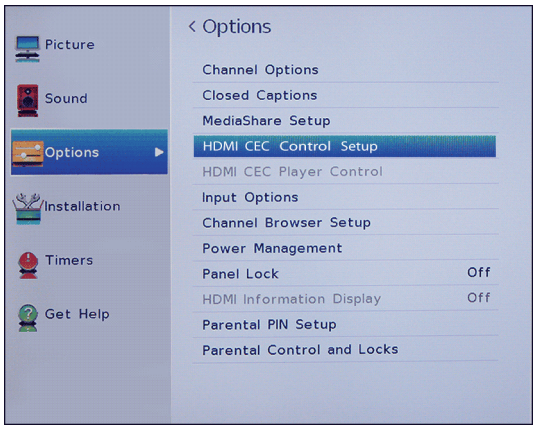

2 Resalte **HDMI CEC Control Setup** (Configuración del control HDMI CEC) y presione **ENTER**.

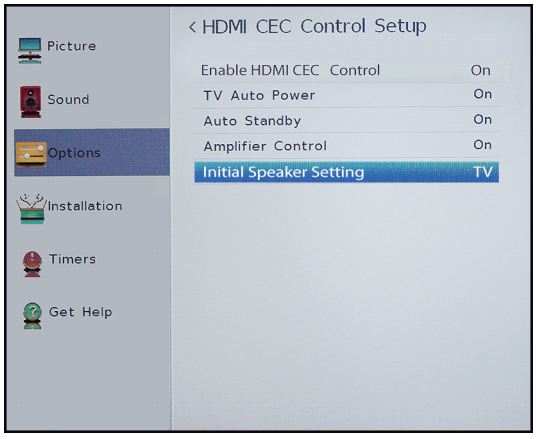

3 Asegúrese de que **Enable HDMI CEC Control** esté activado (**On**).

4 Resalte **Initial Speaker Setting** y presione altavoz y presione **ENTER** (Entrar).

5 Resalte **TV** o **Receiver** (Receptor) y presione **ENTER**.

6 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Utilización del control remoto del televisor para controlar dispositivos compatibles con CEC

Cuando **Enable HDMI CEC Control** (Activación del control HDMI CEC) en el menú de Configuración del control HDMI CEC (*HDMI CEC Control Setup*) está activado (**On**), puede usar el control remoto que vino con su televisor para controlar un dispositivo compatible con CEC (como un reproductor de DVD o Blu-ray).

Botón	Presione para...
PLAY (Reproducir)	Comenzar la reproducción.
STOP (Detener)	Detener la reproducción.
PAUSE (Pausar)	Pasar el video durante la reproducción o el modo de grabación.
SKIP ⏭(Saltar)	Saltar hacia adelante.
SKIP ⏮(Saltar)	Saltar hacia atrás.
FF (Avance rápido)	Avance rápido.
REW (Retroceder)	Retroceder o avanzar rápidamente.
▲ ▼ ◀ ▶	Navegar por el menú de opciones.
ENTER (Entrar)	Para entrar al menú de opciones
EXIT (Salir)	Para regresar al menú anterior.

Nota

Estas funcionas dependen de los dispositivos conectados.

Utilización del menú del televisor para controlar dispositivos compatibles con CEC

Cuando **Enable HDMI CEC Control** (Activación del control HDMI CEC) en el menú de Configuración del control HDMI CEC (*HDMI CEC Control Setup*) está activado (**On**), puede usar el menú del televisor para activar un dispositivo compatible con CEC (como un reproductor de DVD o Blu-ray) y acceder a las funciones del dispositivo.

Nota

Estas funcionas dependen de los dispositivos conectados.

La opción de control HDMI CEC del reproductor aparece en gris si:

- Una entrada HDMI no está seleccionada actualmente.
- La opción **Enable HDMI CEC Control** (Activación del control HDMI CEC) está desactivada (**Off**).
- El dispositivo CEC conectado no es un dispositivo de reproducción o de grabación.

1. Asegúrese de que **Enable HDMI CEC Control** esté activado (**On**). Refiérase a Activación y desactivación del Control HDMI-CEC en la página 41.
2. Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

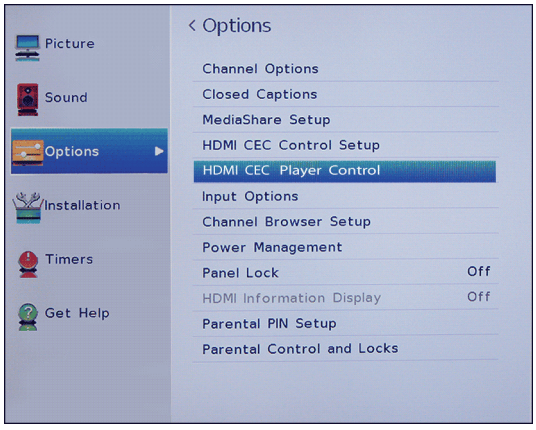

3. Resalte **HDMI CEC Player Control** (Control del reproductor HDMI CEC) y presione **ENTER**.

4. Resalte una opción y presione **ENTER** (Entrar). Puede seleccionar:
   - **Power** (Encendido): apaga o enciende el dispositivo seleccionado.
   - **Root Menu** (Menú raíz): permite acceder al menú raíz del dispositivo seleccionado.
   - **Contents Menu** (Menú de contenidos): accede a la lista de contenidos del dispositivo. Al presionar **ENTER**, se cierra el menú *HDMI CEC Player Control* (Control del reproductor HDMI CEC).
   - **Setup Menu** (Menú de configuración): accede al menú de configuración del dispositivo seleccionado.
   - **Top Menu** (Menú principal): accede al menú principal del dispositivo seleccionado.
   - **Menu**: accede al menú del dispositivo seleccionado.
5. Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Utilización del reproductor de multimedia

Se puede conectar una unidad flash USB a su televisor para ver fotos guardadas en la unidad flash.

Esta sección incluye temas sobre:

- Formatos de archivos de fotos compatibles
- Activación y desactivación del encendido automático
- Abriendo automáticamente el reproductor de multimedia
- Abriendo manualmente el reproductor de multimedia
- Visualización de fotos
- Visualización de fotos en una presentación

Formatos de archivos de fotos compatibles

Su televisor admite los siguientes formatos de archivo de fotos:

- Tipo de datos: JPEG EXIF versión 2.1
- Formato de archivo: JPEG
- Tamaño máximo de foto: 6 MB
- Máximo número de archivos: 500 por carpeta
- Resolución máxima de fotos: 4096 × 4096 píxeles

Notas

- La conectividad no se garantiza para todos los dispositivos.
- Conecte una unidad flash USB directamente a su televisor. No utilice un concentrador USB.
- Usted debe obtener los permisos necesarios de los propietarios de derechos de autor para utilizar el contenido del derecho de autor.
- Dependiendo del tamaño del archivo y la cantidad almacenada en la unidad flash USB, puede tomar algún tiempo para cargar antes de que el contenido sea visible.
- Aparece un mensaje en la pantalla cuando los archivos se cargan desde la unidad flash USB.
- Los tipos de dispositivos U3 USB admitidos son limitados. Le recomendamos que no utilice U3 USB con el reproductor de multimedia.
- Caracteres que no se reconocen se reemplazan con cuadros.

Activación y desactivación del encendido automático

Al activarse el inicio automático (**Auto Start**) y conecta una unidad flash USB en el puerto **USB** en su televisor un mensaje le preguntará si desea iniciar el reproductor de multimedia.

Al desactivarse **Auto Start**, usted debe de iniciar el reproductor de multimedia manualmente.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

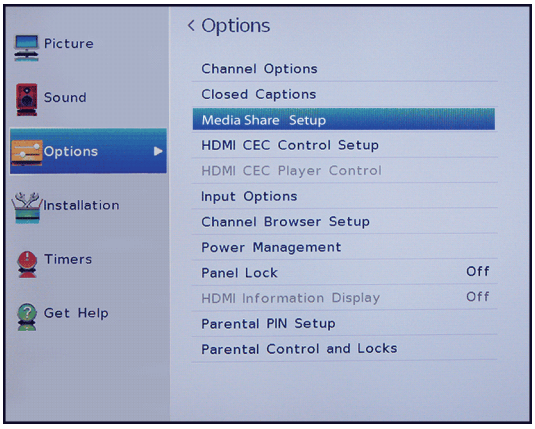

2 Resalte la configuración de MediaShare (**MediaShare Setup**) y presione **ENTER** (Entrar).

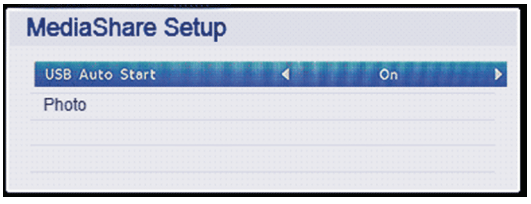

3 Resalte **USB Auto Start** (Inicio automático de USB), presione ◀ o ▶ para seleccionar **On** (Activado) u Off (Desactivado) y presione **ENTER** para cerrar el menú.

4 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Abriendo automáticamente el reproductor de multimedia

Notas

- Si desactiva **Auto Start** usted debe de iniciar el reproductor de multimedia manualmente. Refiérase a la sección Activación y desactivación del encendido automático en la página 45 o Abriendo manualmente el reproductor de multimedia en la página 46.
- Si inserta y extrae la unidad flash USB repetidamente, el mensaje podría no aparecer.
- El reproductor de multimedia abre incluso si no hay archivos de fotos en la unidad flash USB.
- Mientras que el reproductor de multimedia esté abierto no podrá acceder a los menús del televisor.

1. Asegúrese de que **Auto Start** (Inicio automático) esté activado. Refiérase a Activación y desactivación del encendido automático en la página 45.
2. Inserte delicadamente una unidad flash USB en el puerto USB en su televisor. Un mensaje le preguntará si desea iniciar el reproductor de multimedia.

Nota

Si no presiona ningún botón, el mensaje desaparece después de 10 segundos.

3. Presione ◄ o ► para seleccionar **Yes** (Sí) presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (*SETUP*).
4. Para cerrar el menú del reproductor de multimedia, presione**EXIT** (Salir).

Abriendo manualmente el reproductor de multimedia

Nota

Si el inicio automático (**Auto Start**) está activado, un mensaje le preguntará si desea iniciar el reproductor de multimedia. Refiérase a Abriendo automáticamente el reproductor de multimedia en la página 46.

1. Conecte delicadamente una unidad flash USB al puerto USB en su televisor.
2. Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

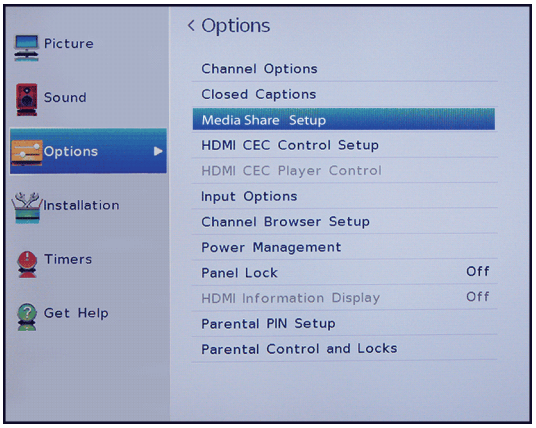

3. Resalte la configuración de MediaShare (**MediaShare Setup**) y presione **ENTER** (Entrar).

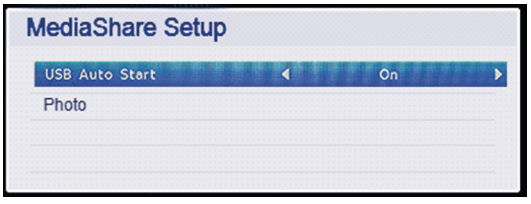

4. Resalte **Photo** (Foto) y presione **ENTER** (Entrar). El reproductor de multimedia muestra un índice de miniaturas de los archivos y de las carpetas de la unidad flash.
5. Para cerrar el menú del reproductor de multimedia, presione**EXIT** (Salir).

Visualización de fotos

Al conectar una unidad flash USB que tiene fotos y se abre el reproductor multimedia, se abre una pantalla de índice de miniaturas que muestra los archivos y carpetas de la unidad flash.

Para navegar la pantalla con la lista de miniaturas, presione:

- Presione ▲ ▼ ◄ o ► para resaltar una carpeta o foto y presione **ENTER** (Entrar).
  - Si selecciona una carpeta y presiona **ENTER**, la carpeta se abre y muestra las miniaturas de las fotos en la carpeta. Presione **CH RTN** (Regresar al canal anterior) para regresar a la pantalla de miniaturas anterior o carpeta.
  - Si selecciona una carpeta y presiona **ENTER**, la foto se muestra en pantalla completa.
  - Si todas las fotos no caben en una sola pantalla:
    - Resaltar la miniatura superior izquierda y presione ◄ para desplazarse a la pantalla anterior.
    - Resalte la miniatura de la parte inferior derecha y presione ► para pasar a la siguiente pantalla.

Para navegar por una foto a pantalla completa:

- Presione ◄ o ► para ver la foto anterior o la siguiente.
- Presione ▲ para girar la foto 90 ° hacia la izquierda o presione ▼ para girar la foto de 90° en el sentido de las agujas del reloj.
- Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el reproductor de multimedia.

Para ordenar los archivos y carpetas de la pantalla de miniaturas:

1. Presione **MENU** y presione ▲ o ▼ para resaltar **Sort** (Ordenar).

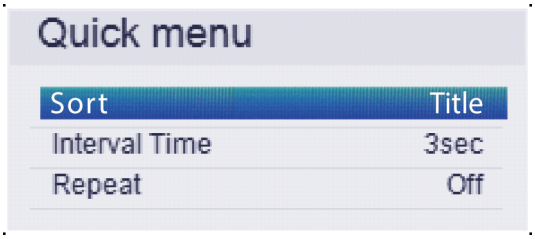

2. Presione ◄ o ► para seleccionar **Title** (Título), **New** (Nuevo), o **Old**(Viejo).
   - **Title** (Mosaico): ordena por el nombre del archivo y de la carpeta.
   - **New** (Nuevo): ordena el archivo y la carpeta por la fecha desde el más nuevo hasta el más viejo.
   - **Old** (Viejo): ordena el archivo y la carpeta por la fecha desde el más viejo hasta el más nuevo.
3. Presione **CH RTN** (Regresar al canal anterior) para regresar a la pantalla de miniaturas.

Visualización de fotos en una presentación

Al ver las fotos en una presentación, puede:

- Saltar hacia atrás o hacia adelante a través de las fotos en la carpeta actual
- Ajuste el intervalo de tiempo entre las muestras de fotos.
- Repita la presentación

Para ver las fotos en una presentación:

- Presione ◄ o ► para ver la foto anterior o la siguiente en una presentación.

Para ajustar el intervalo de tiempo:

1. Con una foto mostrada en pantalla completa, presione **ENTER** (Entrar).
2. Presione **MENU** y presione ▲ o ▼ para resaltar **Interval Time** (Intervalo de tiempo).

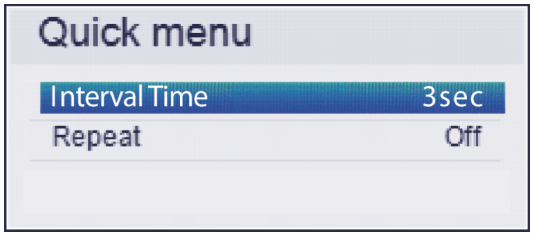

3. Presione ◄ o ► para seleccionar el intervalo de tiempo.
4. Presione **CH RTN** (Regresar al canal anterior) para continuar la presentación.

Para establecer el modo de repetición:

1 Con una foto mostrada en pantalla completa, presione **ENTER** (Entrar).

2 Presione **MENU** y presione ▲ o ▼ para resaltar **Repeat** (Repetir).

3 Presione ◄ o ► para seleccionar **On** (Activado).

4 Presione **CH RTN** (Regresar al canal anterior) para continuar la presentación.

Nota

En el modo de presentación, las funciones de Zoom y Tamaño de imagen no están disponibles.

Ajuste de la imagen

Esta sección cubre:

- Ajuste de la imagen del televisor
- Ajuste del tamaño de la imagen
- Desplazamiento por la imagen TheaterWide™
- Ajuste automático de la relación de aspecto
- Utilización del estirado 4:3
- Congelamiento de la imagen

Ajuste de la imagen del televisor

Puede ajustar varias configuraciones para mejorar la calidad de la imagen de su televisor. También puede restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados en la fábrica.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Picture** (Imagen) y presione **ENTER** (Entrar).

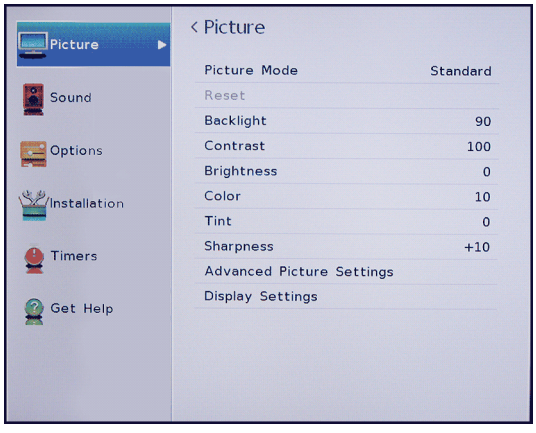

2 Resalte una opción y presione **ENTER** (Entrar). Puede seleccionar:

- **Picture Mode**: selecciona el modo de imagen. Puede seleccionar:
  - **Dynamic** (Dinámico): incrementa significantemente el contraste, la saturación del color, la nitidez, la escala de grises y el brillo para crear imágenes más vivas y dinámicas.
  - **Standard** (Estándar): utiliza el ajuste predefinido.
  - **Movie** (Película): disminuye el contraste para una habitación oscura.
  - **Game** (Videojuegos): reduce el tiempo de retraso del control para una acción de videojuegos más rápida.
  - **PC**: optimiza la imagen de una computadora conectada.

    Nota

    La opción **PC** está disponible solamente para HDMI. La opción está en gris para otras fuentes de entrada.

  - **Store** (Tienda): el modo de imagen de tienda (**Store**) está solamente disponible si seleccionó el modo de tienda (**Store Mode**) durante la configuración inicial. Esta opción esta escondida en el modo en el hogar.

    Nota

    Cuando su televisor está en modo de tienda [**Store Mode**] (durante la configuración inicial o desde el menú de *Instalación*), su televisor siempre se revierte a **Store Mode** al encenderlo.

- **Reset** (Restablecer): restablece todos los ajustes de imagen a sus valores predeterminados.
- **Backlight** (Retroiluminación): controla el brillo global de la imagen.
- **Contrast** (Contraste): ajusta el brillo de las áreas claras de la imagen.
- **Brightness**: ajusta el brillo de las áreas oscuras de la imagen.
- **Color**: ajusta la intensidad del color de la imagen. Un ajuste bajo puede hacer que el color se vea descolorido. Un ajuste alto puede hacer que el color se vea artificial.
- **Tint** (Tono): ajusta el balance del color de la imagen. Use este control para hacer que los tonos de piel se vean más naturales.
- **Sharpness** (Nitidez): ajusta el detalle de color de las imágenes. Si ajusta este control muy alto, las imágenes obscuras podrían aparecer con orillas claras o blancas.

- **Advanced Picture Settings** (Ajustes avanzados de imagen): abre el menú *Advanced Picture Settings* donde se pueden ajustar más opciones de video.

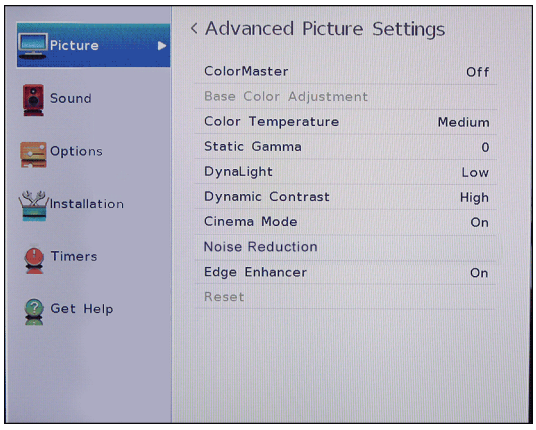

  - **ColorMaster** (Color maestro): le permite ajustar los colores estándares. Puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
  - **Base Color Adjustment** (Ajuste de color de base): al activar **ColorMaster** muestra una lista de colores base que se pueden ajustar.
    - **A** Resalte esta opción y presione **ENTER** (Entrar).
    - **B** Resalte un color y presione **ENTER.**
    - **C** Presione ◀ o ▶ para seleccionar **Hue** (Tono), **Saturation** (Saturación) o **Brightness** (Brillo) y presione ▲ o ▼ para ajustar la configuración.
  - **Color Temperature** (Temperatura de color): ajusta la temperatura del color.
    - **A** Resalte esta opción y presione **ENTER** (Entrar).
    - **B** Resalte **Red** (Rojo), **Green** (Verde) o **Blue** (Azul) y presione ◀ o ▶ para ajustar la configuración.
    - **C** Presione **ENTER**.
    - **D** Resalte **Cool** [Frío] (para mejorar los azules), **Medium** [Medio] (para seleccionar la temperatura neutral del color) o **Warm** [Cálido] (para mejorar los rojos) y presione **ENTER**.
  - **Static Gamma** (Gamma estática): le permite ajustar los niveles de negro en la imagen.
    - **A** Resalte esta opción y presione **ENTER** (Entrar).
    - **B** Presione ◀ o ▶ para disminuir o aumentar el nivel de detalle negro.
  - **DynaLight™**: fortalece automáticamente el color negro de las áreas oscuras en el video de acuerdo con el nivel de oscuridad. Puede seleccionar **High** (Alta), **Low** (Baja) u **Off** (Desactivada).
  - **Dynamic Contrast** (Contraste dinámico): detecta automáticamente los cambios en la calidad de la imagen que afecta la apariencia del ajuste del contraste y ajusta automáticamente el video. Puede seleccionar **High** (Alto), **Middle** (Medio), **Low** (Bajo) u **Off** (Desactivado).
  - **Cinema Mode** (Modo de cine): suaviza el movimiento de video cuando ve una película en un DVD. Puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado). (Esta opción está disponible para video con una resolución de video de 480i o 1080i).
  - **Noise Reduction** (Reducción de ruido): reduce el ruido de la imagen (nieve).
    - **A** Resalte esta opción y presione **ENTER** (Entrar).
    - **B** Resalte **MPEC NR** o **DNR** y presione **ENTER.**
    - **C** resalte **High** (Alto), **Middle**(Medio), **Low** (Bajo) u **Off** (Desactivado).
  - **Edge Enhancer** (Mejorador de bordes): ajusta la imagen para obtener una imagen más nítida. Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
  - **Reset** (Restablecer): restablece todos los parámetros avanzados de imagen a los valores de origen.
- **Display Settings** (Ajustes de pantalla) abre el menú de ajustes de pantalla donde puede ajustar como se muestra la imagen en la pantalla.
    - **A** Resalte esta opción y presione **ENTER** (Entrar).
    - **B** Resalte **Auto Aspect** (Relación de aspecto automática): y presione ◀ o ▶ para seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado). Refiérase a Ajuste automático de la relación de aspecto en la página 52.
    - **C** Resalte **4:3 Stretch** (estirable) y presione ◀ o ▶ para seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado). Refiérase a Utilización del estirado 4:3 en la página 52.
    - **D** Resalte **Picture Position** (Posición de la imagen) y presione ◀ o ▶ para ajustar la posición vertical de la imagen. Refiérase a Desplazamiento por la imagen TheaterWide™ en la página 51.

3 Presione ◀ ▶ ▲ o ▼ para ajustar la opción o para seleccionar un ajuste y presione **ENTER**.

4 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Notas

- Los ajustes de la configuración de imagen sólo afectan a la entrada de video actual. Puede ajustar la calidad de la imagen por separado para cada entrada.
- Dependiendo del ajuste de la nitidez (**Sharpness**), el efecto de **Edge Enhancer** (Mejorador de bordes) podría reducirse.

Ajuste del tamaño de la imagen

1. Presione **PIC SIZE** (Tamaño de la imagen).
2. Realice uno de los siguientes:
   - Presione repetidamente **PIC SIZE** (Tamaño de la imagen).
   - Presione el botón numérico correspondiente (0 a 5) mientras se muestra el menú *Picture Size*. Puede seleccionar **Native** (Nativa), **4:3**, **Full** (Completa), **TheaterWide 1** (Cine ancho 1), **TheaterWide 2** (Cine ancho 2), **TheaterWide 3** (Cine ancho 3), **Normal** o **Dot by Dot** (Punto por punto).
   - Presione repetidamente ▲ o ▼.
3. Presione **ENTER** (Entrar) o **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Tamaño de imagen	Ejemplo
Nativa: Si el programa es de 1080i, 1080p, 720p, 480i (HDMI®) o de 480p (HDMI®), la imagen se escala para mostrar la imagen completa dentro de los bordes de la pantalla (sin sobredesviación). Este tamaño de imagen es especialmente útil para ver fuentes HD externas, tales como películas en DVD, videojuegos, o gráficos de la computadora.	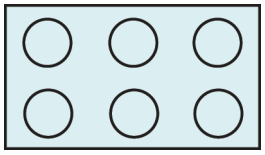
4:3 Muestra la imagen en formato buzón. Algunos formatos de programa se mostrarán con barras laterales o barras en la parte superior e inferior.	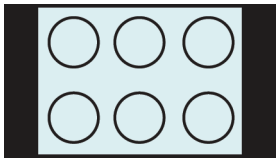
Completa Muestra la imagen en formato 16:9 (relación de aspecto). Si la imagen está en una relación 4:3, la imagen se extiende horizontalmente para llenar el ancho de la pantalla, pero no se estira verticalmente. Los bordes de la imagen pueden estar ocultos.	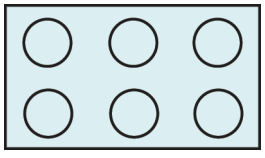
Cine ancho 1 El centro de la imagen permanece cerca de su proporción original, pero los bordes izquierdo y derecho se estiran horizontalmente para llenar la pantalla.	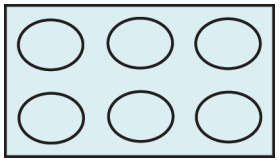
Cine ancho 2 Este ajuste es para la visualización de programas en buzón (4: 3).	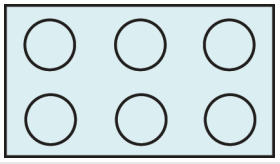
Cine ancho 3 Este ajuste es para la visualización de programas en buzón con subtítulos. Los bordes superior e inferior de la imagen están ocultos.	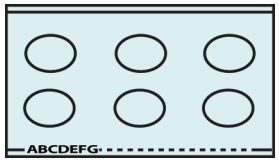
Normal Muestra la imagen en la relación de aspecto original. Pudiese ver barras negras si el contenido original no es en pantalla panorámica. este ajuste es para ver fuentes en VGA, SVGA, XGA, WXGA y SXGA.	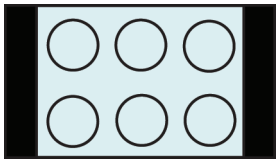
Punto por punto Punto por punto es una pantalla sin desviación. Dependiendo del formato de la señal de entrada (VGA, por ejemplo), la imagen puede aparecer con barras laterales y/o barras en la parte superior e inferior Este ajuste es para ver fuentes en VGA, SVGA, XGA, WXGA y SXGA. Esta opción sólo está disponible cuando la fuente de entrada de video es HDMI y es la señal de video es VGA, SVGA, XGA, WXGA o SXGA.	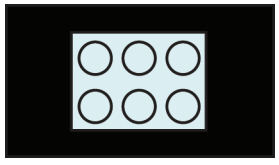

Notas

- Algunos de los tamaños de la imagen podrían no estar disponibles en función del formato de la señal de recepción (los que estarán en gris en la pantalla *Picture Size* [Tamaño de imagen]).
- Si selecciona un tamaño de imagen TheaterWide ™, el borde superior e inferior de la imagen (incluyendo subtítulos o subtitulos optativos) pueden estar ocultos. Para ver estos bordes, intente ajustar la **Picture Position** (Posición de la imagen), mirando el programa en **4:3** o **Full** (Pantalla completa) o desplácese por la imagen. Refiérase a Desplazamiento por la imagen TheaterWide™ en la página 51.
- El modo nativo (**Native**) es solamente admitido por HDM® (1080i, 1080p, 720p, 480i y 480p), ColorStream™ (1080i y 720p) y entradas de ANT/CABLE (digital) (1080i, 1080p y 720p).
- En el modo nativo (**Native**) el borde de la imagen puede estar oculto, mostrado en negro o ruidoso, dependiendo de la señal de entrada.

Desplazamiento por la imagen TheaterWide™

Puede configurar ajustes separados para el desplazamiento los modos de tamaño de imagen **TheaterWide 2** (Cine ancho 2) y **TheaterWide 3** (Cine ancho 3) para cada entrada. Para obtener más información, vea Ajuste del tamaño de la imagen en la página 50.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Picture** (Imagen) y presione **ENTER** (Entrar).

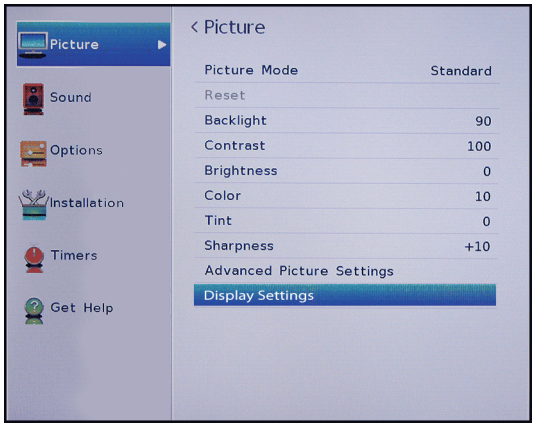

2 Resalte los ajustes de pantalla (**Display Settings**) y presione altavoz y presione **ENTER**.

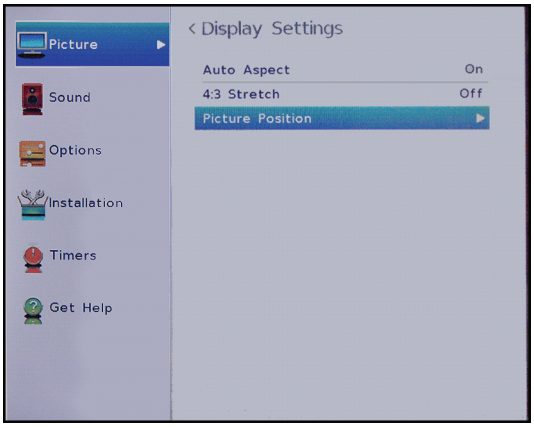

3 Resalte **Picture Position** (Posición de la imagen) y presione **ENTER**.

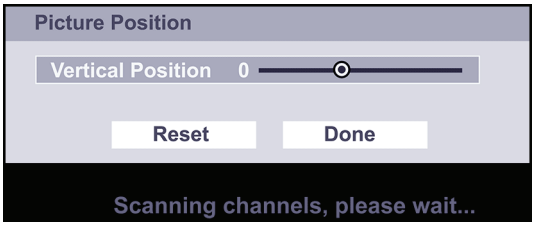

4 Presione ◀ o ▶ para mover la imagen hacia arriba y hacia abajo según sea necesario y presione **ENTER**. Para guardar el nuevo ajuste, presione ▲ o ▼ para resaltar **Done** (Terminado) y presione **ENTER** (Entrar).

O

Para volver a los valores de origen, resalte **Reset** (Restablecer) y presione **ENTER**.

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste automático de la relación de aspecto

Cuando la opción **Auto Aspect** (Relación de aspecto automático) se activa (**On**), su televisor selecciona automáticamente el tamaño de la imagen cuando se recibe una de las siguientes fuentes de entrada:

- Señal digital de 480i, 480p, 720p, 1080i de la toma de entrada de antena/cable (**ANT/CABLE IN**)
- Señal de 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, o VGA (60Hz) de una toma **HDMI**

Relación de aspecto de la fuente de señal	La relación de aspecto automático está activada [On])
4:3 normal	4:3
4:3 Buzón con barras verticales	Cine ancho 2
16:9	Completa
No definida (sin los datos ID-1 o los datos de relación de aspecto HDMI®)	El tamaño de la imagen actual que seleccionó, vea Ajuste del tamaño de la imagen en la página 50.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Picture** (Imagen) y presione **ENTER** (Entrar).

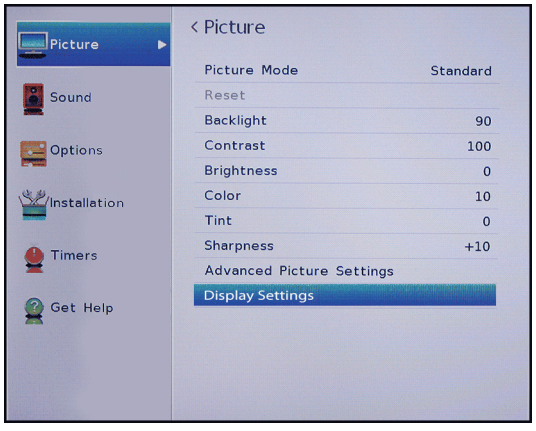

2 Resalte los ajustes de pantalla (**Display Settings**) y presione altavoz y presione **ENTER**.

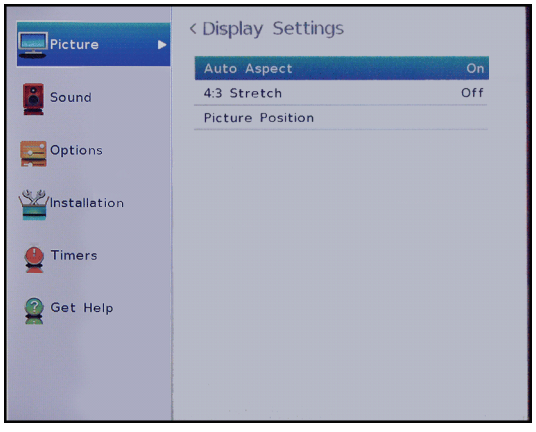

3 Resalte **Auto Aspect** (Relación de aspecto automática) y presione **ENTER**.

4 Resalte **On** (Activado) y presione **ENTER**. (Para desactivar **Aspect Ratio**, seleccione **Off** [Desactivado].)

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Utilización del estirado 4:3

Cuándo se activa el estirado 4:3, su televisor muestra la imagen en pantalla completa.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Picture** (Imagen), y presione **ENTER** (Entrar).

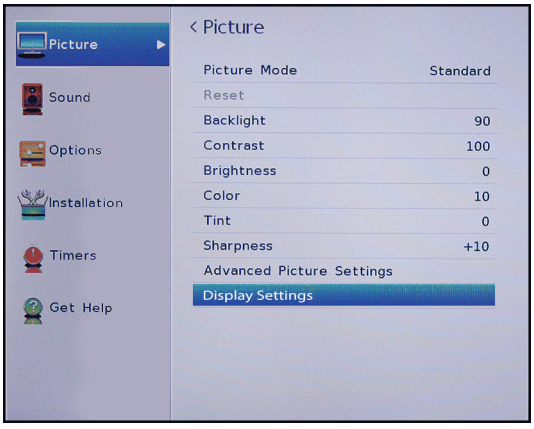

2 Resalte los ajustes de pantalla (**Display Settings**) y presione altavoz y presione **ENTER**.

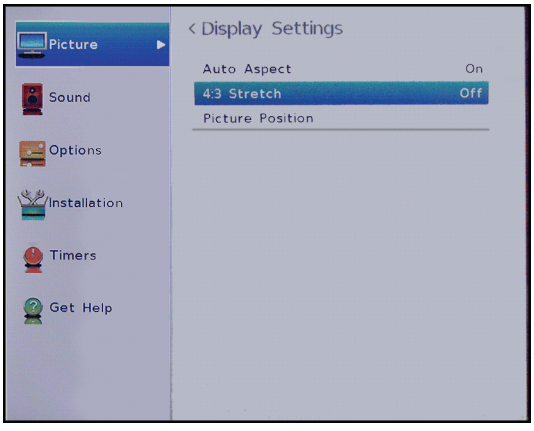

3 Resalte **4:3 Stretch** (Estirado 4:3), y presione **ENTER**.

4 Resalte **On** (Activado) y presione **ENTER**. (Para desactivar **4:3 Stretch**, seleccione **Off** [Desactivado].)

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Congelamiento de la imagen

Puede congelar la imagen mientras mira la televisión. El audio sigue reproduciéndose mientras que la imagen se congela. Al descongelar la imagen, el video se reanuda.

1. Mientras mire la televisión, presione **FREEZE** (Congelar).
2. Para descongelar la imagen presione **FREEZE** o cualquier otro botón.

Notas

- Si el televisor se deja en el modo de congelación durante más de 15 minutos, el modo de congelación se desactiva automáticamente y sus televisor regresa al video normal.
- La utilización de la función de congelación para cualquier propósito que no sea su visualización privada puede estar prohibido bajo las Leyes de Derechos de reproducción de los Estados Unidos y otros países, y puede estar sujeto a responsabilidad civil y penal.

Ajuste del sonido

Esta sección cubre:

- Ajuste de la configuración del sonido
- Reproducción de sólo audio del televisor

Ajuste de la configuración del sonido

Puede ajustar las configuraciones de sonido para mejorar la calidad del sonido.

1. Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Sound** (Sonido), y presione **ENTER** (Entrar).

2. Resalte una opción y presione **ENTER** (Entrar). Puede seleccionar:
   - **Equilibrio** (Balance): ajusta el balance entre los canales de audio izquierdo y derecho.
   - **Bass**: ajusta los sonidos bajos.
   - **Treble**: ajusta los sonidos agudos.
   - **DTS TruSurround**: ofrece un sonido claro, nítido y natural para las configuraciones de los altavoces frontales, completos con graves potentes, detalles de alta frecuencia y diálogos claros. Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
   - **Sound Mode** (Modo de sonido): selecciona el modo de sonido. Puede seleccionar **Standard** (Estándar), **Music** (Música), **Movie** (Película) o **Clear Voice** (Voz clara).
   - **TV Speakers** (Altavoces del televisor): activa y desactiva los altavoces del televisor.
   - **MTS** solamente para canales analógicos recibidos por la toma de entrada de antena/cable (**ANT/CABLE IN**): selecciona el modo de audio. Puede seleccionar:
     - **Stereo** (Estéreo): seleccione esta opción para programas transmitidos en estéreo. Normalmente puede dejar el televisor en el modo estéreo porque las salidas estéreo (**Stereo**) producen el tipo de sonido transmitido (estéreo o monofónico).
     - **Mono** (Monofónico): seleccione esta opción si hay ruido o estática en transmisiones estéreo débiles.
     - **SAP**: seleccione esta opción para escuchar un programa de audio secundario, si está disponible. Si selecciona esta opción y no hay una programación de audio secundaria disponible, podría no escuchar el sonido. Cambie la opción **MTS** a estéreo (**Stereo**).
   - **Digital Audio Selection** (Selección de audio digital): le permite alternar convenientemente entre las pistas de audio en un canal digital (al estar disponible). Esta opción anula temporalmente la opción **Primary Audio Language** (Idioma principal de audio) en el menú de sonido (*Sound*).
   - **Primary Audio Language** (Idioma principal de audio): selecciona el idioma para los canales digitales.
   - **Digital Audio Output** (Salida de audio digital): abre el menú de *Digital Audio Output* donde puede ajustar el audio digital.

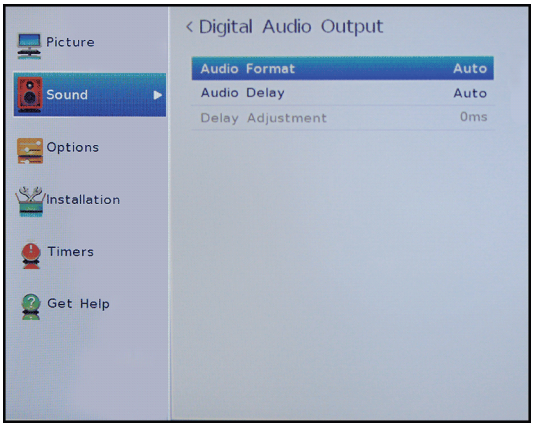

- **Audio Format**: selecciona el formato de audio digital enviado a un sistema de audio externo. Puede seleccionar:
  - **Auto** [Automático] (para pasar el sonido original de audio digital).
  - **PCM** (para convertir la salida de sonido en formato PCM (modulación por impulsos codificados)).
- **Audio Delay** (Retraso de audio): ajusta con precisión el audio cuando no está sincronizado con el video.
- **Delay adjustment** (Ajuste de retraso): le permite ajustar el tiempo de retraso para sincronizar manualmente el audio con el video.

3 Presione ◄ ► ▲ o ▼ para ajustar la opción o para seleccionar un ajuste y presione **ENTER**.

4 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Reproducción de sólo audio del televisor

Se puede apagar la imagen en su televisor y escuchar sólo el programa de audio.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

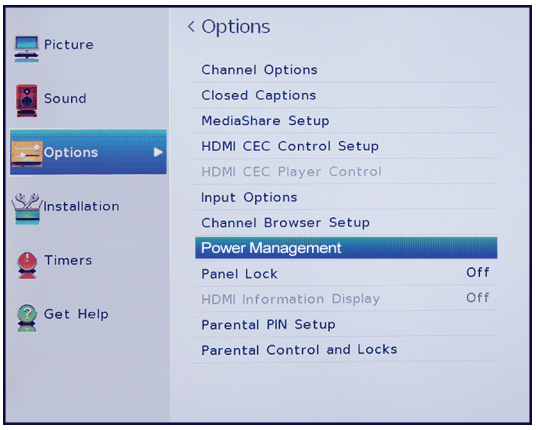

2 Resalte **Power Management** (Administración de energía) y presione **ENTER** (Entrar).

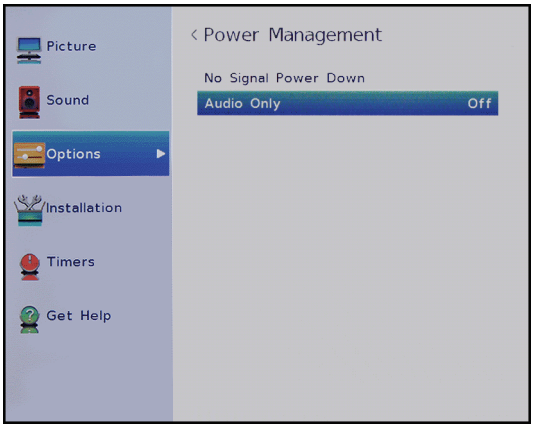

3 Resalte **Audio Only** (Sólo audio) y presione **ENTER** (ENTER).

4 Resalte **On** u **Off** y presione **ENTER**.

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Notas

- La imagen se apagará en aproximadamente cinco segundos.
- Presione cualquier botón para encender la imagen durante unos cinco segundos.
- Para salir del modo de sólo audio, repita esta operación y seleccione **Off**.

Utilización del explorador de canales

Esta sección incluye temas sobre:

- Información general del explorador de canales
- Configuración del explorador de canales
- Selección de un canal o entrada en el explorador de canales
- Agregado y supresión de canales y entradas en la lista del historial

Información general del explorador de canales

El explorador de canales le permite:

- Navegar a través de los canales y entradas
- Sintonizar los canales vistos recientemente y las entradas en la lista del historial del explorador de canales
- Sintonizar los canales favoritos de lista de canales favoritos

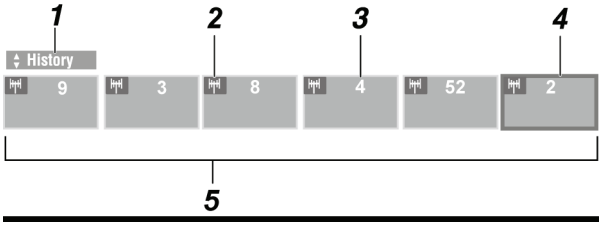

N.°	Elemento
1	Indica que lista se muestra actualmente. Las listas disponibles incluyen: • Historial • Antena/TV por cable (ANT/CABLE) • Entradas • Favoritos • HDMI® CEC
2	Indica si un elemento es un canal o un tipo de entrada.
3	Indica el canal o la entrada está viendo actualmente.
4	Indica el canal o la entrada que está resaltado actualmente en el explorador.
5	Muestra los canales almacenados en la lista actual.

Configuración del explorador de canales

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

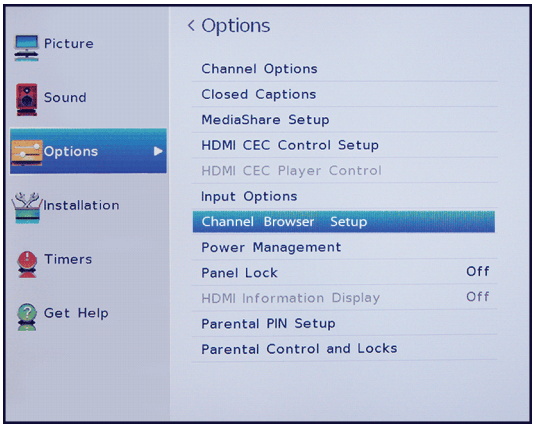

2 Resalte la configuración del explorador de canales (**Channel Browser Setup**) y presione **ENTER** (Entrar).

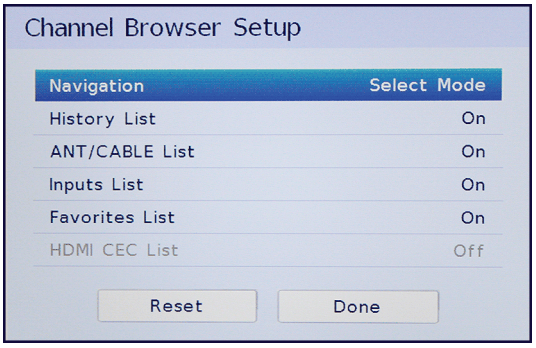

3 Presione ▼ para resaltar **Navigation** (navegación) y presione ◄ o ► para seleccionar el **Browse Mode**(Modo de exploración) o **Select Mode** (Modo de selección).

- **Browse Mode**: cuando resalte un canal o entrada, el televisor cambia automáticamente al canal o la entrada.
- **Select Mode**: cuando resalte un canal o entrada, debe presionar **ENTER** para cambiar al canal o la entrada.

4 Resalte una lista y presione ◄ o ► para seleccionar **On** (Desactivado) u **Off** (Desactivado). Al activarse una lista, puede seleccionar la lista en el explorador de canales. Puede seleccionar:

- **History List** (Lista del historial): muestra todos los canales y entradas que ha seleccionado. La lista del historial se borra cada vez que apague su televisor.
- **ANT/CABLE List** (Lista de antena/cable): muestra la lista de los canales que puede ver desde cada dispositivo conectado a la toma de entrada de antena/cable (**ANT/CABLE IN**) en su televisor (una antena o cable sin decodificador). Si desea ver solamente los canales con señal, debe buscar los canales disponibles. Si no hizo una búsqueda de canales al configurar el televisor por primera vez, vea Búsqueda automática de canales en la página 57.
- **Inputs List** (Lista de entradas): muestra las entradas de video disponible.
- **Favorites List** (Lista de favoritos): muestra la lista de canales y entradas en su lista de favoritos. Refiérase a Configuración de la lista de canales favoritos en la página 59.
- **HDMI CEC List** (Lista de HDMI CEC): muestra los dispositivos con HDMI CEC conectados a su televisor. Para ver la lista HDMI CEC, **Enable HDMI CEC Control** (Activación del control de HDMI CEC) en el menú de configuración del control de HDMI CEC (*HDMI CEC Control Setup*) éste debe de estar activado (**On**). Refiérase a Activación y desactivación del Control HDMI-CEC en la página 41.

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Selección de un canal o entrada en el explorador de canales

El explorador de canales le permite seleccionar un canal o una entrada de una de las listas del explorador de canales. Debe configurar el explorador de canales antes de usarlo. Refiérase a Configuración del explorador de canales en la página 55.

1 Presione **NEXT CB** (Explorador del canal siguiente) o **BACK CB** (Explorador del canal anterior) para abrir el explorador de canales.

2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar la lista que desea usar y presione ◄ o ► para seleccionar un elemento.

Notas

- Se abre el explorador de canales con la lista de favoritos (*Favorites*) seleccionada de forma predeterminada. Si selecciona otra lista, la próxima vez que seleccione el explorador de canales, abrirá con la lista seleccionada.
- Si se desactivan todas las listas, **NEXT CB** (Explorador del canal siguiente), **BACK CB** (Explorador del canal anterior) o **FAV** (Favoritos) no abrirán el explorador de canales. Para obtener información sobre cómo activar o desactivar las listas, vea Configuración del explorador de canales en la página 55.

3 Presione **NEXT CB** o **BACK CB** para resaltar un canal o una entrada.

Si seleccionó el modo de selección (**Select Mode**) al configurar el explorador de canales, presione **ENTER** (Entrar). Su televisor cambia al canal o a la entrada que resaltó.

Si seleccionó el modo de exploración (**Browse Mode**) al configurar el explorador de canales, no tiene que presionar **ENTER** (Entrar). Su televisor cambia al canal o a la entrada que resaltó.

4 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el explorador de canales.

Agregado y supresión de canales y entradas en la lista del historial

Los elementos son agregados a la lista del historial (*History*) cuando usted:

- Sintoniza un canal usando los botones numéricos
- Sintoniza un canal usando **CH▲** o **CH▼**.
- Cambie a otra fuente de entrada de video.

Cuando sintoniza un canal o cambia a una entrada de video diferente, el explorador de canales agrega el canal o la entrada a la lista del historial (*History*) y lo muestra en el lado derecho del explorador de canales. Los canales y entradas anteriormente sintonizados se desplazan hacia la izquierda y eventualmente desaparece del lado izquierdo. Para acceder los canales o fuentes de entrada de video previas, presione **BACK CB** (Explorador del canal anterior) para desplazarse hacia atrás a través de la lista.

Cualquier canal o entrada que sintonice en repetidas ocasiones no se repite en la lista del historial (*History*). En cambio, el canal o la entrada se mueve al fin de la lista en el lado derecho del explorador de canales.

Nota

Si intenta sintonizar un canal o entrada que no puede ser seleccionado, el televisor sintoniza automáticamente el canal o la entrada vista anteriormente.

Los elementos son borrados de la lista del historial (*History*) cuando usted:

- Apaga su televisor
- Cambie la configuración de la toma de antena/cable (**ANT/CABLE IN**). Refiérase a Configuración de la toma de entrada de ANTENA/CABLE en la página 34.

Cambio de los ajustes de canales

Esta sección cubre:

- Búsqueda automática de canales
- Agregando canales a la lista de canales manualmente
- Ocultar canales
- Configuración de la lista de canales favoritos
- Sintonización de un canal favorito o una entrada
- Supresión de un canal favorito o de una entrada

Búsqueda automática de canales

Cuando realice una búsqueda de canales, su televisor buscará los canales con señal y almacenará la información de canal en la lista de canales. Cuando presione **CH ▲** o **CH ▼**, su televisor sintoniza el canal próximo o anterior en la lista de canales. La búsqueda de canales puede tardar varios minutos.

Nota

Cuando realice una búsqueda de canales, su televisor suprimirá cualquier canal guardado en la lista de canales.

Si un canal no se guarda en la lista de canales, puede:

- Usar el botón numérico en el control remoto para ingresar el número del canal.
- Agregar manualmente el canal a la lista de canales. Refiérase a Agregando canales a la lista de canales manualmente en la página 58.

1. Asegúrese de haber configurado la toma de antena/cable (**ANT/CABLE IN**) antes de programar los canales. Refiérase a Configuración de la toma de entrada de ANTENA/CABLE en la página 34.
2. Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Installation** (Instalación) y presione **ENTER** (Entrar).

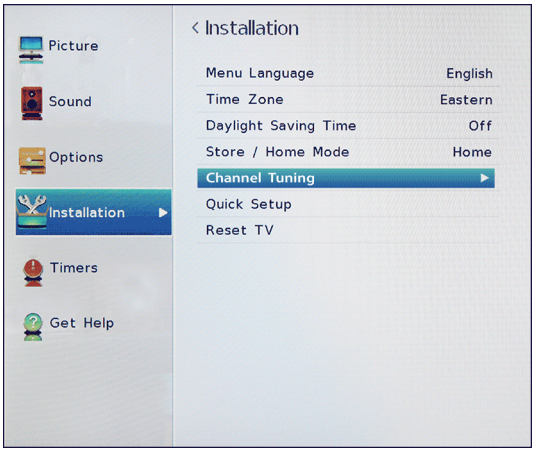

3 Resalte **Channel Tuning** (Sintonización de canales) y presione **ENTER**.

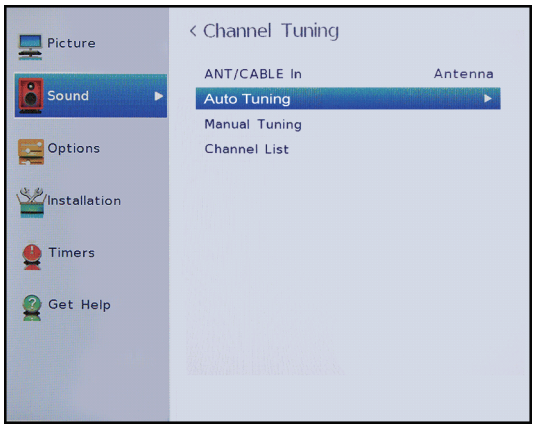

4 Presione **Auto Tuning** (Sintonización automática) y presione **ENTER** (Entrar).

5 Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos, luego presione dos veces **ENTER.** Si no ha creado un PIN, refiérase a Estableciendo un PIN nuevo en la página 60. Su televisor buscará por los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.

Nota

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

6 Al completarse la búsqueda, presione **EXIT** para cerrar el menú. Su televisor sintoniza el primer canal encuentra.

Agregando canales a la lista de canales manualmente

Los canales con señal débil no se añadirán a la lista de canales al hacer la búsqueda de canales. Puede agregar manualmente un canal a la lista de canales si conoce el número del canal.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Installation** (Instalación) y presione **ENTER** (Entrar).

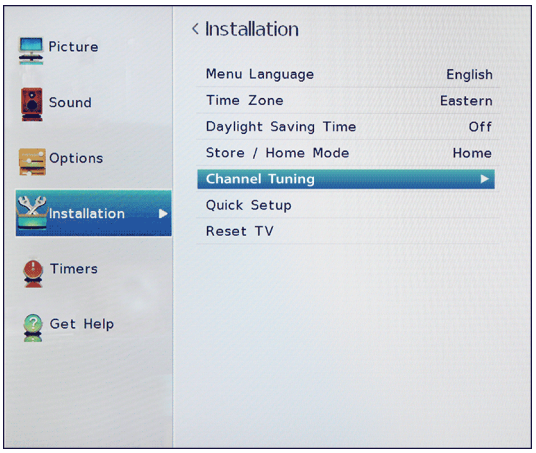

2 Resalte **Channel Tuning** (Sintonización de canales) y presione **ENTER**.

3 Resalte **Manual Tuning** (Sintonización manual) y presione **ENTER** (Entrar).

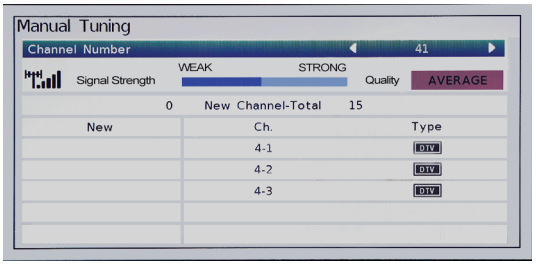

4 Usar los botones numéricos en el control remoto para ingresar el número del canal y presione **ENTER**.

5 Presione **ENTER** para comenzar la sintonización.

6 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ocultar canales

Se pueden ocultar los canales en la lista de canales. Cuando presione **CH ▲** o **CH ▼**, su televisor se saltará los canales ocultos. Al ocultar un canal también oculta el canal en el explorador de canales.

Todavía puede sintonizar un canal oculto al presionar los botones numéricos del canal. Si sintoniza un canal oculto, el canal aparece en la lista del historial (*History*).

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

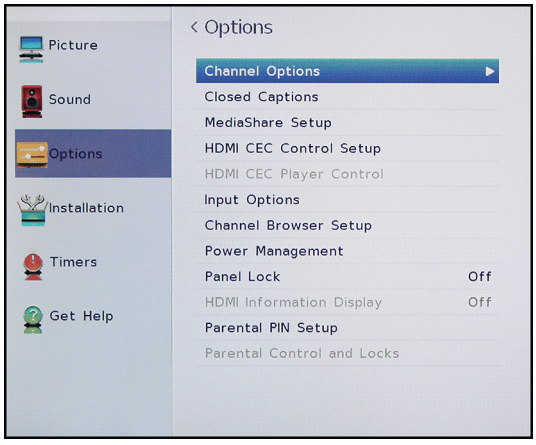

2 Resalte **Channel Options** (Opciones de canales) y presione **ENTER**.

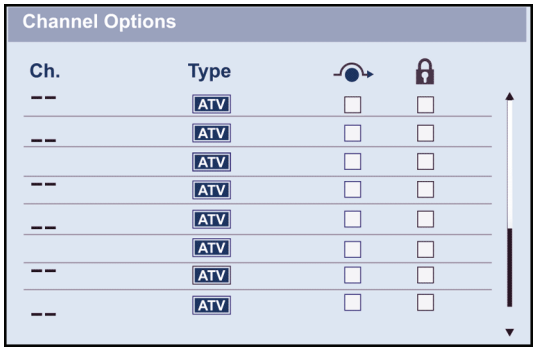

3 Resalte un canal que desee ocultar y presione **ENTER**. Aparece una marca en la casilla situada junto al canal.

Notas

- Los canales etiquetados ATV son canales analógicos. Los canales etiquetados DTV son canales digitales
- Para mostrar un canal, resalte el canal y presione **ENTER** (Entrar) para quitar la marca.
- También puede bloquear canales específicos para que no se pueden sintonizar hasta que los desbloquee. Refiérase a Bloqueo de canales en la página 65.

4 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Configuración de la lista de canales favoritos

Puede crear una lista de canales favoritos y entradas. Puede navegar rápidamente por sus canales favoritos al presionar **FAV** (Favoritos) y seleccione un canal o una entrada de la lista.

1 Sintonice el canal o la entrada que quiere agregar a la lista de favoritos.

2 Mantenga presionado **FAV** por unos tres segundos. Se añade el canal o la entrada a su lista de canales favoritos.

Notas

- Se añade el canal o la entrada al principio de la lista de favoritos (*Favorites*) en el lado izquierdo del explorador de canales.
- Si la lista de favoritos (*Favorites*) no está activada en el explorador de canales, al presionar **FAV** no se abre la lista de favoritos. Para obtener información sobre cómo activar o desactivar las listas, vea Configuración del explorador de canales en la página 55.

Sintonización de un canal favorito o una entrada

1 Presione **FAV** para abrir la lista de favoritos (*Favorites*).

2 Presione **NEXT CB** (Explorador del canal siguiente) o **RIGHT CB** (botón direccional derecho del explorador del canal) para resaltar el canal y presione **ENTER** (Entrar).

3 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar la lista.

Supresión de un canal favorito o de una entrada

1 Presione **FAV** para abrir la lista de favoritos (*Favorites*).

2 Presione **NEXT CB** o **RIGHT CB** para resaltar el canal o la entrada que desea suprimir y presione — por unos tres segundos.

3 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar la lista de favoritos (*Favorites*).

Ajuste de los controles de los padres

Los controles de los padres le permiten evitar que sus hijos vean programas de televisión que contienen material inapropiado. Cuando se activan, los controles de los padres leen la clasificación del programa (con algunas excepciones, tal como noticias y deportes) y niegan el acceso a programas que excedan el nivel de clasificaciones seleccionado.

El control de los padres le permite:

- Establecer clasificaciones para los programas de televisión y películas para que pueda evitar que sus hijos vean material inapropiado en el televisor.
- Bloquear las fuentes de entrada de video
- Establecer un temporizador para limitar cuánto tiempo puede jugar un videojuego
- Bloquear los botones de control en el televisor.

Nota

Para ver los programas bloqueados, deberá ingresar un PIN.

Los temas de los controles de los padres incluyen:

- Estableciendo un PIN nuevo
- Cambio o eliminación del PIN
- Bloqueo de los programas de televisión y las películas
- Descarga de información de clasificaciones
- Desbloqueo temporal de los programas
- Bloqueo de las entradas de video
- Bloqueo de canales
- Configuración de GameTimer™
- Bloqueo de los botones de control en el televisor.

Estableciendo un PIN nuevo

Un PIN es necesario para algunos menús. El menú *Parental Control and Locks* (Control de los padres y bloqueo) está en gris si no se ha establecido el PIN.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

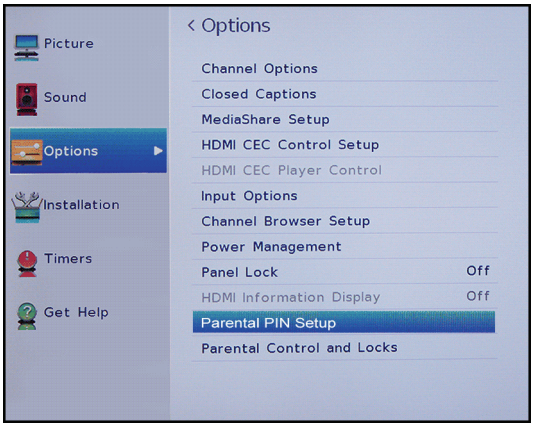

2 Resalte **Parental PIN Setup** (Configuración del PIN del control de los padres) y presione **ENTER**.

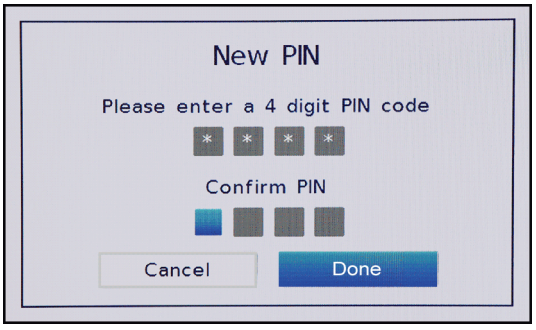

3 Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos, ingrese el código una vez más para confirmar y presione **ENTER**. Se abre el menú de configuración del PIN del control de los padres (*Parental PIN Setup*).

4 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Nota

Si olvida su PIN, abra la pantalla donde se ingresa el PIN, luego presione**INFO** cuatro veces dentro de cinco segundos. El PIN se borra y se puede ingresar un nuevo PIN.

Cambio o eliminación del PIN

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

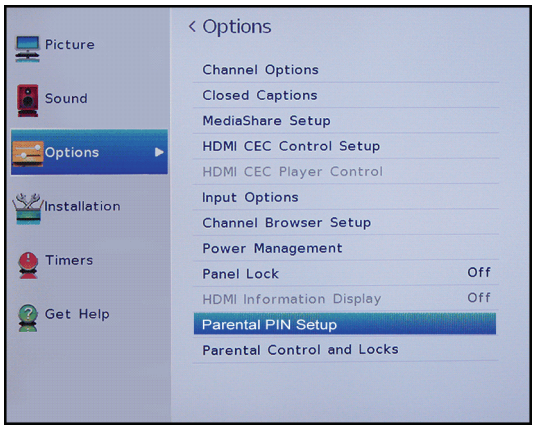

2 Resalte **Parental PIN Setup** (Configuración del PIN del control de los padres) y presione **ENTER**.

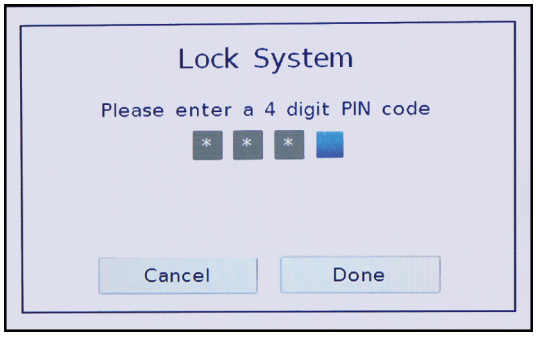

3 Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos y presione **ENTER.**

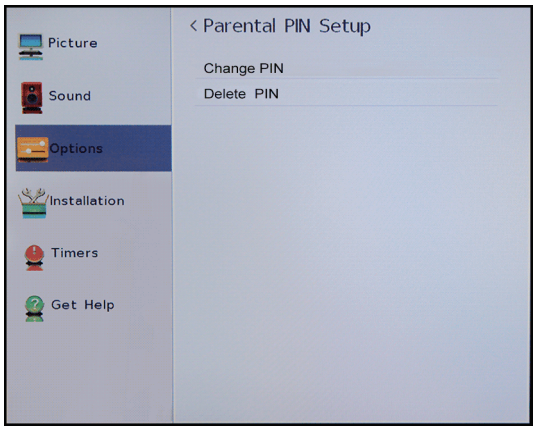

4 Resalte **Change PIN** (Cambiar PIN) o **Delete PIN** (Borrar el PIN) y presione **ENTER**.

5 Si selecciona **Change PIN** (Cambiar el PIN), ingrese su PIN nuevo y vuelva a introducirlo.

O

Si selecciona **Delete PIN** (Suprimir el PIN), presione ◄ o ► para seleccionar **Yes** (Sí) y presione **ENTER** (Entrar).

6 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Bloqueo de los programas de televisión y las películas

Algunos programas de televisión y películas incluyen clasificaciones que clasifican el contenido del programa (como inadecuados para espectadores jóvenes). El televisor detecta las clasificaciones y bloquea los programas y películas de acuerdo con las clasificaciones que seleccione.

Notas

- Debe crear un PIN antes de poder bloquear los programas de televisión y películas. Refiérase a Estableciendo un PIN nuevo en la página 60.
- Para ver la clasificación de un programa o de una película, sintonice el programa o película y presione **INFO**.

Niveles de Clasificación de televisión

EE. UU. Clasificaciones de TV	
TV-MA	Solamente para audiencia adulta. Podría contener: • L - lenguaje vulgar o indecente • S - actividad sexual explícita • V - violencia gráfica
TV-14	Se recomienda fuertemente la supervisión de los padres. Podría contener: • D - diálogo sugestivo intenso • L - lenguaje fuerte y obsceno • S - situaciones sexuales intensas • V - violencia intensa
TV-PG	Se sugiere la guía de los padres. Podría contener: • D - diálogo sugestivo moderado • L - lenguaje obsceno infrecuente • S - algunas situaciones sexuales • V - violencia moderada
TV-G	Audiencia general
TV-Y7 TV-Y7FV	Adecuado para niños de 7 años y mayores. **Nota:** los programas en los cuales la violencia ficticia puede ser más intensa o contener más combate que otros programas en esta categoría en esta categoría están designados para TV-Y7FV.
TV-Y	Adecuado para todos los niños.

Niveles de las clasificaciones de películas

Clasificación de películas en EE.UU. (MPAA).	
X	Sólo para adultos
NC-17	No adecuado para niños menores de 17 años
R	Restringido (Menores de 17 años requieren la compañía de un padre o adulto)
PG	Se recomienda guía de los padres
PG-13	Se avisa enérgicamente a los padres (Algún material puede ser inapropiado para niños menores de 13 años)
G	Audiencia general (Apropiado para todas las edades)

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

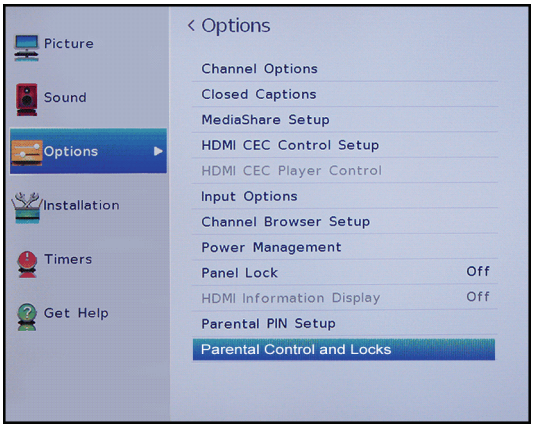

2 Resalte **Parental Control and Locks** (Controles de los padres y bloqueo) y presione **ENTER** (Entrar).

3 Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos y presione **ENTER.**

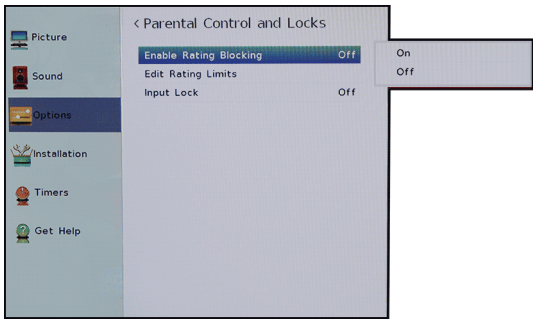

4 Resalte **Enable Rating Blocking** (Habilitación del bloqueo de clasificaciones) y presione **ENTER**.

5 Resalte **On** (Activado) y presione **ENTER**.

6 Presione ▼ para resaltar **Edit Rating Limits** (Limites de edición de clasificación) y presione **ENTER** (Entrar).

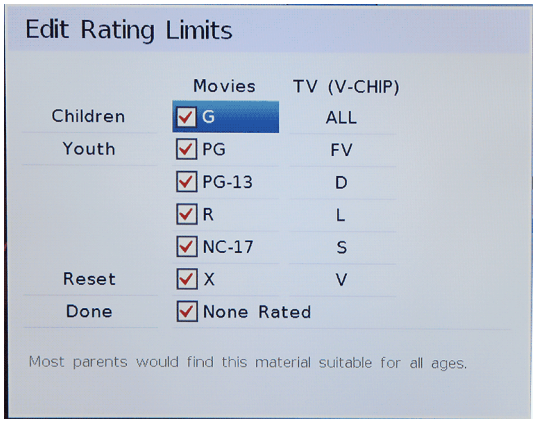

7 Presione ▲ ▼ ◀ o ▶ para resaltar una clasificación y presione **ENTER**.

Notas

- Al resaltar una clasificación, una definición para la clasificación aparece en la parte inferior de la pantalla.
- Una calificación bloqueada tiene una **X** al lado de ésta.

8 Al terminar presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Descarga de información de clasificaciones

En el futuro, un sistema de clasificación adicional puede estar disponible para su uso en el bloqueo selectivo de los programas de televisión y películas.

La estación sintonizada actualmente debe estar recibiendo una señal digital antes de que un sistema de clasificación adicional se pueda descargar.

1 Sintonice el canal para el que desea descargar las calificaciones.

2 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

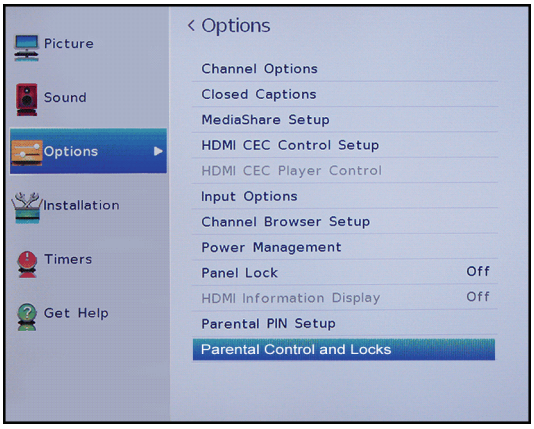

3 Resalte **Parental Control and Locks** (Controles de los padres y bloqueo) y presione **ENTER** (Entrar).

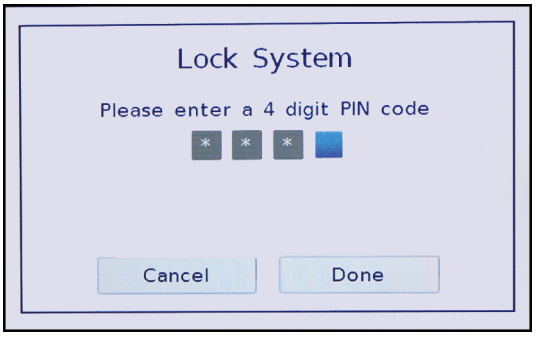

4 Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos y presione **ENTER.**

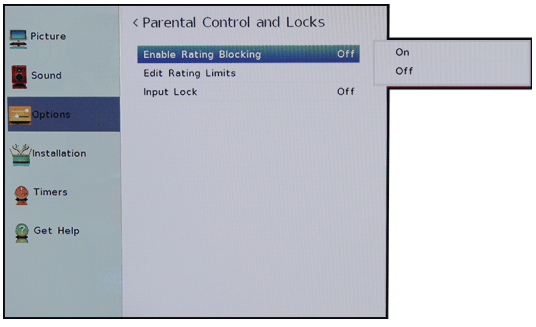

5 Resalte **Enable Rating Blocking** (Habilitación del bloqueo de clasificaciones) y presione **ENTER**.

6 Resalte **On** (Activado) y presione **ENTER**.

7 Presione ▼ para resaltar **Edit Rating Limits** (Limites de edición de clasificación) y presione **ENTER** (Entrar).

8 Resalte **Alt RS** y presione **ENTER**.

Notas

- La opción **ALT RS** sólo está disponible si un sistema de clasificación adicional está disponible actualmente.
- El televisor puede tardarse varios minutos para descargar el sistema de clasificación adicional.
- La información que se muestra en la pantalla de las clasificaciones alternativas (*Alternate Ratings*) depende del sistema de clasificación disponible en el momento de la descarga.

9 Presione ▲ ▼ ◀ o ▶ para resaltar una clasificación y presione **ENTER**.

Notas

- Una calificación bloqueada tiene una **X** al lado de ésta.
- Solamente puede descargar el sistema de clasificación adicional una vez.
- Para ver la clasificación de un programa o de una película, sintonice el programa o película y presione **INFO**.
- No será capaz de descargar las actualizaciones para el sistema de calificación hasta que dichas actualizaciones estén disponibles.
- La información de clasificación disponible está controlada por la emisora. El contenido y el formato pueden variar.

10 Cuando termine, resalte **Done** (Terminado) y presione **ENTER** (Entrar).

11 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Desbloqueo temporal de los programas

Si intenta sintonizar un programa que supera los límites de clasificación que ha configurado, el televisor entra en el modo de bloqueo de programas y aparece un mensaje de advertencia en la pantalla.

Puede desbloquear el programa temporalmente.

1 Presione **MUTE** (Silenciar).

2 Entre el PIN de cuatro dígitos y luego presione **ENTER**.

El programa está desbloqueado y aparece la imagen normal. El programa se bloquea nuevamente al cambiar el canal.

Bloqueo de las entradas de video

Puede usar la opción de bloqueo de entrada para bloquear las entradas de video (**Video**, **ColorStream™ HD**, **HDMI 1** y **HDMI 2**).

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

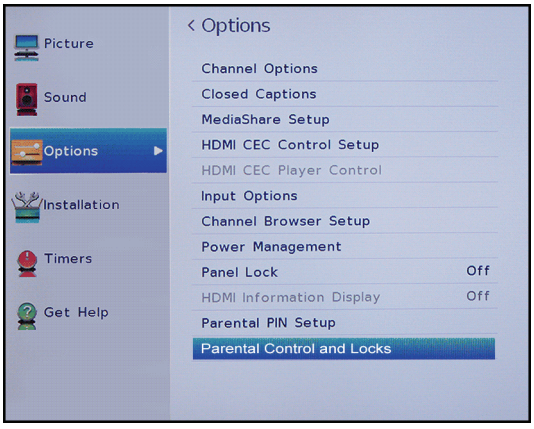

2 Resalte **Parental Control and Locks** (Controles de los padres y bloqueo) y presione **ENTER** (Entrar).

3 Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos y presione **ENTER.**

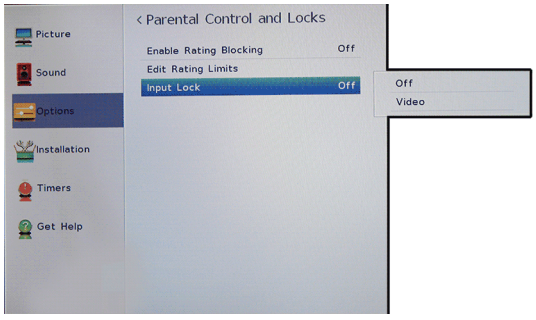

4 Presione ▼ para resaltar **Input Lock** (Bloqueo de entrada) y presione **ENTER** (Entrar).

5 Resalte el nivel de bloqueo de una fuente de entrada de video y presione**ENTER**. Puede seleccionar:

- **Video**: bloquea Video, ColorStream™ HD, HDMI 1 y HDMI 2.
- **Off** (Desactivado): desbloquea todas las entradas de video.

6 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Bloqueo de canales

Nota

Debe crear un PIN antes de poder bloquear los programas de televisión y películas. Refiérase a Estableciendo un PIN nuevo en la página 60.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

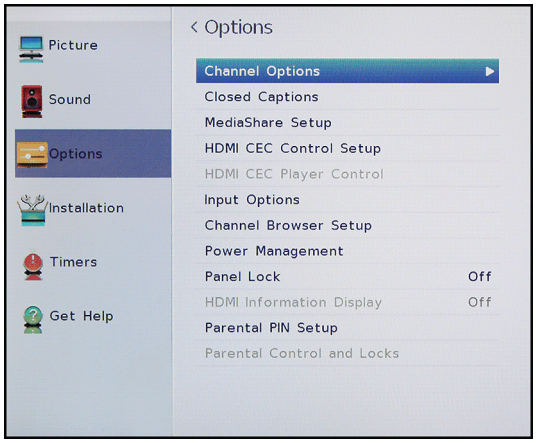

2 Resalte **Channel Options** (Opciones de canales) y presione **ENTER**.

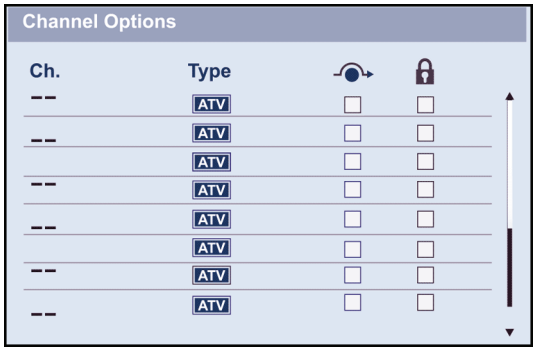

3 Resalte un canal, presione ◄ o ► para pasar a la columna con el icono de candado y presione **ENTER** (Entrar).

Notas

- Los canales etiquetados ATV son canales analógicos. Los canales etiquetados DTV son canales digitales.

4 Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos y presione **ENTER.** Aparece una marca en la columna bloqueada situada junto al canal.

Nota

Para desbloquear un canal, resalte el canal y presione **ENTER** (Entrar) para quitar la marca.

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Configuración de GameTimer™

Puede utilizar el GameTimer™ para configurar un límite de tiempo para jugar un videojuego (de 30 a 120 minutos). Al terminarse GameTimer su televisor cierra la fuente de entrada del dispositivo de videojuego.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Timers** (Temporizadores) y presione **ENTER** (Entrar).

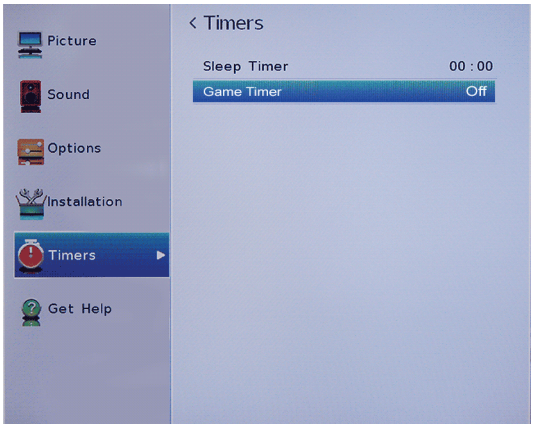

2 Resalte **Game Timer** y luego presione **ENTER**.

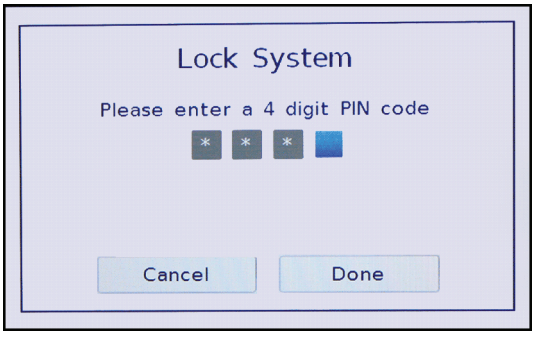

3 Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos y presione **ENTER.**

4 Resalte la cantidad de tiempo que desea ver su juego antes de que se apague y presione **ENTER**. Puede seleccionar **Off** (Desactivado), **30 min**, **60 min**, **90 min** o **120 min**.

Nota

Para desactivar el temporizador para juegos, seleccione **Off** (Desactivado).

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Notas

- Un mensaje aparece al quedar 10 minutos, 3 minutos, y 1 minuto.
- Si su televisor pierde la energía con el tiempo restante, el televisor entra en el modo de bloqueo de entrada al restablecerse la energía (como si el temporizador de videojuego se hubiese activado). Para reanudar el uso, debe desactivar el bloqueo de entrada. Refiérase a Bloqueo de las entradas de video en la página 64.

Bloqueo de los botones de control en el televisor.

Puede bloquear los botones de la parte lateral de su televisor para evitar que se cambie su configuración. Cuando **Panel Lock** (Bloqueo del panel) está activado (**On**), ningunos de los botones en su televisor funcionarán excepto el de encendido (**POWER**).

Usted todavía utiliza el control remoto para controlar su televisor.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

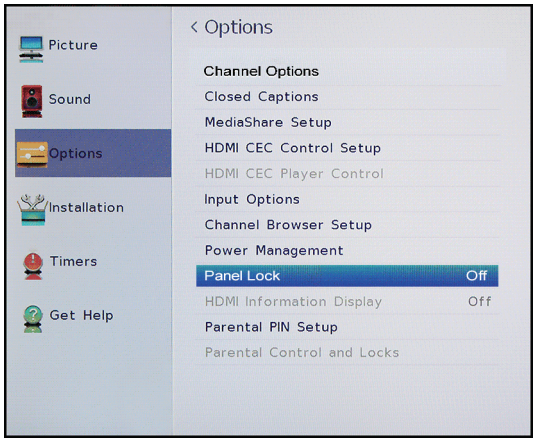

2 Resalte **Panel Lock** y presione **ENTER**.

3 Utilice los botones numéricos para ingresar su PIN de 4 dígitos y presione **ENTER.**

4 Resalte **On** (Activado) y presione **ENTER**.

Nota

Para desbloquear los botones del panel frontal seleccione **Off** (Desactivado).

O

Mantenga presionado **VOL–** en la parte lateral del televisor durante unos 15 segundos hasta que aparezca el icono de volumen en la pantalla.

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Usando los subtítulos optativos

Los subtítulos optativos muestran una versión del texto del audio del programa de televisión o muestra información suministrada por la estación transmisora.

Los controles de subtítulos optativos incluyen:

- Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos
- Selección del modo de subtítulos optativos analógicos
- Selección del modo de subtítulos optativos con el botón C.CAPTION
- Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales

Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos

Nota

Podría no ver los subtítulos optativos cuando:

- Un programa o video ha sido doblado
- La recepción de la señal es débil o no es estándar

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

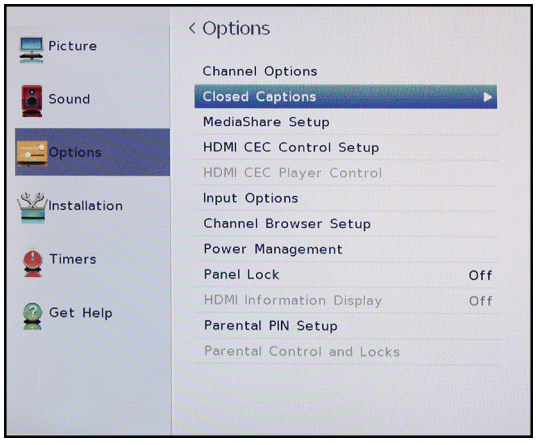

2 Resalte **Closed Captions** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER**.

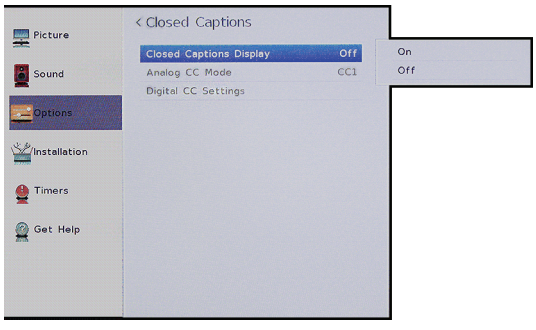

3 Resalte **Closed Captions Display** (Muestra de subtítulos optativos) y presione **ENTER**.

4 Resalte **On** (Activa los subtítulos optativos) o **Off** (Desactiva los subtítulo optativos) y presione **ENTER**.

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Nota

También puede presionar el botón **C.CAPTION** para activar o desactivar los subtítulos optativos.

Selección del modo de subtítulos optativos analógicos

Los canales analógicos usualmente tienen uno o más modos de subtítulos optativos. El modo CC1 usualmente muestra una versión del texto del audio del programa de televisión en un titular pequeño. Los otros modos de CC muestran información suministrada por la estación transmisora. Los modos de textos muestran información en un cuadro que cubre la mitad de la pantalla.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

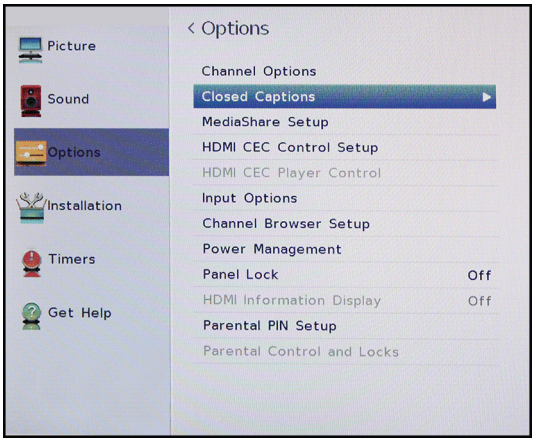

2 Resalte **Closed Captions** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER**.

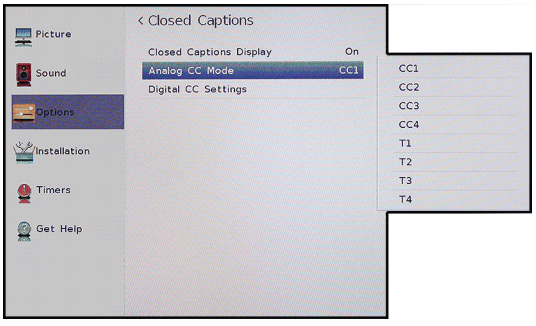

3 Resalte el modo de subtítulos analógicos (**Analog CC Mode**) y presione **ENTER**.

4 Resalte un modo de subtítulo analógico y presione **ENTER**. Puede seleccionar:

- **CC1** a **CC4**: los subtítulos optativos aparecen en un titular pequeño en la parte inferior de la pantalla. **CC1** normalmente es la versión "impresa" del audio. **CC2** a **CC4** muestran contenido suministrado por la estación transmisora.
- **T1** a **T4**: los subtítulos optativos cubren la mitad o toda la pantalla. **T1** a **T4** muestran contenido suministrado por la estación transmisora.

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Notas

Si el programa o video que está viendo no tiene subtítulos optativos, éstos no aparecerán en la pantalla.

Si de **T1** a **T4** no está disponible en su área de visualización, puede aparecer un rectángulo negro en la pantalla.

Selección del modo de subtítulos optativos con el botón C.CAPTION

Presione **C.CAPTION**. Aparece la barra de los subtítulos optativos:

- Si sintonizó un canal analógico (o un dispositivo de video con una señal de 480i), puede seleccionar **CC1** a **CC4** o **T1** a **T4**.
- Si sintonizó un canal digital, los modos de subtítulos optativos disponibles se muestran. Los modos disponibles varían para los canales digitales.

Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

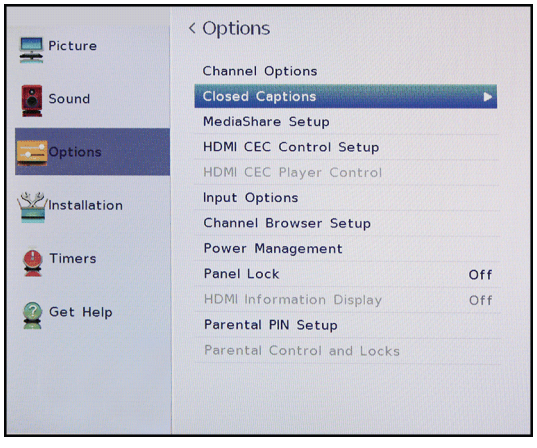

2 Resalte **Closed Captions** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER**.

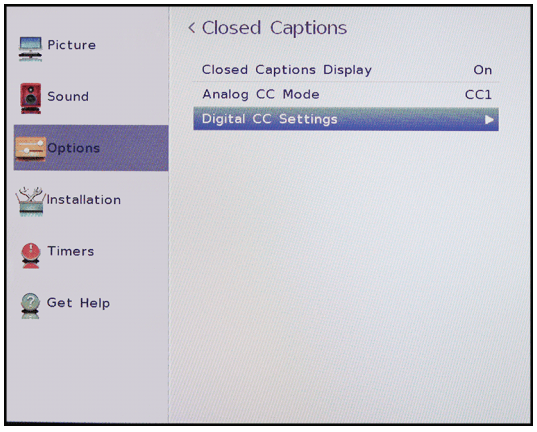

3 Resalte **Digital CC Settings** (Configuración de subtítulos optativos digitales) y presione **ENTER**.

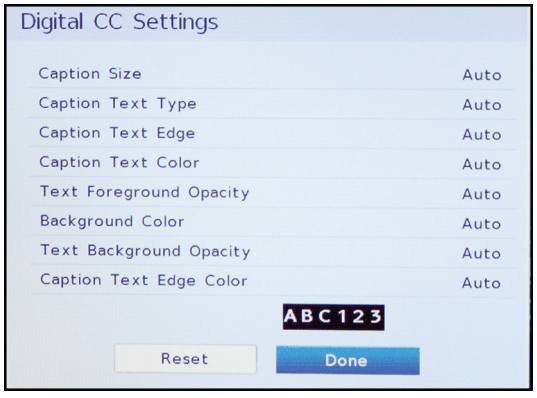

4 Resalte una opción y presione ◄ o ► para modificar el ajuste. Puede seleccionar:

- **Caption Size**: selecciona el tamaño de la fuente del subtítulo.
- **Caption Text Type**: selecciona el estilo de fuente del subtítulo.
- **Caption Text Edge**: selecciona el estilo del borde de las letras del subtítulo.
- **Caption Text Color**: selecciona el color del texto del subtítulo.
- **Text Foreground Opacity** (Opacidad de primer plano del texto): selecciona el nivel de opacidad de las palabras.
- **Background Color** (Color de fondo): selecciona el color de fondo.
- **Text Background Opacity** (Opacidad del segundo plano del texto): selecciona el nivel de opacidad del segundo plano.
- **Caption Text Edge Color** (Color del borde del texto del subtítulo): selecciona el color del borde de las letras.

5 Para ajustar otra opción, presione ▲ o ▼ para resaltar la opción y presione ◄ o ► para ajustar la configuración.

6 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste de la configuración de la hora

Esta sección incluye:

- Ajuste del estado de la zona horaria y del horario de verano
- Ajuste del temporizador de apagado automático

Ajuste del estado de la zona horaria y del horario de verano

Su televisor utiliza la configuración de la zona horaria y del horario de verano para mostrar correctamente la información del programa y el estado del canal.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Installation** (Instalación) y presione **ENTER** (Entrar).

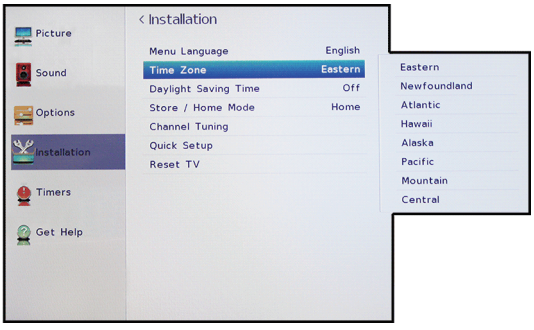

2 Resalte **Time Zone** (Zona horaria) y presione **ENTER**.

3 Resalte una zona horaria y presione **ENTER**. Se abre el menú de instalación (*Installation*).

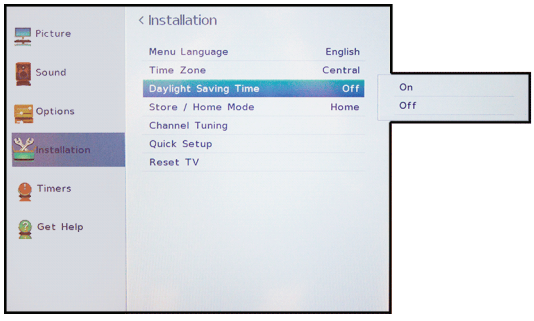

4 Resalte **Daylight Saving Time** (Horario de verano) y presione **ENTER**.

5 Resalte **On** [Activado] (si su área de recepción observa la hora de verano) o **Off** [Desactivado] (si su área de recepción no observa la hora de verano) y presione **ENTER**.

6 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste del temporizador de apagado automático

Se puede especificar la cantidad de tiempo antes de que su televisor se apague automáticamente.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Timers** (Temporizadores) y presione **ENTER** (Entrar).

2 Resalte **Sleep Timer** (Temporizador de apagado automático) y presione **ENTER**.

3 Utilice los botones numéricos para ingresar el tiempo de apagado automático.

O

Presione ▲ o ▼ para aumentar o disminuir el tiempo de apagado automático en incrementos de 10 minutos.

4 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Notas

- También puede presionar **SLEEP** (Apagado automático) para ajustar el temporizador de apagado automático.
- Para mostrar el tiempo restante hasta que el televisor se apague, presione **SLEEP**.
- Para cancelar el temporizador de apagado automático, presione **SLEEP** y presione ▼ para seleccionar **0** minutos.
- Si se produce un corte de energía, el ajuste de temporizador de apagado podría borrarse.

Ajuste de la configuración del menú

Puede ajustar como se ven los menús del televisor al:

- Seleccionar el idioma del menú
- Etiquetado una fuente de entrada de video

Seleccionar el idioma del menú

Puede elegir entre tres configuraciones de idioma de menú diferentes (inglés, francés y español) para la visualización en pantalla de menús y mensajes.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Installation** (Instalación) y presione **ENTER** (Entrar).

2 Resalte **Menu Language** (Idioma de menú) y presione **ENTER**.

3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un idioma y presione **ENTER**.

4 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Etiquetado una fuente de entrada de video

Se puede agregar una etiqueta a una fuente de entrada de video para que sea más fácil identificarla.

También puede ocultar una fuente de entrada de video, de modo que esté en gris en la lista de selección de entrada *Input Selection* y su televisor omitirá la fuente de entrada de video al presionar **INPUT** (Entrada).

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

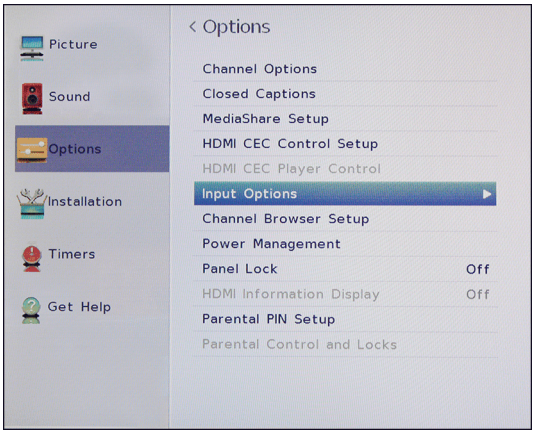

2 Resalte **Input Options** (Opciones de entrada) y presione **ENTER** (Entrar).

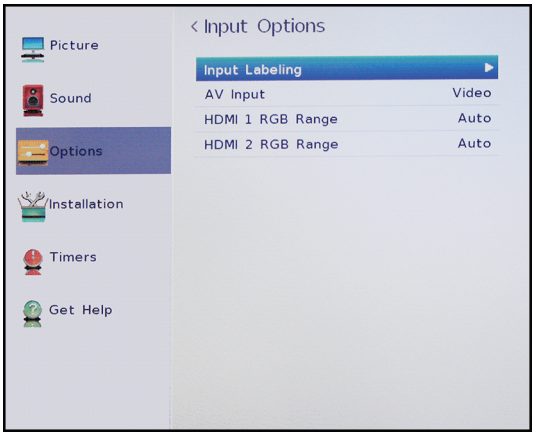

3 Resalte **Input Labeling** (Etiqueta de entrada) y presione **ENTER**.

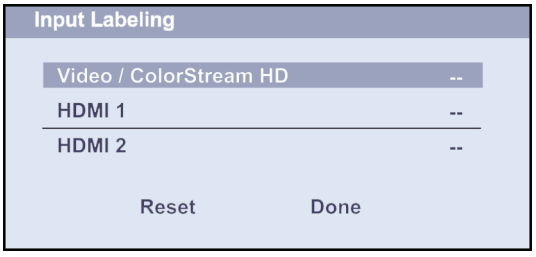

4 Resalte la fuente de entrada de video que desea etiquetar y presione ◄ o ► para seleccionar una etiqueta de la lista.

Nota

Si no está utilizando una entrada, puede seleccionar ocultar (**Hide**) para la etiqueta. **Hide** pone en gris la entrada en la lista de selección de entrada (*Input Selection*) y omite la entrada cuando presiona **INPUT** (Entrada) en el control remoto.

5 Repita los pasos 3 y 4 para etiquetar otras entradas.

6 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Done** (Terminado) y presione **ENTER** (Entrar) para guardar la etiqueta.

O

Resalte **Reset** (Restablecer) y presione **ENTER** para restablecer la etiqueta a los valores de fábrica.

7 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Notas

Para restablecer las etiquetas de entrada a los valores de fábrica, resalte **Reset** (Restablecer) y presione **ENTER**.

Mantenimiento

- No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o frías porque el gabinete se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal. Su televisor funciona mejor en temperaturas que son cómodas para usted.
- Las temperaturas de almacenamiento son de 32 a 122 °F (0 a 50 °C).
- Las temperaturas de funcionamiento son de 41 a 104 °F (5 a 40 °C).
- No coloque su televisor bajo luz del sol directa ni cerca de una fuente de calor.

Esta sección incluye temas sobre:

- Limpieza del gabinete del televisor
- Limpieza de la pantalla del televisor

Limpieza del gabinete del televisor

Limpie el gabinete con un paño suave y sin pelusas. Si el gabinete se encuentra especialmente sucio, humedezca un paño suave y sin pelusa en una solución detergente suave, exprima el exceso de humedad del paño y limpie el gabinete con el paño. Use un paño limpio para secar el gabinete.

Limpieza de la pantalla del televisor

Limpie la pantalla con un paño suave y sin pelusas.

Localización y corrección de fallas

Use la información siguiente de localización y corrección de fallas para resolver problemas comunes.

Advertencia

No intente reparar su televisor usted mismo. Póngase en contacto con el personal de servicio autorizado.

Los temas de localización y corrección de fallas incluyen:

- Visualización de la información sobre el sistema
- Restablecimiento de los ajustes a los valores de origen
- Desactivación de la función de apagado automático
- Problemas de Video y audio
- Problemas de Control remoto
- Problemas de Generales
- Problemas de Dispositivos compatible con CEC

Visualización de la información sobre el sistema

Necesitaría ver la información sobre el sistema durante la localización y corrección de fallas.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Get Help** (Obtenga ayuda) y presione **ENTER** (Entrar).

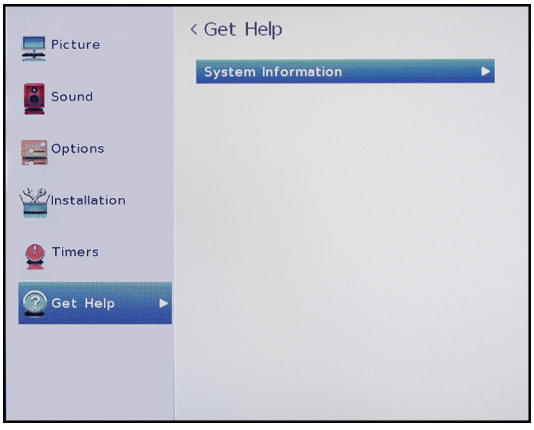

2 Resalte **System Information** (Información del sistema) y presione **ENTER**. Su televisor muestra información sobre el sistema.

3 Para cerrar la pantalla y regresar al menú *Get Help*, presione **ENTER**.

O

Para cerrar el menú, presione **EXIT** (Salir).

Restablecimiento de los ajustes a los valores de origen

Cuando se restaura la configuración predeterminada, todos los ajustes que ha personalizado se restablecerán, (excepto los controles de los padres).

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Installation** (Instalación) y presione **ENTER** (Entrar).

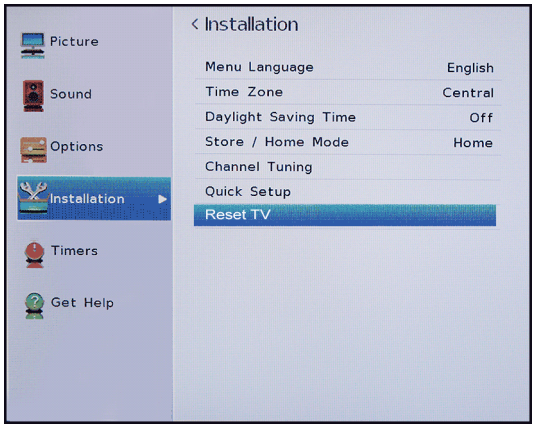

Nota

Si ha creado un PIN, utilice los botones numéricos para ingresarlo y presione **ENTER** (Entrar).

Se abre una pantalla de confirmación.

2 Seleccione **Yes** [Sí] (para restaurar) o **No** (para no restaurar) y presione **ENTER** (Entrar).

Si selecciona **Yes** (Sí), su televisor se apaga y se enciende nuevamente. Complete el asistente de configuración inicial (*Initial Setup*) y configure las entradas de video. Para obtener más información, refiérase a la sección Encendido de su televisor por primera vez en la página 33 y Configuración de las entradas de video en la página 34.

O

Si no desea restablecer el televisor a los valores de fábrica, resalte **No** y presione **ENTER** (Entrar).

Desactivación de la función de apagado automático

Su televisor se apagará automáticamente después de 15 minutos si no detecta ninguna señal de video.

Quizás desee cambiar esta configuración a desactivada (**Off**) si:

- La señal de entrada de un canal analógico es demasiado débil para que su televisor la detecte.
- Usted conectó un dispositivo de sólo audio (como un reproductor de CD) a las tomas de audio izq. y der. (**AUDIO L** y **R**) par escuchar la música por los altavoces del televisor.

1 Presione **MENU**, presione ▲ o ▼ para resaltar **Options** (Opciones) y presione **ENTER** (Entrar).

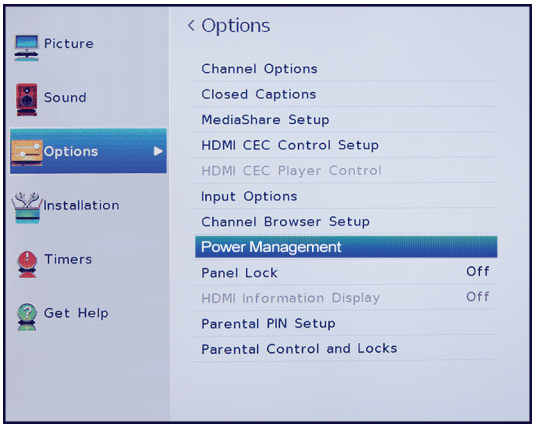

2 Resalte **Power Management** (Administración de energía) y presione **ENTER** (Entrar).

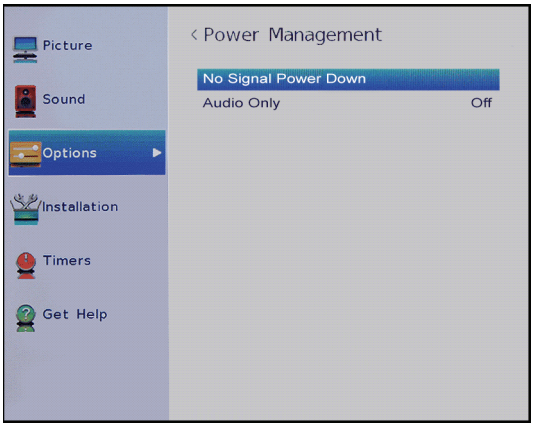

3 Resalte **No Signal Power Down** (Apagado automático por falta de señal) y presione **ENTER**.

4 Resalte una fuente de entrada y presione ◄ o ► para seleccionar **Off** (Desactivado) o **On** (Activado), y presione **ENTER**.

5 Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Video y audio

Problema	Solución
La imagen no llena la pantalla. Alrededor de la imagen hay barras negras.	• Presione **PIC SIZE** (Tamaño de la imagen) para cambiar la relación de aspecto. Refiérase a Ajuste del tamaño de la imagen en la página 50.
No hay imagen (la pantalla no se ilumina) ni sonido.	• Presione I/⏻ en el televisor o el control remoto. • Asegúrese de que la opción de sólo audio (**Audio Only**) esté desactivada (**Off**). Refiérase a Reproducción de sólo audio del televisor en la página 54. • Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. • Ajuste el contraste y el brillo. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 48. • Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente que funcione. • Presione **INPUT** (Entrada) y verifique que se seleccionó la entrada de video correcta. Refiérase a Selección de la fuente de entrada de video en la página 36. • Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. • Verifique que la señal de entrada es compatible. • Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 14 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 19. • Verifique la configuración de los subtítulos optativos. Algunos modos de TEXTO pueden bloquear la pantalla. Refiérase a Usando los subtítulos optativos en la página 67.
Imagen oscura, insatisfactoria o sin imagen (la pantalla está iluminada) pero el sonido está bien.	• Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. • Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 14 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 19. • Ajuste el brillo. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 48. • Presione **PIC SIZE** (Tamaño de la imagen) para cambiar la relación de aspecto. Refiérase a Ajuste del tamaño de la imagen en la página 50. • Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado. • Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. • El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego. • Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.

Problema	Solución
No hay color, la imagen es oscura o el color no es el correcto.	• Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. • Ajuste la configuración de colores. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 48. • Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. • Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 14 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 19. • Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.
Sólo nieve (ruido) aparece en la pantalla.	• Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. • Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 14 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 19. • Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.

Problema	Solución
La calidad de imagen es buena en ciertos canales y deficiente en otros. El sonido funciona.	• El problema puede resultar de una señal deficiente o débil suministrada por la estación transmisora o el proveedor de televisión por cable. • Si se conecta a la televisión por cable sin decodificador y experimenta una calidad de imagen pobre, puede ser necesario instalar un decodificador para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de televisión por cable para obtener un decodificador o receptor.
Aparecen líneas de puntos o bandas en la pantalla.	• Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 14 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 19. • Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado. • Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. • El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego. • Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez, después enciéndalo nuevamente para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.
Imágenes dobles.	• Utilice una antena exterior altamente direccional, la televisión por cable o satélite.

Problema	Solución
La imagen tiene unos puntos brillantes u oscuros.	• Unos cuantos puntos brillantes u oscuros es algo normal en una pantalla LCD. Esto no afecta el funcionamiento de su televisor.
Buena imagen, pero no hay sonido.	• Suba el volumen. • Verifique que el sonido no esté silenciado. • Asegúrese de que no tenga los auriculares conectados. Cuando los auriculares están conectados, no se escucha sonido por los altavoces del televisor. • Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo asegúrese de que esté encendido y no silenciado. • Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que ha seleccionado el modo de salida correcto. • Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo y lo ha conectado con un cable digital óptico, vaya al menú de sonido (*Sound*), resalte **Digital Audio Format** (Formato de audio digital) y presione **ENTER** (Entrar). Resalte **Audio Format** (Formato de audio) y presione **ENTER**. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **PCM** y presione **ENTER**. Refiérase a la opción **Digital Audio Format** (Formato de audio digital) en Ajuste de la configuración del sonido en la página 53. • Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. • Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 14 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 19. • El cable de audio que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.

Problema	Solución
Imagen deficiente.	• Verifique que la habitación no es muy brillante. La luz que se refleja en la pantalla puede hacer que sea difícil ver la imagen. • Si una cámara S-VHS o una cámara de video se conecta mientras se enciende otro dispositivo conectado, la imagen podría ser deficiente. Apague uno o más dispositivos.
Buen sonido pero color deficiente.	• Ajuste el contraste, el color y el brillo. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 48.
Ruido de audio.	• Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.
No hay salida de uno de los altavoces.	• Ajuste el balance del audio. Refiérase a Ajuste de la configuración del sonido en la página 53. • Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor.
Aparecen imágenes permanentes.	• No muestre una imagen fija, tal como un logotipo, un juego, una imagen de computadora por un periodo largo de tiempo. Esto puede causar que una imagen permanente se queme en la pantalla. Este tipo de daño no está cubierto por su garantía.

Control remoto

Problema	Solución
El control remoto no funciona.	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente que funcione. • Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente del televisor. • Apunte el control remoto al sensor del control remoto del televisor. Para ubicar el sensor del control remoto, refiérase a Orientación del control remoto en la página 32. • Las pilas suministradas están envueltas en un plástico transparente. Asegúrese de remover este plástico de las pilas. • Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. Refiérase a Instalación de las pilas del control remoto en la página 32. • Reemplace las pilas gastadas con unas nuevas. Refiérase a Instalación de las pilas del control remoto en la página 32.

Generales

Problema	Solución
La unidad no enciende.	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente que funcione. • Desenchufe el cable de alimentación, espere 60 segundos, reconecte el cable y encienda su televisor. • Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez y encienda su televisor para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.
El mensaje de error “No signal” (No hay señal) aparece en la pantalla.	• Presione **INPUT** (Entrada) y asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para el dispositivo o el servicio que esté tratando de usar. • Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el dispositivo para cambiar de canal.
Después de la búsqueda automática de canales, no hay más canales.	• La recepción de los canales puede variar dependiendo del nivel de potencia del programa de una estación particular. Contacte a su proveedor de servicio de televisión por cable o por satélite. • Asegúrese de que la antena o la televisión por cable/satélite esté conectada correctamente y asegurada al televisor. • Trate de reemplazar el cable entre la antena/cable o el decodificador de cable o receptor de satélite para TV y el televisor.
Cuando presiono **INPUT** (Entrada), no puedo seleccionar mi dispositivo (se muestra de color gris).	• Asegúrese de que la fuente de entrada de video para el dispositivo no esté oculta. Refiérase a Etiquetado una fuente de entrada de video en la página 70.
No se pueden mostrar uno o más canales.	• Asegúrese de que los canales no estén bloqueados. Refiérase a Bloqueo de canales en la página 65. • Asegúrese de que los canales no estén ocultos. El canal puede haber sido borrado de la lista de canales. Puede sintonizar el canal al presionar los botones numéricos o puede volver a agregar el canal a la lista de canales. Refiérase a Ocultar canales en la página 65. • Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el dispositivo para cambiar de canal. • Presione **INPUT** (Entrada) y asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para el dispositivo o el servicio que esté tratando de usar.

Problema	Solución
Ha perdido la contraseña.	• Si olvida su PIN, abra la pantalla donde se ingresa el PIN, luego presione**INFO** cuatro veces dentro de cinco segundos. El PIN se borra y se puede ingresar un nuevo PIN. Refiérase a Estableciendo un PIN nuevo en la página 60.
No se pueden acceder a ciertos ajustes.	• Si un ajuste tiene color gris, el ajuste no está disponible en el modo de entrada de video actual (por ejemplo modo de TV). Cambie a otra fuente de entrada de video. Refiérase a Selección de la fuente de entrada de video en la página 36.
La caja del televisor cruje.	• Cuando el televisor se encuentra en uso, la temperatura sube naturalmente y puede causar que la caja se expanda o contraiga y esto puede causar un ruido leve de crujido. Esto no es un mal funcionamiento.
Los botones de control no funcionan.	• Asegúrese de que la opción de bloqueo del panel (**Panel Lock**) esté desactivada (**Off**). Refiérase a Bloqueo de los botones de control en el televisor. en la página 66. • Desenchufe el cable de alimentación, espere unos segundos y luego vuelva a conectar el cable y encienda su televisor.
El televisor se apaga frecuentemente.	• Verifique que el temporizador de apagado automático esté desactivado. Refiérase a Ajuste del temporizador de apagado automático en la página 69.
Se muestra un titular para el modo comercial.	• Seleccionó el modo de tienda (**Store Mode**) cuando abrió el asistente de configuración inicial (*Initial Setup*). Refiérase al menú de *Instalación* , resalte el modo de tienda o en el hogar (**Store / Home Mode**) y presione ◀ o ▶ para seleccionar **Home** y presione **ENTER** (Entrar).

Dispositivos compatible con CEC

Problema	Solución
Mi televisor no muestra el video del dispositivo conectado con CEC.	• Verifique que el cable de HDMI está seguramente conectado a su televisor y al dispositivo. • Verifique que el dispositivo está conectado a su televisor con un cable HDMI. • Asegúrese de que el dispositivo es un dispositivo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener más información. • Presione **INPUT** (Entrada) y verifique que se seleccionó la entrada de video correcta. Refiérase a Selección de la fuente de entrada de video en la página 36. • Asegúrese de que la opción **HDMI-CEC Control** esté activada. Refiérase a Activación y desactivación del Control HDMI-CEC en la página 41. • Pruebe ajustando la imagen del televisor. Refiérase a Ajuste de la imagen del televisor en la página 48.

Problema	Solución
Mi televisor no esta reproduciendo el audio del dispositivo conectado con CEC.	• Verifique que el cable de HDMI está seguramente conectado a su televisor y al dispositivo. • Verifique que el dispositivo está conectado a su televisor con un cable HDMI. • Asegúrese de que el dispositivo es un dispositivo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo. • Asegúrese de que el volumen en su televisor esté subido y no silenciado. • Pruebe ajustando el sonido del televisor. Refiérase a Ajuste de la configuración del sonido en la página 53. • Asegúrese de que los altavoces del televisor estén encendidos y no silenciados. Refiérase a Ajuste de la configuración del sonido en la página 53. • Asegúrese de que la opción **HDMI-CEC Control** esté activada. Refiérase a Activación y desactivación del Control HDMI-CEC en la página 41. • Si ha conectado un receptor de audio HDMI CEC, ajuste el volumen en el receptor. Cuando su televisor detecta un receptor de audio, los altavoces del televisor se apagan y el sonido se escucha solamente a través de los altavoces del receptor. • Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo asegúrese de que esté encendido y no silenciado. • Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que ha seleccionado el modo de salida correcto. • Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo y lo ha conectado con un cable digital óptico, vaya al menú de sonido (*Sound*), resalte **Digital Audio Format** (Formato de audio digital) y presione **ENTER** (Entrar). Resalte **Audio Format** (Formato de audio) y presione **ENTER**. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **PCM** y presione **ENTER**. Refiérase a la opción **Digital Audio Format** (Formato de audio digital) en Ajuste de la configuración del sonido en la página 53.

Problema	Solución
Mi control remoto no controla los dispositivos.	• Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente de su televisor y el dispositivo. • Dependiendo del dispositivo, no todos los botones podrían funcionar. • Asegúrese de que la opción **HDMI-CEC Control** esté activada. Refiérase a Activación y desactivación del Control HDMI-CEC en la página 41. • Si esta tratando de controlar el volumen en un receptor de audio HDMI CEC usando el control remoto de su televisor, asegúrese de que la opción **Amplifier Control** (Control del amplificador) esté activada (**On**). Refiérase a Activación y desactivación del Control de amplificador en la página 42. • Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener más información.
El dispositivo no se muestra en la lista de dispositivos CEC.	• Asegúrese de que el dispositivo esté encendido. • Verifique que el cable de HDMI está seguramente conectado a su televisor y al dispositivo. • Verifique que el dispositivo está conectado a su televisor con un cable HDMI. • Asegúrese de que la opción **HDMI-CEC Control** esté activada. Refiérase a Activación y desactivación del Control HDMI-CEC en la página 41. • Asegúrese de que el dispositivo es un dispositivo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo.
Mi dispositivo no se apaga cuando apago mi televisor.	• Asegúrese de que la opción **HDMI-CEC Control** esté activada. Refiérase a Activación y desactivación del Control HDMI-CEC en la página 41. • Asegúrese de que el apagado automático del dispositivo (**Device Auto Power Off**) esté activado (**On**). Refiérase a Activación y desactivación del apagado automático de dispositivo en la página 42. • Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener más información.

Problema	Solución
Mi televisor no se enciende cuando enciendo el dispositivo.	• Asegúrese de que la opción **HDMI-CEC Control** esté activada. Refiérase a Activación y desactivación del Control HDMI-CEC en la página 41. • Asegúrese de que el encendido automático del televisor (**TV Auto Power On**) esté activado (**On**). Refiérase a Activación y desactivación del encendido automático del televisor en la página 41. • Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener más información.

Problema	Solución
No puedo seleccionar la opción del menú raíz (**Root Menu**). O El menú raíz del dispositivo no abre cuando selecciono **Root Menu**.	• Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo para obtener más información.

Nota

Si el problema no se resuelve después de intentar las soluciones en esta sección, apague su televisor y vuélvalo a encender.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Dimensiones y peso

Sin base	20.2 × 35.6 × 2.7 pulg. (51.4 x 90.4 x 6.8 cm) 21.4 lb (9.7 kg)
Con base	22.3 × 35.6 × 7.5 pulg. (56.6 x 90.4 x 19.2 cm) 21.8 lb (9.9 kg)

Pantalla

Tamaño de la pantalla en diagonal	39.5 pulg.
Tipo de pantalla	LED
Frecuencia de actualización de pantalla	60 Hz
Resolución de pantalla	1080p
Resolución de pantalla	1920 (H) × 1080 (V)
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste (estándar) – pantalla	5,000:1
Relación de contraste dinámico – lista de valores	2,000,000:1
Brillo del televisor (mínimo) cd/m2	250 nits
Filtro tipo peine	Digital 3d y/c
Tiempo de respuesta	8.5 ms
Ángulo de visualización horizontal	178°
Ángulo de visualización vertical	178°

Resoluciones de pantalla

Resoluciones recomendadas para HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Resoluciones recomendadas para video de componentes	1080i, 720p, 480p, 480i

Sintonizador

Analógico	NTSC
Digital	ATSC, 8-VSB, QAM claro

Entradas

HDMI	2 (atrás) Cumple con EDID Cumple con HDCP
Video de componentes	1 (atrás)
Video compuesto	1 (atrás) Compartida con la entrada de componentes Y
Audio compartido (componentes y compuesto)	Sí
PC/VGA	No
Entrada de audio de PC de 3.5 mm	No
DVI (compartida con HDMI)	Entrada de HDMI 1 (DVI)
USB	1 (lateral) Admite JPEG y actualizaciones de firmware
Antena/Cable	1 (atrás)

Salidas

Video	No
Audio analógico/Auriculares	No
Audio digital	1 (óptica) (atrás)
Wi-Fi	No
Ethernet	No

Audio

Paquete de sintonización DTS	DTS TruSurround
Altavoces	Cantidad: 2 Vatios por canal: 7 W

Alimentación

Consumo de energía	Encendido: 54.5 W Suspensión: <0.5 W
Entrada de alimentación	CA 120 V 60 Hz,1.1 A

Misceláneas

Idiomas de OSD	Inglés, francés, español
HDMI CEC	Sí
Modo de videojuegos	Sí
GameTimer™	Sí
Certificado ENERGY STAR	No
Se conecta a Internet	No
Tornillos de la base del televisor	Tipo M4 (longitud de 8 mm) (4 piezas) Tipo M4 (longitud 12 mm) (4 tornillos)
V-Chip (versión 2)	Sí
Temporizador de apagado automático	Sí
Etiquetas de canal	No
Montaje VESA (mm) (horizontal × vertical)	200 × 200
Tornillos de montaje VESA	Tipo M6

Nota

La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.

Avisos legales

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Cables

Las conexiones a este dispositivo deben ser hechas con cables blindados con cobertores metálicos de conectores contra RF/EMI para que se mantenga la conformidad con el reglamento y las regulaciones de FCC.

Notificación canadiense

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Standard Television Receiving Apparatus — Unidad de recepción estándar de la televisión, Canadá BETS-7/NTMR-7

Declaración de IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC especificados para un ambiente sin control.

Aviso de licencia Dolby y declaración de marca comercial

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HDMI®

Los términos HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

DTS TruSurround™

Para patentes DTS, refiérase al sitio http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo juntos son marcas registradas y DTS TruSurround es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Código abierto

Esta producción contiene fuentes Bitstream Vera Sans bajo el siguiente derecho de reproducción:

Copyright © 2003 por Bitstream, Inc. Todos los derechos reservados. Bitstream Vera es una marca comercial de Bitstream, Inc.

Garantía limitada de un año - Televisores Toshiba

Descripción:

Best Buy ("Garante") le garantiza a usted, el comprador original de este televisor nuevo de marca Toshiba ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía"). Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un distribuidor autorizado por Best Buy de productos de la marca Toshiba, y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación Garante autorizado o un empleado de la tienda concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos el Garante (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad del Garante y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Toshiba durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy y su televisor tiene un tamaño de pantalla inferior a 42 pulgadas, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio web de Best Buy, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 42 pulgadas o más, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o en Canadá llame el 1-866-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Toshiba a su casa.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente.
- Instalación.
- Ajustes de configuración.
- Daños cosméticos.
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Accidentes.
- Uso incorrecto, no intencional o intencional
- Abuso, no intencional o intencional
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta.
- Cortes de alimentación, estáticas o otros problemas con señales de televisión transmitidas recibidas por aire.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por el Garante para reparar el Producto.
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.).
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas
- Los tres (3) primeros píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.)
- Problemas con el retraso en el movimiento o la acción de las imágenes de video durante la reproducción de videojuegos en estilo de primera persona.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. EL GARANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. EL GARANTE NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Información sobre el producto, visite: www.tv.toshiba.com

Soporte al producto (855) 527-2411 para EE.UU. y Canadá

Este producto es distribuido y garantizado por Best Buy Purchasing LLC

(7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, E.U.A. 55423-3645)

© 2015 Best Buy China LTD., todos los derechos reservados.

Toshiba es una marca comercial registrada de Toshiba Corporation;. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

ColorStream, ColorMaster, DynaLight, GameTimer, Native Mode, Stable Sound, Surflock y TheaterWide son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba America Information Systems, Inc.

TOSHIBA
Leading Innovation

Información sobre el producto, visite: www.tv.toshiba.com
Soporte al producto (855) 527-2411 para EE.UU. y Canadá
Este producto es distribuido y garantizado por Best Buy Purchasing LLC
(7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, E.U.A. 55423-3645)
© 2015 Best Buy China LTD., todos los derechos reservados.

V2 ESPAÑOL
15-0553